

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

# *Pro Lite*

## LCD Monitor

*Pro Lite TE8614MIS*  
*Pro Lite TE7514MIS*  
*Pro Lite TE6514MIS*

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.



Scan de QR-code om meer te weten te komen over extra software/services die beschikbaar zijn voor uw IIYAMA-product of ga naar: [iiyama.com/signup](http://iiyama.com/signup)

## CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL8614U / PL7514U / PL6514U



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neem u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <https://iiyama.com>  
U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.
- Eprel registratienummer  
TE6514MIS-B2AG : 1941671    TE7514MIS-B2AG : 1941902    TE8614MIS-B2AG : 1941952

# INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	1
VOORZORGSMAATREGELEN .....	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE .....	5
REINIGING.....	5
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT .....	6
EIGENSCHAPPEN .....	6
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	6
HET UITPAKKEN .....	7
SPECIALE OPMERKING M.B.T. GEBRUIK VAN HET TOUCH- PANEEL.....	7
INSTALLATIE .....	8
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : MONITOR... 10	
BEDIENINGSELEMENTEN : AFSTANDBEDIENING.....	13
DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN .....	14
BASISBEDIENING .....	16
DE MONITOR AANSLUITEN .....	19
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	22
DE MONITOR GEBRUIKEN .....	23
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU .....	25
STANDBY FUNCTIE .....	50
PROBLEMEN OPLOSSEN .....	51
RECYCLE-INFORMATIE .....	52
BIJLAGE.....	53
SPECIFICATIES : ProLite TE8614MIS-B2AG.....	53
SPECIFICATIES : ProLite TE7514MIS-B2AG.....	55
SPECIFICATIES : ProLite TE6514MIS-B2AG.....	57
AFMETINGEN : ProLite TE8614MIS.....	59
AFMETINGEN : ProLite TE7514MIS.....	59
AFMETINGEN : ProLite TE6514MIS.....	60
ONDERSTEUNENDE TIMING.....	60

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## VOORZORGSMAATREGELEN

### WAARSCHUWING

#### GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

#### VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijdert, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

#### PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

#### PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAKE, STABIELE OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

#### GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

#### GEBRUIK DE OPgegeven VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

#### BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

#### ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.



## PAS OP

### PLAATSING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

### PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

### ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10 cm (4 inches) van de muur af. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

### HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

### HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

### TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Als u het netsnoer of de signaalkabel wilt verwijderen, moet u het snoer altijd bij de stekker vastpakken. Trek nooit aan de kabel zelf, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

### RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische veroorzaken.

### ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit schade aan uw computer veroorzaken.

## OVERIGE

### ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60 cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

## SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

- De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING** - Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
- Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
- Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.

- Is niet ontworpen voor buiten-gebruik.
- Is niet ontworpen voor gebruik in Skyface-positie (liggend)
- Indien een langere dan meegeleverde kabel gebruikt wordt, dan kan dit leiden tot beeldkwaliteitsverlies. De touch-functie wordt niet gegarandeerd bij het gebruik van een USB-kabel die langer is dan 3m.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Het scherm is geschikt voor landscape positie.

### BEELD INBRANDING

Houd er rekening mee dat LCD-schermen gevoelig zijn voor inbranding. Dit gebeurt wanneer er een beeld langdurig zichtbaar op een scherm blijft. LCD inbranding is niet permanent, maar beelden die constant voor een langere tijd worden getoond, moeten worden vermeden.

Om inbranding tegen te gaan, schakelt u de monitor uit zo lang als het vorige beeld werd getoond. Dus wanneer een beeld 1 uur lang op een monitor wordt getoond en er is bewijs van de resterende afbeelding als 'geest', schakel dan de monitor 1 uur uit om het restbeeld te wissen.

Voor alle LFD schermen, adviseert iiyama bij de weergave van bewegende beelden gebruik te maken van een bewegende schermbeveiliging op gezette tijden wanneer het scherm inactief is. Het scherm kan ook preventief worden uitgeschakeld wanneer het scherm niet wordt gebruikt.

Andere manieren om het risico op inbranding te verkleinen zijn het gebruik van de ventilator-aan functie (indien beschikbaar), of het instellen van lage backlights en lage helderheid.

### VOOR LANGDURIG GEBRUIK ALS OPENBAAR SCHERM

#### ■ Inbranding van een LCD-scherm

Wanneer een statisch beeld langdurig wordt weergegeven, kan er door de elektrische lading een spoor van elektroden zichtbaar blijven als 'geest' van het beeld (inbranding).

Beeld inbranding is geen permanent kenmerk.

#### ■ Aanbevelingen

Om inbranden te voorkomen en de levensduur van het scherm te bevorderen, adviseren wij het volgende:

1. Vermijd het langdurig tonen van statische beelden – verander statische beelden in een continue setting.
2. Zet de monitor uit wanneer deze niet in gebruik is, hetzij door de afstandsbediening, uitschakeling of tijdsinstellingen.
3. Controleer de menu-instellingen van de monitor op "Pixelverschuiving" en activeer deze indien beschikbaar. Dit zal het effect van het vastzitten van afbeeldingen verminderen.
4. Wanneer de monitor in een warme of afgesloten ruimte staat, maak dan gebruik van de koelventilator, schermbeveiliging en lage helderheid instelling.
5. Bij installatie van een scherm wordt uitgegaan van geschikte ventilatie. Airconditioning kan nodig zijn wanneer de omgevingstemperatuur hoog is.
6. Wij raden het gebruik van actieve koeling met ventilatoren aan bij langdurig gebruik of bij hoge omgevingstemperaturen.

## KLANTENSERVICE

### OPMERKING

- Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

## REINIGING

### WAAR-SCHUWING

- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.

### PAS OP

- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

### OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de beschermlaag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
- Gebruik nooit een van de volgende oplosmiddelen. Hiermee beschadigt u de behuizing en het LCD scherm.

Verdunner

Benzine

Schurende reinigingsmiddelen

Spray-reiniger

Was

Zuur of alkalisch oplosmiddel

- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

### BEHUIZING

Vlekken kunt u verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met een mild, reinigend oplosmiddel. Veeg de behuizing vervolgens met een zachte droge doek af.

### LCD

Periodiek reinigen met een zachte droge doek wordt aanbevolen.

### SCHERM

Gebruik geen tissue papier etc. omdat deze het LCD scherm beschadigen.

# VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

## EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 3840 × 2160
- ◆ Hoog contrast 4000:1 (Typisch: Zonder Glas) / Helderheid 435cd/m<sup>2</sup> (Typisch: Zonder Glas) : ProLite TE8614MIS / ProLite TE6514MIS
- ◆ Hoog contrast 5000:1 (Typisch: Zonder Glas) / Helderheid 435cd/m<sup>2</sup> (Typisch: Zonder Glas) : ProLite TE7514MIS
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Automatische instelling
- ◆ USB Type-C / RJ45 - Aansluitingen
- ◆ USB-stroomvoorziening ondersteunt tot 100W
- ◆ 2 × 8W + 2 × 18W (Standaard) stereo luidsprekers
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (800mm×600mm) : ProLite TE8614MIS
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (800mm×400mm) : ProLite TE7514MIS
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (600mm×400mm) : ProLite TE6514MIS
- ◆ Glas met antireflectiecoating

## DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de monitor. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw Iiyama dealer of plaatselijk Iiyama kantoor.

- |   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| ■ Stroomkabel*                            | ■ HDMI-kabel                        | ■ USB Touch-kabel                  |
| ■ Afstandsbediening                       | ■ Batterij (2 stuks)                | ■ Touch-pen (Dubbele kop: 4 stuks) |
| ■ Kabelbanden (voor kabelbeheer, 6 stuks) | ■ Montagebeugel voor webcam (1 set) |                                    |
| ■ Montagebeugel voor NUC                  | ■ Veiligheidsinstructies            | ■ Quick Guide handleiding          |

### PAS OP

\* De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door Iiyama.

Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVf, 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## HET UITPAKKEN

### PAS OP

Verplaats de monitor met minstens 2 personen. Indien u dit dringend advies niet in acht neemt kan er lichamelijke en materiele schade ontstaan.

## SPECIALE OPMERKING M.B.T. GEBRUIK VAN HET TOUCH-PANEEL

### PAS OP

Er kan blijvende schade ontstaan indien een puntig of scherp voorwerp op de touch-laag wordt gebruikt.

Let op: Indien hierdoor schade ontstaat kan het recht op garantie vervallen.


Wij raden u aan uw vinger of een kunststof Stylus-pen te gebruiken (punt  $\varnothing$ 2mm of hoger).

## INSTALLATIE

### PAS OP

- Volg de instructies van het gebruikte type ophangbeugel. Laat service-handelingen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Verplaats de monitor met minstens 2 personen.
- Overtuig uzelf voordat u gaat installeren, dat de betreffende muur bestand is tegen het gewicht van de te installeren monitor met de te gebruiken beugel.

### [VESA MUURBEUGEL]

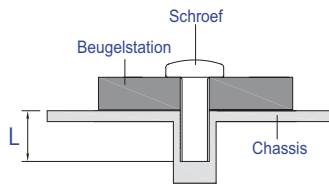

### PAS OP

Als u de VESA muurbeugel gebruikt hou dan rekening met de dikte van het beugelstation, Draai de M8 Schroeven (4 stuks) aan met de "L" lengte van 25mm om de monitor vast te maken. Als u de schroef er verder in draait kan dat elektrische schokken of schade veroorzaken door het in contact komen met de elektrische onderdelen binnen in de monitor.


## [Aandachtspunt bij installatie]

Deze optische touch-interface maakt gebruik van infrarood licht en sensitieve sensoren om aanraking te registreren.

Indien geval er licht op het scherm schijnt dat veel infrarood bevat kan dit de touch-functie beïnvloeden.



Installeer met aandacht om touch-nauwkeurigheid te garanderen.

Intens licht / reflecterend licht / smalle/brede lichtbundel / (in-)direct zonlicht door glas. / De monitor niet pal onder een lichtbron plaatsen.

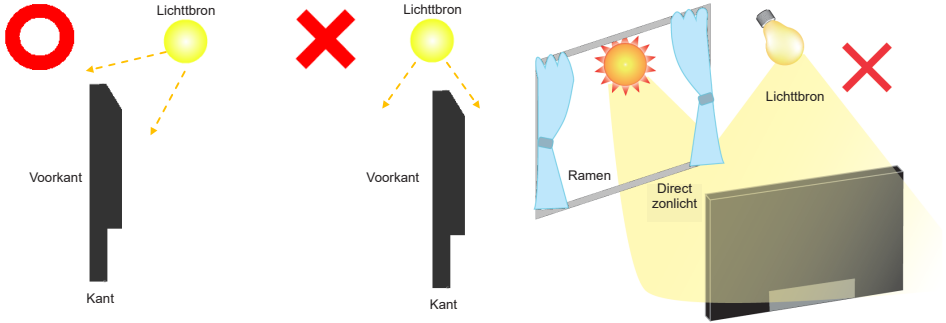


## [De monitor roteren]

De monitor is zo ontworpen dat deze de Landschap - stand gebruikt kan worden.

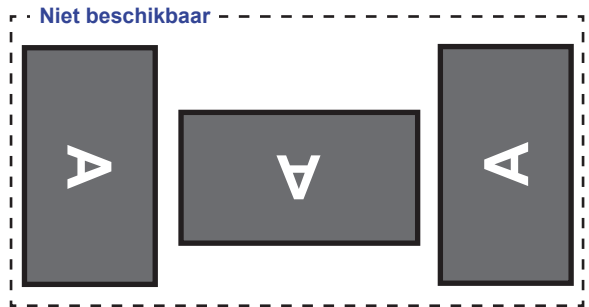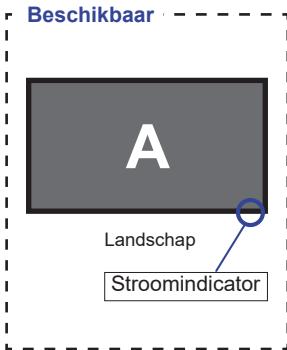




## BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : MONITOR

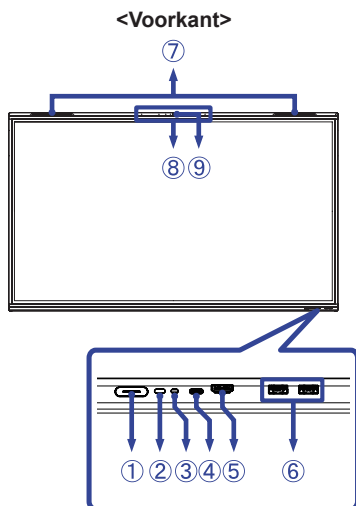

①	Aan/Uit-knop		<b>Uitgeschakeld</b> Het aandringen en het houden van de Aan/uit-knop aan de voorzijde 3-5 seconden.
	Stroomindicator	Wit	Normaal gebruik
		Rood	<b>Standby modus</b> Wanneer het stroomindicatielampje rood oplicht, staat het display in de energiebesparingsmodus. Om het scherm weer in te schakelen, kunt u op de aan / uit-knop drukken aan de voorzijde van het scherm of op de afstandsbediening.
		Rood en wit knippert langzaam	De functie Scherm Uit is actief. De functie scherm-uit is actief. Om het scherm weer te activeren, kunt u het scherm aanraken of op een willekeurige knop op de afstandsbediening drukken.
	Rood en wit knippert snel	Gaat naar de standbymodus of het systeem wordt bijgewerkt.	
②	Sensor voor afstandsbediening		
③	Lichtsensoren		
④	TYPE C2 IN	USB Type-A-aansluiting USB3,2 Gen1 (5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) DisplayPort 1.2ALT mode / Touch / Power Delivery 100W	
⑤	HDMI4 IN	Standaard HDMI-aansluiting HDMI2,0 3840x2160 60Hz HDCP 2,3	
⑥	USB3,2	USB Type-A-aansluiting USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)	
⑦	Luidsprekers (Naar voren gericht, 8Wx2)		
⑧	Microfoonarray *		
⑨	Microfoonindicator	Wit	Microfoon is in gebruik.

<Achterkant>

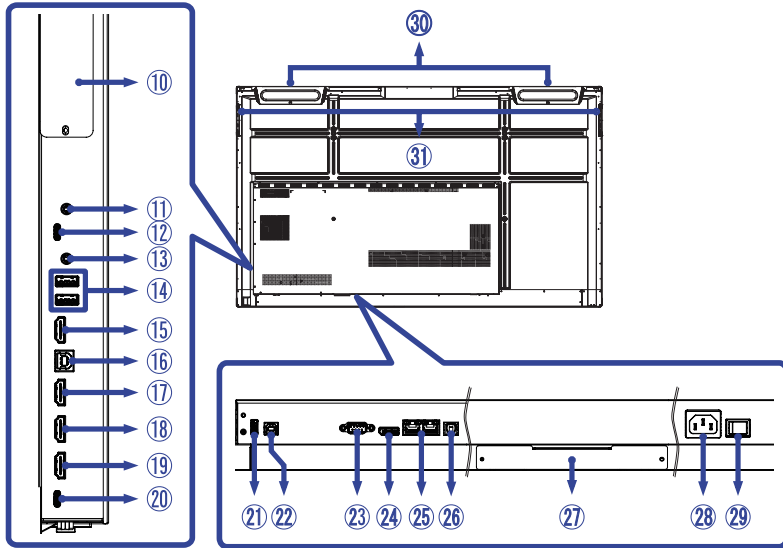


⑩	Uitbreidingsslot voor optionele PC module	
⑪	AUDIO IN	Audio-aansluiting ø 3,5mm RTS mini jack
⑫	USB-C3,2 OUT	USB Type-C-aansluiting USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 1A)
⑬	AUDIO OUT	Audio-aansluiting ø 3,5mm RTS mini jack
⑭	USB3,2	USB Type-A-aansluiting USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA) Touch Out voor HDMI OUT
⑮	HDMI OUT	Standaard HDMI-aansluiting HDMI2,0 3840×2160 60Hz HDCP 2,3
⑯	TOUCH1 (voor HDMI1 / HDMI2)	USB Type-B-aansluiting USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
⑰	HDMI1 IN	Standaard HDMI-aansluiting HDMI2,0 3840×2160 60Hz HDCP 2,3
⑱	HDMI2 IN	
⑲	HDMI3 IN	
⑳	TYPE C1 IN	USB Type-C-aansluiting USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 3A) DisplayPort 1.2ALT mode / Touch / Power Delivery 15W
㉑	USB2,0 (voor software-update)	USB Type-A-aansluiting USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
㉒	TOUCH2 (voor HDMI3 / DisplayPort)	USB Type-B-aansluiting USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
㉓	RS232C	DB-9-aansluiting

②4	DisplayPort IN	Standaard DisplayPort-aansluiting DisplayPort 1.2 3840×2160 30Hz HDCP 2,3
②5	LAN	RJ45 Gigabit Ethernet
②6	SPDIF OUTPUT	SPDIF-aansluiting
②7	Uitbreidingsslot voor optionele WIFI module (OWM002)	
②8	AC IN	Stroomaansluiting (∩ : Wisselstroom) (AC-IN)
②9	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	Aan/uit schakelaar
③0	Luidsprekers (Naar boven gericht, 18W×2)	
③1	Handvatten	2x

\* Nadat u de laptop via een Touch-kabel of USB-C-kabel op het beeldscherm hebt aangesloten, ziet u mogelijk 'Microfoon (ingebouwde audio)' in de lijst met apparaten.

## BEDIENINGSELEMENTEN : AFSTANDSBEDIENING

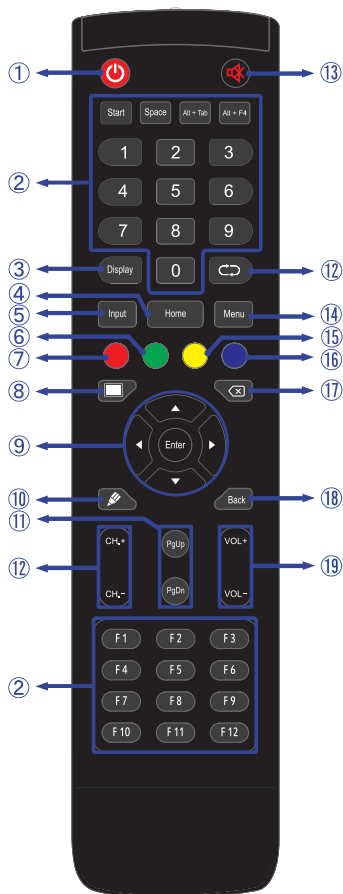

①		Schakelt de monitor aan of uit.
②	Number (1-9) / Other / Function (F1-F12)	Onder iiWare: 0-9 numerieke invoer Onder Windows: 0-9 numerieke invoer, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1-12 voor toetsenbordfunctie
③	Display	Laat bron- en resolutie-informatie zien.
④	Home	Hoofdscherm knop Android systeem.
⑤	Input	Kiest de bron.
⑥	Groen	Vergrendelen en ontgrendelen van de knoppen.
⑦	Rood	Vergrendelen en ontgrendelen van de knoppen en touch functie.
⑧	Screen Off	Schakelt de achtergrondverlichting aan en uit.
⑨		Navigeert door de submenu's en instellingen. ▲: Omhoog-knop ▼: Omlaag-knop ◀: Links-knop ▶: Rechts-knop
	Enter	Bevestigt uw keuze of bewaard uw keuzes.
⑩		Start "Schrijf Software" snel.
⑪	PgUp / PgDn	Bij de selectie van een bestand: eerste/laatste Bij een browser zoals Internet: omhoog/omlaag
⑫		Niet van toepassing op dit model.
⑬		Zet de MUTE-functie aan of uit indien MENU niet wordt getoond.
⑭	MENU	Toont het "Scherm instelling" menu, wanneer het Android-systeem niet wordt weergegeven.
⑮	Geel	Vergrendelen en ontgrendelen touch functie.
⑯	Blauw	Bevries het getoonde beeld.
⑰		Backspace
⑱	Back	Keert terug naar vorige menu of sluit het OSD-menu af.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Zet het geluid harder. VOL-: Zet het geluid zachter.


## DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN

Voor ingebruikname van de afstandsbediening de 2 batterijen plaatsen.


### PAS OP

- Gebruik voor de afstandsbediening geen andere batterijen dan degene die in deze handleiding worden genoemd.
- Gebruik in de afstandsbediening geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.
- Zorg dat de polen overeenkomen met de "+" en "-" aanduidingen in de batterijbehuizing.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk om te voorkomen dat ze in het batterijcompartiment gaan lekken.
- Gebarsten batterijen of elektrolyten uit batterijen kunnen vlekken, brand of letsel veroorzaken.


① Open de batterijklep aan de achterkant van de afstandsbediening.

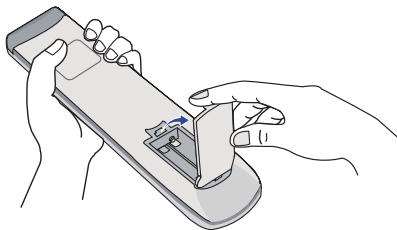

② Plaats twee AAA-batterijen met de +/- polen op de aangegeven wijze (staat op de afstandsbediening).

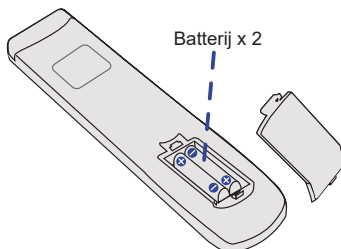

③ Nadat de batterij is geïnstalleerd, doe de batterijklep weer dicht tot deze vast klikt aan de onderkant.

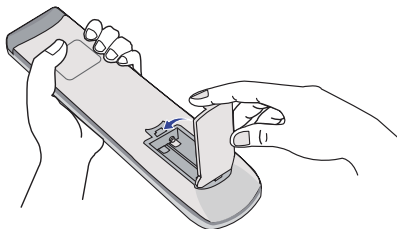

## OPMERKING

- Raadpleeg bovenstaande instructies voor het verwijderen van de batterijen.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening vlakbij de monitor niet werkt. Gebruik AAA droge batterijen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gebruik de afstandsbediening door hiermee te wijzen naar de sensor op de monitor.
- Deze monitor werkt alleen als u de meegeleverde afstandsbediening gebruikt. Het gebruik van andere typen afstandsbediening heeft geen zin.
- Lever uw batterijen in bij een milieu-inzamelpunt.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.

## BASISBEDIENING


### ■ Het aanzetten van de monitor

De monitor is AANGEZET en de stroomindicator wordt Wit als u de “aan/uit”-knop op de monitor of op uw afstandsbediening heeft ingedrukt. De monitor is UITGESCHAKELD en de stroomindicator wordt nu rood als u de aan/uit knop op de monitor of op uw afstandsbediening heeft ingedrukt.

### OPMERKING

Zelfs indien de monitor, middels het standby modus of de aan/uit knop, is uitgezet vraagt de monitor een minime hoeveelheid energie. Schakel de stroomschakelaar UIT of koppel de stroomkabel los van de stroomvoorziening wanneer de monitor niet wordt gebruikt of 's nachts, om onnodig stroomverbruik te voorkomen.

[Monitor]

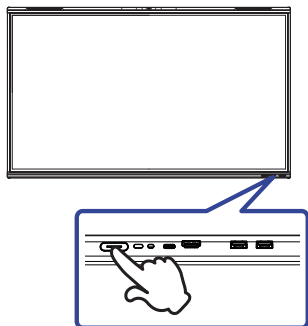

[Afstandsbediening]



### ■ Het tonen van instellingen-menu

De menupagina verschijnt op het scherm als u op de Menu-knop indrukt op de afstandsbediening drukt.

De menupagina verdwijnt als u opnieuw op de Back-knop op u afstandbediening drukt.

[Afstandsbediening]



## ■ De cursor vertikaal verplaatsen

Selecteer de gewenste optie middels de “▲ / ▼”-knop op u afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Afstandsbediening]



## ■ De cursor horizontaal verplaatsen

Selecteer de gewenste optie of instelling middels de “◀ / ▶”-knop op u afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Afstandsbediening]





■ **Het volume aanpassen**

Druk op de "VOL- / VOL+"-knop op uw afstandsbediening als er geen menu-pagina getoond wordt.

[Afstandsbediening]



■ **Een signaalbron kiezen**

De menupagina verschijnt op het scherm als u op de Input-knop indrukt op de afstandsbediening.

[Afstandsbediening]



## DE MONITOR AANSLUITEN


- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
  - ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
  - ③ Verbindt de computer met USB Touch-kabel van de monitor.
  - ④ Sluit de computer aan op de monitor met de USB Type-C-kabel. \*
  - ⑤ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
  - ⑥ De monitor (Hoofdschakelaar en Aan/uit knop) en computer kunnen nu aangezet worden.
- \* ● Als u een aangesloten apparaat oplaadt via een USB Type-C-aansluiting, controleer dan of het apparaat is uitgerust met een USB Type-C-aansluiting die de oplaadfunctie via USB PD (= Power Delivery) ondersteunt.
- Het aangesloten apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-aansluiting, zelfs als de monitor in de Standby modus staat.
  - De USB-stroomvoorziening is maximaal 100W. Als het aangesloten apparaat meer dan 100W nodig heeft voor gebruik of voor het opstarten (als de batterij leeg is), gebruik dan de originele voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd.
  - Als een afzonderlijk aangeschafte USB Type-C-kabel wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel is gecertificeerd door USB-IF en volledig is uitgerust met stroomtoevoer en video- / audio- / gegevensoverdrachtfuncties.
  - USB C naar A-kabel wordt niet bij de monitor geleverd. Als u een USB C naar A-kabel gebruikt, houd er dan rekening mee dat u alleen gegevens kunt overbrengen.
  - Compatibiliteit met alle aangesloten apparaten is niet gegarandeerd vanwege verschillende gebruikersomgevingen.

### OPMERKING

- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
- Wacht 5 seconden nadat de USB-kabel aangesloten is waarna de touch-interface klaar is voor gebruik. De touch-interface kan bediend worden met uw stylus, vinger of elk ander (niet krassend en pen-gelijklend) voorwerp.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

# [ Voorbeeld van aansluiting ]

<Achterkant>

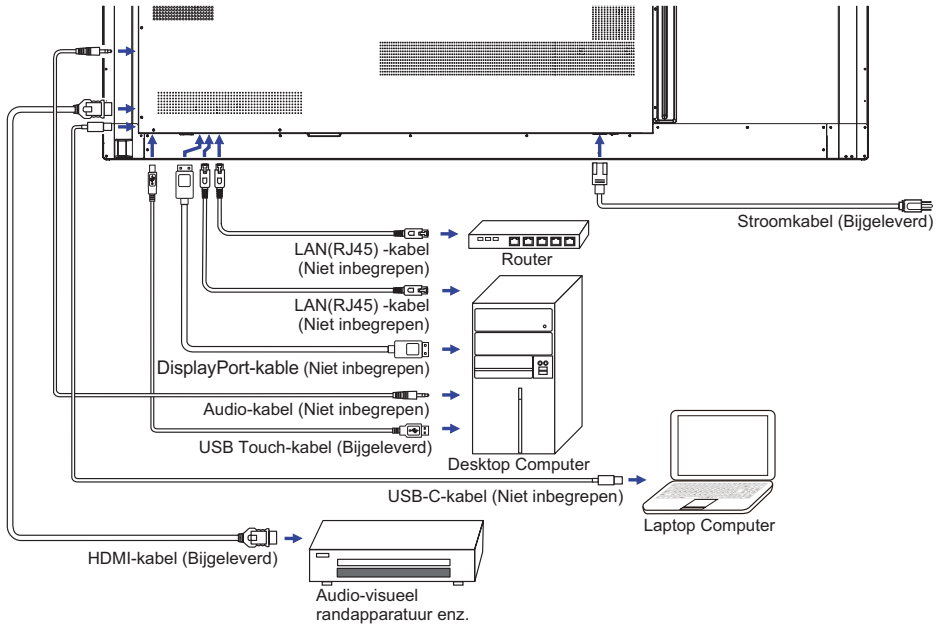

NEDERLANDS


## [ Voorbeeld van een aansluiting met randapparatuur ]

### PAS OP

Zet, om een elektrische schok of beschadiging te voorkomen, de aan/uit-schakelaar uit en koppel de monitor en randapparatuur los voordat u het apparaat aansluit.

### OPMERKING

- Zie ook de gebruikershandleiding voor de randapparatuur.
- Zorg dat u de benodigde kabels in uw bezit hebt.

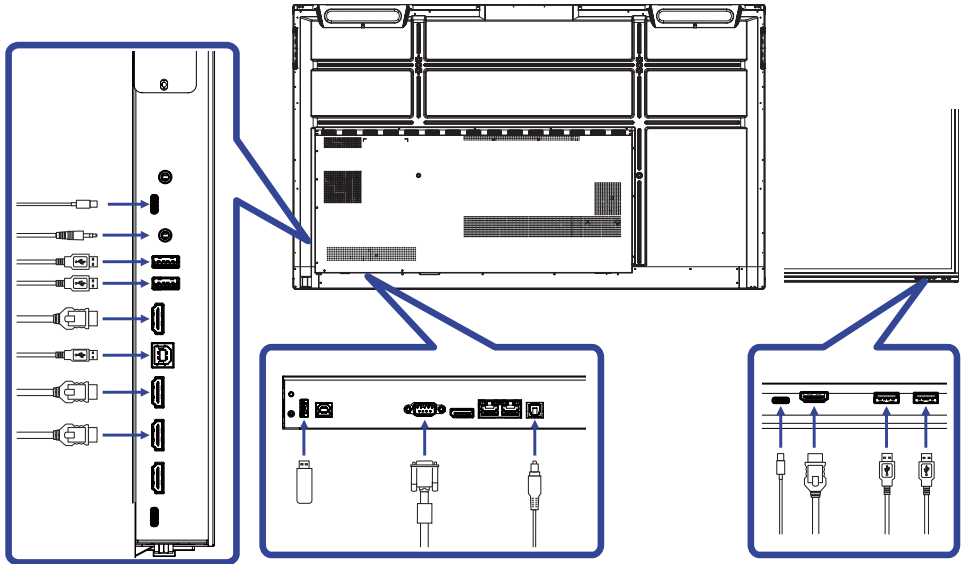

## INSTELLING VAN DE COMPUTER

### ■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 60: ONDERSTEUNENDE TIMING.

### ■ Procedure om de monitor aan te zetten

Zet de Monitor eerst aan, pas dan de computer.

### ■ MULTI-TOUCH :

Deze monitor voldoet aan de DDC2B VESA-standaard (Plug&play compliant)

De Multi-touch functie wordt door Windows7/8/8.1/10/11 ondersteund indien de monitor middels USB met de DDC2B-compliant computer is aangesloten.

### ■ Touch support operation system :

Microsoft Windows 2000 (64 bit and 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit en 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit en 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit en 32 bit)

Microsoft Windows 8/8.1/10/11 (64 bit en 32 bit)

Mac OS X V13.1 en recentere HID-versies alléén t.b.v. single-touch

Linux 3.0 en recentere HID-versies gebruiken een patch t.b.v. multi-touch

3.5 en recentere HID-versies t.b.v. multi-touch

Niet ondersteund onder Windows 2000 en eerdere versies.

	Windows 7*5,8/8.1*6,10*6,7,8,11*6,7,8	Windows7*4	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Standaard muis*1	○	○	○	○	○	○	○
Multi-touch opties d.m.v. uw vingers of stylus-pen*2	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 gestures*3	○	×	×	×	×	×	×

\*1 Standaard muis (klik, dubbel-klik en rechts-klik)

\*2 Multi-touch opties d.m.v. uw vingers of stylus-pen

(klik, sleep, selecteer, dubbel-klik, rechts-klik en visuele terugkoppeling)

\*3 Windows7/8/8.1/10 Multi-touch gestures

\*4 Windows 7 - Starter en Home Basic versie

\*5 Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise en Ultimate versies

\*6 Windows 8/8.1/10/11 gebruiken een non-OEM versie t.b.v. multi-touch suport

\*7 Windows10/11 - Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Core

Mobile en Mobile Enterprise worden niet ondersteund.

\*8 Windows10/11 - De touch ondersteund geen touchpad gestures. Touchpad gestures werken alleen op een touchpad van een notebook.

# DE MONITOR GEBRUIKEN

De iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 60 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven.

- ① **Neem het midden aan de onderkant van het scherm als uitgangspunt, gebruik de touchpen en sleep hem richting het midden van het scherm om bronmenu op te roepen, zoals hieronder afgebeeld. Het menu kan ook benaderd worden door op het symbool te klikken  op de uitschuif toolbar of druk op de "Input"-knop op de afstandsbediening.**




- ② **On Screen Display functie te starten. Er zijn extra menu-items die ingeschakeld kunnen worden met behulp van de ▲ / ▼ knoppen op de de afstandsbediening of door middel van een touchpen.**



- ③ **Selecteer de te wijzigen menu-optie d.m.v. Druk op de ► Knop. Gebruik vervolgens de ▲ / ▼ knoppen op u afstandsbediening of met de touchpen, gaat u vervolgens naar het gewenste item.**
- ④ **Gebruik de ◀ / ▶ knoppen op u afstandsbediening of met de touchpen om de gewenste aanpassing of instelling te maken.**
- ⑤ **Druk op de "Back"-knop op de afstandsbediening of druk met de touchpen op een leeg gebied buiten het menu, om het menu te verlaten.**

Wilt u bijvoorbeeld de helderheid aanpassen, selecteer dan het menu-item "Scherm Instellingen". Selecteer vervolgens "Helderheid" de ▲ / ▼ knoppen op u afstandsbediening of met de touchpen.

Gebruik vervolgens de ◀ / ▶ knoppen op u afstandsbediening of met de touchpen om de instelling van de helderheid te veranderen. De Helderheid van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet.

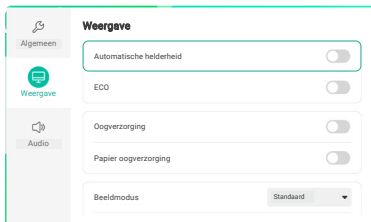

Druk op de "Back"-knop op de afstandsbediening of druk met de touchpen op een leeg gebied buiten het menu, om het menu te verlaten, waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen.

## OPMERKING

- De Back-knop wordt gebruikt om naar het vorige menu item te gaan.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.
- Aanpassingen voor Beeldpositie en Fase worden voor elke signaaltiming opgeslagen. Met uitzondering van deze items, hebben alle andere items slechts één instelling die van toepassing is op alle signaaltimings.

## Direct \* Alleen beschikbaar voor Afstandsbediening.


- **Bevries functie:**  
Druk op de Blue knop als het menu niet is weergegeven.  
Herhaal achtereenvolgens om de functie te activeren / deactiveren.
- **Screen Off functie:**  
Druk op de Screen Off knop als het menu niet is weergegeven.  
Herhaal achtereenvolgens om de functie te Aan / Uit.
- **Input Setting functie:**  
Druk op de Input knop als het menu niet is weergegeven.
- **Volume functie:**  
Druk op de VOL+ / VOL- knop als het menu niet is weergegeven.
- **Mute functie:**  
Druk op de  knop als het menu niet is weergegeven.  
Herhaal achtereenvolgens om de functie te Aan / Uit.
- **Kiosk-modus functie:**  
Uitschakelen van de touch-functie, knoppen, menu, etc.  
Schakel 'iiWare inschakelen' uit in het Foutopsporingsmenu (Input+ 2580)







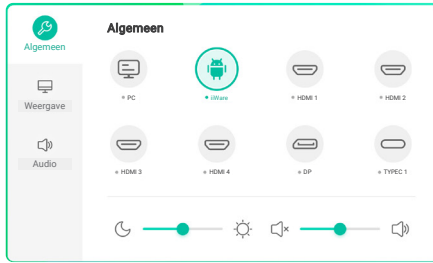

## [VERGRENDELINGS MODUS] \* Alleen beschikbaar voor Afstandsbediening.

- **Aan/Uit-knop aan voorzijde:**  
Druk op de groen knop wanneer het menu niet getoond wordt, dit zal de Aan/Uit-schakelaar aan voorzijde ver- of ontgrendelen.
- **Touch functie:**  
Druk op de geel knop wanneer het menu niet getoond wordt, dit zal de Touch functie ver- of ontgrendelen.
- **Aan/Uit-knop aan voorzijde & Touch-functie :**
  - Druk op de rode knop wanneer het menu niet getoond wordt, dit zal de Aan/Uit-schakelaar aan voorzijde en de Touch functie ver- of ontgrendelen.

# INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU

## Algemene instellingen General settings




Aanpassingsitem		Probleem / Optie	In te drukken knoppen
Ingang * <sup>1</sup> Input	<b>Direct</b>	PC * <sup>2</sup>	Selecteer de PC input.
		iiWare	Selecteer de iiWare input.
		HDMI1	Selecteer de HDMI1 input.
		HDMI2	Selecteer de HDMI2 input.
		HDMI3	Selecteer de HDMI3 input.
		HDMI4	Selecteer de HDMI4 input.
		DP	Selecteer de DisplayPort input.
		Type-C1	Selecteer de Type-C1 input.
		Type-C2	Selecteer de Type-C2 input.
Volume Volume	<b>Direct</b>	Te zacht Te hard	   
Backlight Backlight	<b>Direct</b>	Helderheid van back-light wordt verminderd.	   









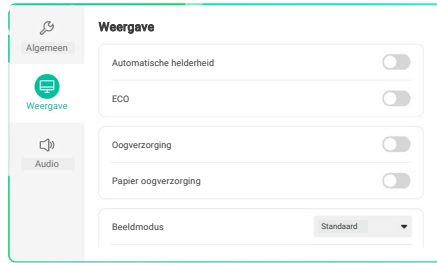

\*<sup>1</sup> Het wisselen van de signaalingang duurt een paar seconden.

\*<sup>2</sup> Alleen beschikbaar als Slot-PC is geïnstalleerd.




## Weergave Instellingen Display settings



Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Automatische helderheid Auto brightness	<input type="radio"/>	Het beeld op de display verplaatst zich elke 2 minuten.
		De "Pixelverschuiving"-functie is uitgeschakeld.
ECO ECO	<input type="radio"/>	Helderheid van back-light wordt verminderd.
		De "ECO"-functie is uitgeschakeld.
Oogverzorging Eye care	<input type="radio"/>	Blue Light is gereduceerd.
		De "Oogverzorging"-functie is uitgeschakeld.
Papier oogverzorging Paper eye care	<input type="radio"/>	Het scherm bootst een papierachtige textuur na, waardoor oogbelasting wordt verminderd met een korrelig effect.
		De "ECR"-functie is uitgeschakeld.
Beeldmodus * <sup>1</sup> Picture mode	Standaard	Toon afbeelding en laat u beeldinstellingen wijzigen in het menu "Beeldinstellingen".
	Helder	Vergroot de helderheid en levendigheid.
	Zacht	Verminder en verzacht de helderheid.
	Op maat	Toont een afbeelding zoals ingesteld onder Image Settings Adjustments.
Helderheid * <sup>2,3</sup> Brightness	Te donker	
	Te licht	
Contrast * <sup>3</sup> Contrast	Te vaag	
	Te intens	
Verzadiging * <sup>3</sup> Saturation	Te weinig	
	Te veel	
Scherppte * <sup>3</sup> Sharpness	Te vaag	
	Te snerp	
Kleurtemperatuur Color Temperature	Te koel	
	Te warm	

# Weergave Instellingen Display settings

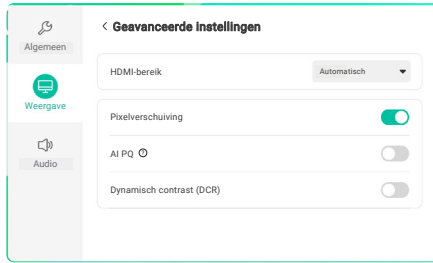


Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen	
Geavanceerde instellingen <a href="#">Advanced settings</a>	HDMI-bereik	Selecteer het bereik van de HDMI. Automatisch / 16~235 / 0~255		
	Pixelverschuiving	<input type="radio"/>	Het beeld op de display verplaatst zich elke 2 minuten.	
			De "Pixelverschuiving"-functie is uitgeschakeld.	
	AI PQ	<input type="radio"/>	Verbeterd de beeldkwaliteit van de monitor door AI te gebruiken, resulterend in scherpere, meer levensechte visuals.	
			De "AI PQ"-functie is uitgeschakeld.	
Dynamisch contrast (DCR)	<input type="radio"/>	Dynamische contrastverhouding		
		De "DCR"-functie is uitgeschakeld.		

\*1 Weergavemodus is uitgeschakeld wanneer iiWare-invoer.

\*2 Pas de Brightness als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.

\*3 Instelbaar wanneer "Op maat" van de Beeldmodus is geactiveerd.

## Audio Instellingen Audio settings

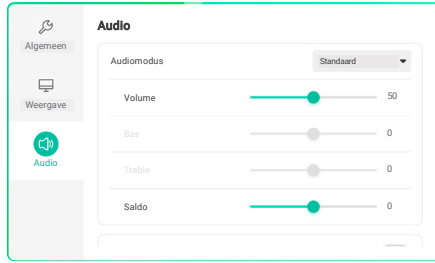

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
Audiomodus Audio mode	Standaard	Standaard	
	Vergadering	Geluidskwaliteit geschikt voor een conferentie.	
	Klasse	Geluidskwaliteit geschikt voor een klaslokaal.	
	Op maat	Gebruikers geluidskwaliteit.	
Volume Volume	Te zacht		← ▶
	Te hard		← ▶
Bas Bass	Te weinig		← ▶
	Te veel		← ▶
Treble Treble	Te weinig		← ▶
	Te veel		← ▶
Saldo Balance	Linker luidspreker harder.		← ▶
	Rechter luidspreker harder.		← ▶
Mute Mute	<input type="radio"/>	Geluidsvolume terugzetten naar voorgaande niveau.	
	<input type="checkbox"/>	Het geluid uitzetten.	

**[Foutopsporingsmenu]** \* Alleen beschikbaar voor Afstandsbediening. Input + 2580

- **Initial touch screen**

De standaardinstellingen worden hersteld.

- **Onbekende bronnen: Aan / Uit**

Schakelt "Onbekende bronnen" in / uit.

- **iiWare inschakelen: Aan / Uit**

Schakelt de "kioskmodus" in / uit.

- **HDMI OUT Inschakelen: Aan / Uit**

Schakelt HDMI OUT-functie in / uit.




- **HDMI IN OUT Inschakelen: Aan / Uit**



Schakelt "HDMI OUT Enable" in / uit wanneer de ingangsbron HDMI is.


- **Sluiten**

## [Toepassing]

### ■ Instellingen


Klik  op het weergavescherm,  op de navigatiewerkbalk of open het schermmenu met de Touch pen. Klik vervolgens met de touch-pen op .

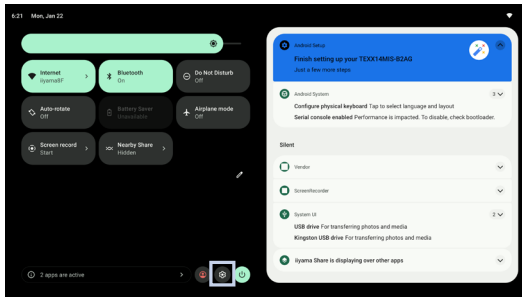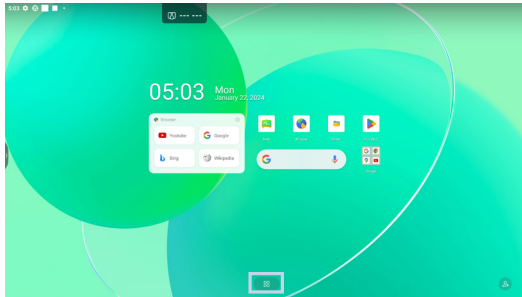



 xxxxxx :

Bij het aansluiten van een LAN- of Option WiFi-module wordt het wachtwoord voor een notebook of een smartphone, enz. om verbinding te maken met iiyama Share, op het scherm weergegeven. (Automatisch gegenereerd)

 : Klik op het icoon voor de All Apps.

 : Klik op het icoon voor de iiyama Account.

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Network & internet	Internet	Wi-Fi *1.2	Zet het WIFI signaal aan/uit en maak verbinding met een WIFI apparaat.
		Network preferences	Turn on Wi-Fi automatically / Notify for public networks / Install certificates / Wi-Fi Direct
		Saved networks	Bewaar wifi-netwerken op deze monitor.
		Non-carrier data usage	Het dataverbruik op de monitor dat niet via het netwerk van de vervoerder plaatsvindt.
	Ethernet	Stel het bekabelde netwerk in. Ethernet : Aan/Uit, Lokale netwerkinstelling, IP-adres, Standaard gateway, Netmasker, DNS, Proxy, MAC-adres	
	Airplane mode	Schakelt alle draadloze communicatie op de monitor uit.	
	Hotspot & tethering	Wi-Fi hotspot *1.2	Stel de hotspot- en tetheringfunctie in. Use Wi-Fi hotspot: On/Off, Hotspot Name, Security, Hotspot password, Extend compatibility: On/Off
	Data Saver	Vermindert het dataverbruik op de monitor. Use Data Saver : On / Off, Unrestricted data	
VPN	Stel de VPN in.		
Private DNS	Selecteer Privé DNS-modus. Off / Automatic / Private DNS provider hostname		
Connected devices	Koppel met meerdere apparaten of kies uit opgeslagen koppelingen. Other devices / Saved devices		
	Connection preferences	Stel voorkeuren in voor verschillende connectiviteitsopties. Bluetooth / NFC / Cast / Android Beam / Printing / Nearby Share	
Apps	Applicatiebeheer Default apps, Screen time, Unused apps, Special app access		
Notifications	App settings	Schakel de meldingen van elke app uit / in.	
	Notification history	Geef recente meldingen en gesnoozede meldingen weer.	
	Conversations	Geef de gesprekken weer met het label prioriteit of gewijzigd.	
	Bubbles	Geef de gesprekken weer als zwevende pictogrammen bovenop andere apps.	
	Device & app notifications	Bepaal welke apps en apparaten meldingen kunnen lezen.	
	Notifications on lock screen	Stel de meldingen in die worden weergegeven op het vergrendelde scherm van de monitor.	
	Sensitive notifications	Toon gevoelige inhoud wanneer vergrendeld.	
	Do not disturb	Schakel de onderbrekingsfunctie uit/in.	
People		Stel in dat mensen, apps, alarmen en andere onderbrekingen die verstoring veroorzaken, geen meldingen weergeven.	
Apps			
Alarms & other interruptions			
Schedules		Onderbrekingsfunctie uitschakelen/inschakelen tijdens slaapmodus en gebeurtenissen.	

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
Notifications	Do not disturb	Duration for Quick Settings	Stel de duur in waarop de modus 'Niet storen' actief moet blijven. (Until you turn off / For 1 hour / Ask every time)
		Display options for hidden notifications	Kies de weergavemethode voor verborgen meldingen. (No sound from notifications / No visuals or sound from notifications / Custom)
	Wireless emergency alerts	Uitschakelen / inschakelen om kritieke noodwaarschuwingen te ontvangen.	
		Extreme threats	Ontvang de noodwaarschuwingen voor extreme bedreigingen en ernstige bedreigingen.
		Severe threats	
		AMBER alerts	Ontvang de noodwaarschuwingen voor vermiste kinderen.
		Test alerts	Ontvang dragerschapstesten en maandelijkse tests van het veiligheidswaarschuwingssysteem.
		Emergency alert history	Geef een logboek of record weer van eerder ontvangen noodwaarschuwingen.
	Alert reminder	Stel de herinneringen voor noodwaarschuwingen in. (Once / Every 2 minutes / Every 15 minutes / Never)	
	Hide silent notifications in status bar	In-/uitschakelen om te voorkomen dat meldingen die als 'stil' zijn gemarkeerd, in de statusbalk verschijnen.	
Allow notification snoozing	Schakel het tijdelijk verwijderen van meldingen voor een bepaalde periode uit, waarna ze opnieuw verschijnen.		
Notification dot on app icon	Schakel de toevoeging van een kleine stip aan de app- pictogrammen op uw startscherm uit/in, om ongelezen meldingen voor die apps aan te geven.		
Enhanced notification	Uitschakelen/inschakelen om voorgestelde acties, antwoorden en meer te ontvangen.		
Storage	Geef de apparaatopslag weer en pas deze aan. Storage manager, Free up space		
Sound	Media volume	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">Te zacht</div>  </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">Te hard</div>  </div>	
	Call volume		
	Alarm volume		
	Notification volume		
	Do not Disturb	(Raadpleeg de instelling 'Do not Disturb' in de opties voor 'Notifications'.)	
	Live Caption	Detecteert spraak op uw apparaat en genereert automatisch ondertiteling. Languages, Hide profanity, Show sound labels, Live Caption in volume control	
Media	Pin media player	Uitschakelen / Inschakelen voor snelle hervatting van het afspelen, omdat de mediaspeler toegankelijk blijft in het menu Snelle instellingen.	

Aanpassingsitem	Probleem / Optie			
Sound	Media	Show media recommendations	Schakel de weergave van aanbevelingen voor media-inhoud in/uit op basis van uw gebruikspatronen en voorkeuren.	
	Default notification sound	Selecteer het geluid dat standaard wordt afgespeeld voor meldingen.		
	Default alarm sound	Selecteer het geluid dat standaard wordt afgespeeld als alarm.		
	Screen locking sound	Schakel het geluid uit dat wordt afgespeeld wanneer het scherm is vergrendeld.		
	Touch sounds	Schakel de geluiden uit die worden afgespeeld wanneer u het scherm aanraakt.		
	Audio output channel	Audio output channel	Stel het audio-uitgangskanaal in. Speaker / Line out / Mixed	
		Mic	Stel de microfooningang in. AUTO / OFF / USB-Audio-Touch Device	
		Input source naming	Input Alias-schakelaar : Aan / Uit Verander de invoer naam naar een bijnaam.	
		HDMI OUT format	3840 × 2160_60Hz / 1080P_60Hz / 480P_60Hz / AUTO	
		TypeC OUT format	3840 × 2160_60Hz / 1080P_60Hz / 480P_60Hz / AUTO	
Display	Lock screen Stel de informatie of functies in die op het vergrendelscherm worden weergegeven. Privacy, Addusers from lock screen, Add text on lock screen, Show wallet, Show device controls, Control from locked device, Double-line clock			
	Screen timeout Stel de duur van de schermtime-out in. (15 seconden / 30 seconden / 1 minuten / 2 minuten / 5 minuten / 10 minuten / 30 minuten / Nooit.)			
	Dark theme	Use Dark theme	Schakel de donkere themamodus voor de displayinterface uit / in.	
		Schedule	Instellen wanneer de donkere themamodus is geactiveerd. (None / Turns on at custom time / Turns on from sunset to sunrise)	
	Display size and text	Stel het lettertype en de weergavegrootte in.		
		Bold text	Vetgedrukte tekst uitschakelen/inschakelen.	
		High contrast text	Tekst met hoog contrast uitschakelen / inschakelen.	
	Screen saver	Screen saver uit / in. Klok / Kleuren / Landschap / Photos		
		Schermbeveiliging	Stel de duur van de schermbeveiliging in. (Nooit. / 15 min / 30 min / 60 min / 90min)	
	Eye protection mode	Eye Protection Mode uitschakelen / inschakelen.		
Auto backlight	De helderheid van de achtergrondverlichting neemt automatisch af.			



Aanpassingsitem	Probleem / Optie			
Display	Pixelverschuiving	Stel het interval van de Pixel Shift-functie in. (Off / 2 minuten / 3 minuten / 5 minuten / 30 minuten / 60 minuten)		
Wallpaper	Stel de Wallpaper in.			
	Dark theme	Schakel de donkere themamodus voor de displayinterface uit/in.		
	Themed icons	Schakel het gebruik van themapictogrammen uit / in.		
Accessibility	Accessibility Menu	Accessibility Menu shortcut	Schakel de 'Accessibility Menu shortcut' uit / in.	
		Settings	Large buttons : Uitschakelen/Inschakelen om de grootte van de pictogrammen in het menu Toegankelijkheid te vergroten.	
	OCR-INPUT	Use OCR-INPUT	OCR input uitschakelen / inschakelen.	
		OCR-INPUT shortcut	Schakel de 'OCR-INPUT shortcut' uit / in.	
	Select to speak	Select to Speak shortcut	Schakel de 'Select to Speak shortcut' uit / in.	
		Settings	Text to speech settings, Uitschakelen / Inschakelen (Read in background / Read text on images)	
	TalkBack	Use TalkBack	TalkBack uitschakelen / inschakelen.	
		TalkBack shortcut	Schakel de 'TalkBack shortcut' uit / in.	
		Settings	Pas TalkBack-instellingen aan.	
	Display size and text	(Raadpleeg de instelling 'Display size and text' in de opties voor 'Display'.)		
	Color and motion	Color inversion	Uitschakelen / Inschakelen (Color inversion / Color inversion shortcut.	
		Dark theme	(Raadpleeg de instelling 'Dark theme' in de opties voor 'Display')	
		Color correction	Color correction uitschakelen / inschakelen. Red-green / Red-green / Blue-yellow / Grayscale Disable / Enable the "Color correction shortcut".	
		Remove animations	Verminder beweging op het scherm.	
		Large mouse pointer	Zorg ervoor dat de muisaanwijzer beter opvalt.	
	Magnification	Magnification shortcut	Schakel de 'Magnification shortcut' uit / inschakelen.	
		Magnification type	Selecteer hoe u wilt vergroten. Magnify full screen / Magnify part of screen / Switch between full and partial screen	
		Magnify typing	Vergrootglas volgt de tekst terwijl u typt.	
Timing controls	Touch & hold delay	Stelt de duur in die nodig is voordat een tik op het scherm wordt herkend als een actie voor aanraken en vasthouden. (Short / Medium / Long)		





Aanpassingsitem	Probleem / Optie			
Accessibility	Timing controls	Time to take action (Accessibility timeout)	Selecteer de duur van weergave van tijdelijke berichten waarin u wordt gevraagd actie te ondernemen. (Default / 10 seconden / 30 seconden / 1 minuten / 2 minuten)	
		Autoclick (dwell timing)	Stel in dat de cursor automatisch actie onderneemt wanneer de cursor gedurende een bepaalde tijd stil blijft staan. (Autoclick off / short / Medium / Long / Custom)	
	System controls	System navigation	Stel in hoe u door het systeem navigeert. (Gesture navigation / 3-button navigation / Traditional navigation)	
	Live Caption	Use Live Caption	Live Caption uitschakelen / inschakelen.	
		Settings	Languages, Uit / In (Hide profanity / Show sound labels / Live Caption in volume control)	
	Caption preferences	Show caption	Caption uitschakelen / inschakelen.	
		Caption size and style	Stel de grootte en stijl van de ondertiteling in.	
		More options	Stel de ondertiteltaal in.	
	Audio description	Audio description uitschakelen / inschakelen.		
	Audio adjustment	Mono audio	Mono audio uitschakelen / inschakelen.	
		Audio balance	Pas de balans tussen de linker- en rechteraudiokanalen op geluidsapparaten aan.	
	Accessibility shortcuts	Accessibility button	Krijg snel toegang tot toegankelijkheidsfuncties. Location / Size / Fade when not in use / Transparency when not in use	
		Shortcut from lock screen	Snelkoppeling uitschakelen/inschakelen voor toegang tot functies vanaf het vergrendelscherm.	
	Text-to-speech output	Stel de gewenste engine, taal, spreeknelheid en toonhoogte in.		
	Startup & shutdown	Startup source	Laatste afsluitingskanaal / PC <sup>+</sup> 3 / iiWare / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / DP / Type-C1 / Type-C2	
		Standby laten na het opstarten (zwarte scherm)	Schakel de achtergrondverlichting uit. <b>OPMERKING</b> Druk op de knop Scherm uit op de afstandsbediening of raak het scherm aan om terug te keren naar het scherm.	
Automatische stand-bymodus		Schakel de functie Automatische stand-bymodus. (Nooit. / 15 minuten / 30 minuten / 60 minuten / 90 minuten / 120 minuten)		
Automatisch uitschakelen		Aktiviert die Automatisch uitschakelen funktion. (Nooit. / 30 minuten / 60 minuten / 90 minuten / 120 minuten / 240 minuten) <b>OPMERKING</b> Autom. Uitschakeling functie is als standaardinstelling ingesteld. De monitor zal vanzelf afsluiten wanneer er 4 uur geen activiteit is. Wanneer u de monitor langer dan 4 uur continu wil gebruiken, zet de functie Autom. Uitschakeling dan uit.		

Aanpassingsitem		Probleem / Optie	
Accessibility	Startup & shutdown	No Signal Power Off	Schakel de functie Uitschakelen bij geen signaal in. (Off / 1 minuten / 3 minuten / 5minuten / 10 minuten / 15 minuten / 30 minuten / 45 minuten / 60 minuten)
		Startup / shutdown task	Selecteer de tijd in en selecteer de dag van de week, elke dag of werkdagen.
		Ask before shutting down	Vraag om bevestiging uit/inschakelen voordat u het afsluiten initieert.
Security	Google Play Protect	Scant alle apps op schadelijke software, waardoor de veiligheid van uw apparaat wordt gegarandeerd.	
	Find My Device	Gebruik internet om uw apparaat te lokaliseren, te bellen of op afstand te wissen.	
	Security update	Android-beveiligingsupdate	
	Screen lock	Kies de methode om uw scherm te ontgrendelen.	
	More Security settings	Smart Lock, Device admin apps, Encryption & credentials, Trust agents, App pinning	
Privacy	Privacy dashboard	Controleer de privacy-instellingen en beheer de privacyvoorkeuren.	
	Permission manager	Stel app-machtigingen in.	
	Show passwords	Schakel de weergavewachtwoordfunctie uit / in.	
	Notifications on lock screen	Selecteer hoe meldingen worden weergegeven op het vergrendelscherm.	
	Android System Intelligence	Configureer Android-systeemintelligentie. Device learning, Keyboard, Clear data	
	App content	Schakel apps uit/in om inhoud naar het Android-systeem te verzenden.	
	Show clipboard access	Uitschakelen/inschakelen dat een bericht wordt weergegeven wanneer apps toegang krijgen tot tekst, afbeeldingen of andere inhoud die u heeft gekopieerd.	
	Autofill service from Google	Autofill service uitschakelen/inschakelen.	
	Activity controls	Kies de activiteiten en informatie die Google mag opslaan.	
	Ads	Beheer advertentiepersonalisatie. Reset advertising ID, Opt out of Ads Personalization, Ads by Google	
Location	Usage & diagnostics	Usage & diagnostics uitschakelen / inschakelen.	
	Use location	Locatiediensten uitschakelen / inschakelen.	
	App location permissions	Stel app-locatierechten in.	
	Location services	Earthquake alerts, Emergency Location Service, Google Location Sharing, Wi-Fi scanning, Bluetooth scanning	
	Country & region	Land en regio instellen.	

## [ Instellingen ]

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Safty & emergency	Medical information	Stel persoonlijke medische informatie in om noodsituaties te voorkomen. Name, Blood type, Allergies, Medications, Address, Medical notes, Organ donor
	Emergency contacts	Geef de contactpersonen op om te contacteren in geval van nood.
	Emergency SOS	Stel Emergency SOS in om snel een noodoproep te plaatsen of om hulp te waarschuwen.
	Crisis alerts	Schakel het ontvangen van meldingen over kritieke situaties uit / in.
	Emergency Location Service	Schakel de hulpdiensten uit / in staat om toegang te krijgen tot de locatie vanaf het apparaat.
	Earthquake alerts	Schakel het ontvangen van meldingen over aardbevingen uit/in.
	Wireless emergency alerts	(Raadpleeg de instelling 'Wireless emergency alerts' in de opties voor 'Notifications')
Passwords & accounts	Stel accounts en wachtwoorden in.	
	Automatically sync app data	Automatische synchronisatie van app-gegevens uitschakelen / inschakelen.
Digital Wellbeing & parental controls	Geef een dagelijks overzicht weer van uw apparaatgebruik en app-activiteitsfrequentie.	
	Dashboard	Pas de instellingen van de Bedtijdmodus en de Focusmodus aan.
	Bedtime mode	
	Focus mode	
	Manage notifications	Pas meldingen aan en beheer onderbrekingen.
	Do not Disturb	
	Heads Up	
Show icon in the app list		
Parental controls	Voeg inhoudsbeperkingen toe en stel andere limieten in om uw kind te helpen de schermtijd in balans te houden.	
Google	Toegang tot instellingen gerelateerd aan Google-services. Ads, Autofill, Backup, Devices & sharing, Find My Device, Parental controls, Personalize using shared data, Set up & restore, Settings for Google apps	
Advanced	Date format	Selecteer het Datumformaat.
	Country & region	De regio-instelling zorgt ervoor dat je router je alleen de wifi-kanalen laat gebruiken die geldig zijn op jouw locatie.
	Input & output	(Raadpleeg de instelling 'Audio output channel' in de opties voor 'Sound')
	OS update	Controleer en update naar de nieuwste Windows OS.
	Show Android status bar	Android status bar uitschakelen / inschakelen.
	Pen type	Selecteer het type stylus.
	Startup & shutdown	(Raadpleeg de instelling 'Startup & shutdown' in de opties voor 'Accessibility')
	Display	(Raadpleeg de instelling in de opties voor 'Display')


Aanpassingsitem	Probleem / Optie			
Advanced	Multi-Window-modus	Zet de Multi-Window-modus aan/uit.		
		Venster controlebalk *4	Stel de positie van de vensterbedieningsbalk in. (On top / Left side / Right side)	
		Instructies tonen *4	Tips voor meerdere vensters uitschakelen/ inschakelen.	
	Gesture	Five fingers control	Pas de instellingen aan om de functie voor touch-bewegingen in te schakelen. (Slide left / Slide right / Slide up / Slide down / Slide shrink / Slide spread)	
		Camera gesture control	Pas de instellingen aan om de functie voor touch-bewegingen in te schakelen.	
Email	Stel de e-mail in. Email instellingen, Emailaccount uitloggen			
Administrator	Enable Administrator	Verleen of trek beheerdersrechten in voor specifieke apps of services op het apparaat.		
	Change administrator password	Beheerderswachtwoord opnieuw instellen.		
	Wake On Lan	Zet de Wake On Lan-functie Aan / Uit.		
	HDMI CEC	Zet de HDMI CEC-functie Aan / Uit.		
	Wake op actieve bron	Zet de "Wake op actieve bron" functie Aan / Uit.		
	USB-kloon	Importeren	Importeren vanuit signage map onder USB/SD. USB-opslag / SD-kaart	
		Exporteren	Exporteren naar signage map onder USB/SD. USB-opslag / SD-kaart	
	Standaard opstartitem	Selecteer item start (Geen / Browser URL / Browser / Calculator / Calendar / Camera / Chrome / Clock / Cloud Drive / Contacts / Drive / Finder / Gmail / Google / Google TV / iiyama account / iiyama DMS / iiyama Share / Keep Notes / Keeper / Map / Meet / Note / Palette / Photos / PIP / Play store / Safty / Settings / Visualizer / YouTube / YT Music)		
	Bestanden automatisch verwijderen	Periode van opslag (Geen / 1dag / 7dagen / 30dagen) Type verwijderd bestand (Video / Audio / Images / Documents / Other files)		
Beveiliging vergrendeld	Uitschakelen / Inschakelen (Instellingen vergrendelen / Netwerkvergrendeling / USB-vergrendeling / Onbekende bron*5)			
System	Languages & input	Languages	Stel de taal, knoppenbord en invoer methode in.	
		App Languages		
		On-screen keyboard	Taal: Català / Čeština / Dansk / Deutsch / Eesti / English / Español / Français / Italiano / Latviešu / Lietuvių/ Magyar / Nederlands / Norsk Bokmål / Polski / Suomi / Svenska / Русский / Українська	
		Physical keyboard		
		Voice input		Steminvoer instellen.


Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen	
System	Languages & input	Text-to-speech output	Stel de gewenste engine, taal, spreeknelheid en toonhoogte in.	
		Spell checker	Spell checker uitschakelen / inschakelen. Languages, Default spell checker	
		Personal dictionary	For all languages, Chinese (China), English (United States), Japanese	
		Pointer speed	Te langzaam Te snel	   
	Gestures	System navigation	Stel in hoe u door het systeem navigeert. (Gesture navigation / 3-button navigation / Traditional navigation)	
		Press and hold power button	Schakel de functie uit/in om de assistent te activeren.	
		Five fingers control	(Raadpleeg de instelling 'Gesture' in de opties voor 'Advanced')	
		Camera gesture control		
	Datum & Tijd	Stel de Datum en tijd in. Date, Time, Use location to set time zone, Time zone, Use locale default, Use 24-hour format, Date Format		
	Backup	Maak een back-up van de gegevens met Google One.		
	System update	Controleer en update naar de nieuwste firmwareversie.		
	Multiple users	Beheer meerdere gebruikers en gasten.		
Reset options	Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth, Reset app preferences, Erase all data (factory reset)			
OS update	(Voer de OS-update uit in de geavanceerde instellingen.)			
About	Belangrijkste informatie in Over: Legal Information / Model / Serial number / Android Version / iWare Version / IP address / Wi-Fi MAC adress / Device Wi-Fi MAC address / Bluetooth address / Up time / Build number Automatisch zoeken naar update .zip vanaf USB of SD-kaart. Wanneer u het geüpdate bestand selecteert, wordt het monitor opnieuw gestart en de update gestart.			

- \*1 Een WiFi of Bluetooth verbinding is alleen mogelijk wanneer de Option WiFi-module of Slot-PC geïnstalleerd is.
- \*2 WiFi wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het Ethernet netwerk actief is.
- \*3 Enkel beschikbaar wanneer de Option Slot-PC geïnstalleerd is.
- \*4 Alleen beschikbaar voor Multi-Window Mode inschakelen. Zie pagina 42 voor meer informatie.
- \*5 APK van onbekende bronnen kan worden geïnstalleerd, de installatie gebeurt op eigen risico van de klant, de fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid en geeft geen ondersteuning met betrekking tot de geïnstalleerde APK's. Input + 2580 (Foutopsporingsmenu : Unknown sources)  
Input + 2580 (Debug Menu : Unknown sources)

## ■ De navigatiewerkbalk wordt weergegeven

De slide werkbalk kan zowel aan de linker als rechterzijde van het scherm worden weergegeven.


 : Terug

 : Home

 : Back Stage


Clean all : Verwijder alle lopende apps

### - Toepassing -

 : All Apps (Clean, Browser, Browser, iiyama Account, Cloud Drive, EShare Pro, Finder, iiyama Class, iiyama DMS, iiyama Share, iMirror, Keeper, Note, Palette, Settings, Vidualizer, WPS Office)

### - Hulpmiddelen -

U kunt maximaal 4 tools op de navigatiebalk plaatsen vanuit "Meer". (Klik op Bewerken in het "Meer"-venster of houd de icoon ingedrukt. Voeg toe aan / verwijder van de navigatiebalk door op de " + " / " - " te klikken, weergegeven op de icoon.)

 : Mark

Pen: Annotatie

Brush: Markeerstift

Clean: Verwijder alle annotaties en notities, handbeweging gum

Save: Sla de huidige annotaties op als afbeeldingen in het geheugen.

Finder: Snelkoppeling naar de Finder-map.

Invoegen: Voeg de afbeelding (volledige schermafbeelding) toe aan Notitie.

Share: Annotatie Delen

Gebruikers kunnen de QR-code scannen met een smartphone en de annotatie-afbeelding downloaden naar een smartphone.

Cloud: Google Drive / One Drive

#### Opslaan in Cloud Drive

Gebruikers kunnen hun aantekeningen en annotaties direct in Note opslaan op een van de Cloud drives door op het pictogram Cloud storage in het menu te klikken. Om de manier waarop bestanden in de Cloud drive worden opgeslagen te wijzigen, kunnen gebruikers twee opties selecteren in het Cloudopslagoverzicht.

#### Gebruik het standaard account


Als dit is aangevinkt, worden alle notities automatisch opgeslagen in de standaard Cloud drive. Gebruikers kunnen geen cloud drive selecteren.


#### Gebruik de standaard bestandsnaam bij het opslaan

Wanneer ingeschakeld, worden alle notities opgeslagen in de geselecteerde Cloud drive met de bestandsnaam. Gebruikers kunnen het bestand niet (her)noemen.

Close: Sluiten

 : Menu

 : More (All tools)

 : Aftellen (CountDown)


 : Bevries het getoonde beeld.

Zoom +


Zoom -


Full-screen


Close: Exit

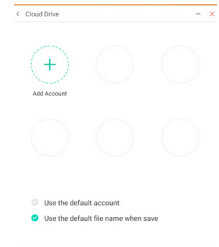


 : Stopwatch

 : Schijfwerpers  
 Setting: Zoom / Duidelijkheid  
 Exit

 : Schermvergrendeling (het scherm vergrendelen / ontgrendelen)  
 Vergrendelen / ontgrendelen is mogelijk door " Wachtwoord vergrendelscherm " in Instellingen in te stellen.

 : Crop (Schermopname)  
 Vrijheidsgrootte  
 Volledige grootte  
 Venstergrootte  
 Save: Bewaar in interne opslag  
 Insert: Bewerk de vastgelegde afbeelding in NOTE, stuur naar NOTE  
 Exit


 : AirClass(WIFI teamwork)  
 (Beschikbaar wanneer de optionele WiFi module OWM002/SI07 is geïnstalleerd of bij een werkende LAN-verbinding. Deelnemers moeten met hetzelfde netwerk zijn verbonden.)  
 Stemmen / Antwoorden / Selecteerder / Bericht / Manager / Sluiten


 : Record  
 Schermopname

 : PC (Selecteer de PC input)

 : Berekenaar

 : PIP (Geef het subscherm weer in het hoofdscherm)

 : Midden van het beeldscherm  
 Dupliceren: zorg ervoor dat de inhoud van de primaire monitor tegelijkertijd op meerdere beeldschermen wordt gedupliceerd.  
 Uitbreiden: het bureaublad kan worden uitgebreid over meerdere beeldschermen.  
 (Zie pagina 37 voor meer informatie)

 : Iiyama Share  
 Iiyama Share is interactiesoftware voor meerdere schermen voor smartphones naar een intelligent interactief paneel. (Het apparaat, zoals een computer of smartphone, moeten op hetzelfde netwerk aangesloten zijn.)

Mirroring: Het is een applicatie die het scherm van een apparaat, zoals een computer of smartphone, op de monitor laat zien.

Desktop Sync: Het is een applicatie die het scherm van een Monitor kan besturen door het weer te geven op een apparaat, zoals een computer of smartphone.

Remote: Het is een applicatie waarmee je de monitor op een smartphone op afstand kunt bedienen. Smartphone werkt als muis / touchpad voor het scherm.

Airplay/Chromecast: Het apparaat zonder geïnstalleerde Iiyama Share-app kan nog steeds verbinding maken met Iiyama Share via Airplay / Chromecast.  
 (Compatibiliteit is niet gegarandeerd)

Miracast: Het apparaat zonder geïnstalleerde Iiyama Share-app kan nog steeds verbinding maken met Iiyama Share via Miracast. (Compatibiliteit is niet gegarandeerd)

 : Pas de helderheid aan.

 : Pas het volume aan.



## ■ Snelkoppeling\*

### - App -

Versleep en plaats de app-icoon van "Alle apps" op je scherm om een snelkoppelingsicoon te maken.

### - File / Folder -

Versleep en plaats een bestand of map vanuit de Finder op je scherm om een snelkoppelingsicoon te maken.

### - Website -

Maak een snelkoppeling door de gewenste website te openen en in het instellingenmenu te klikken op "De snelkoppeling naar het bureaublad verzenden".

### - Move -

Verplaats door de icoon lang ingedrukt te houden en te slepen en neer te zetten.

### - Remove -

Verwijder het door de icoon lang ingedrukt te houden en op Verwijderen te klikken in het menu.

\* Beschikbaar na inloggen in iiyama-account.

## ■ Multi-Windows

Om de functie Multi-Windows te gebruiken, moet u het eerst inschakelen: Instellingen> Persoonlijk> Multi-Window-modus.

- Wijzig de grootte van Windows om 4 apps tegelijkertijd op het scherm weer te geven.

- Sleep inhoud tussen apps.

Houd de afbeelding in de browser ingedrukt en sleep de afbeelding naar NOTE.


<Ondersteuning>

Beeld : NOTE, Finder



Tekst : NOTE, Finder

## <Hoe gebruik je AirClass>

- 1 De leraar opent  AirClass.
- 2 Deelnemers kunnen hun mobiele apparaat gebruiken om de QR code te scannen. Android en het mobiele apparaat moeten met hetzelfde netwerk zijn verbonden. De leerlingen kunnen ook deelnemen aan de klas door de URL in de browser in te voeren.

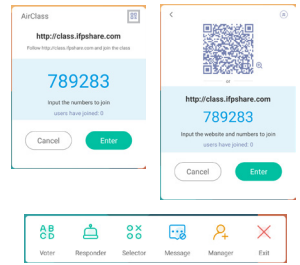


- 4 Antwoord
  1. De leraar schrijft een vraag in Note en klikt op Stemmen.
  2. De leraar selecteert de optie Enkele keuzemodus of meervoudige keuzemodus.
  3. De studenten die zijn ingelogd worden weergegeven. Klik vervolgens op BEGIN.
  4. Nadat de student het antwoord heeft ingeleverd, kan de docent op "Voltooien" klikken en de statistische gegevens van het antwoord worden op het scherm weergegeven.
  5. Leraar selecteert het juiste antwoord op het scherm; het juiste antwoord zal groen zijn en het verkeerde antwoord zal rood zijn.

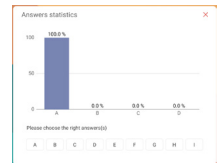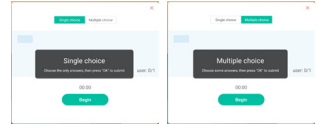


- 5 Antwoorden

Nadat de leraar op de Responder heeft geklikt. De eerste leerling die op het pictogram "Wees snel" op de notebook / smartphone klikt, wordt geselecteerd.

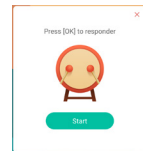


- 6 Selecteerder

De docent kan op de Selector klikken om willekeurig een leerling te selecteren om de vragen te beantwoorden.

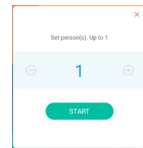

- 7 Bericht
  1. De docent kan de berichtfunctie inschakelen om berichten van studenten op het scherm te laten zien.
  2. De studenten schrijven hun eigen mening op hun notebook of smartphone en klikken om te verzenden.



- 8 Manager


De leraar kan via de Manager functie op elk gewenst moment de QR code weergegeven zodat andere studenten de sessie ook klikken bijwonen.

## <Hoe gebruik je Display center>

① Klik in het  midden van het beeldscherm.

Deze functie identificeert de verbinding met een externe monitor met HDMI OUT of Type C OUT.

② Pop-up venster.

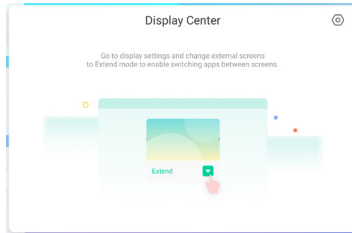



③ Beeldscherminstellingen

Manager:

Kies de gewenste modi voor beeldschermen met meerdere monitoren: Dupliceren of Verlengen.

Indeling:


Houd het scherm ingedrukt (of klik erop) en sleep om de positie opnieuw in te delen.

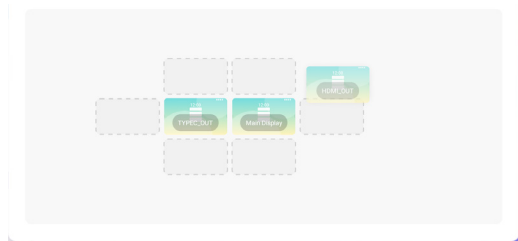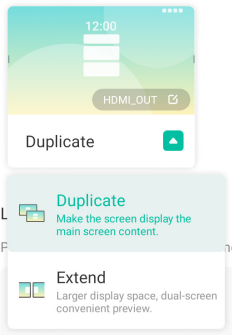

④ Uitbreidingsmodus

App-schakelaar:

Selecteer een achtergrond-app en ga naar een monitor om de app op die monitor te gebruiken.

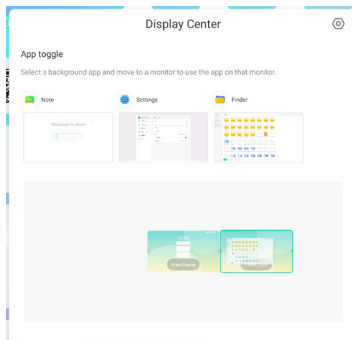

## [Note]

Dit is een schrijf software.

Werkt als een whiteboard, je kunt er karakters op schrijven, lijnen en afbeeldingen tekenen. Tevens kunt u een afbeelding of een ander bestand toevoegen.

**Klik op  -icoon met de touchpen.**

## - Tools -

**Menu:** Toon het menu van Note.

**New:** Sla de notitie op en open een nieuwe notitie.

**Open:** Open het bestand.

**Save:** Sla het huidige document op als afbeelding in de verkenner.

**Save as:** Sla het huidige document op een nieuwe locatie op met dezelfde naam of een andere titel.

**Import:** Voeg een afbeelding toe. (IMG/PDF/SVG)

**Export :** Export als IMG/PDF/SVG/IWB.

**Cloud Storage:** Google Drive / One Drive

### Opslaan in Cloud Drive

Gebruikers kunnen hun aantekeningen en annotaties direct in Note opslaan op een van de Cloud drives door op het pictogram Cloud storage in het menu te klikken. Om de manier waarop bestanden in de Cloud drive worden opgeslagen te wijzigen, kunnen gebruikers twee opties selecteren in het Cloudopslagoverzicht.

### Gebruik het standaard account

Als dit is aangevinkt, worden alle notities automatisch opgeslagen in de standaard Cloud drive. Gebruikers kunnen geen cloud drive selecteren.

### Gebruik de standaard bestandsnaam bij het opslaan

Wanneer ingeschakeld, worden alle notities opgeslagen in de geselecteerde Cloud drive met de bestandsnaam. Gebruikers kunnen het bestand niet (her)noemen.

**Theme:** Verander de achtergrondkleur.

**Send Email:** Stuur de vastgelegde afbeelding per e-mail.

**Settings:**

**Eraser mode:** Gum / Selectie Wissen

**Palm rejection disabled/enabled:**

**Enabled:** Indien ingeschakeld, wordt de handpalm die op het scherm rust genegeerd.

**Multi-finger writing disabled/enabled:**

**Multi-vinger is toegestaan** wanneer ingeschakeld, en multi-vinger is een voorvertoning wanneer uitgeschakeld.

**Automatic brightness disabled/enabled:**

**Enabled:** De helderheid wordt automatisch verlaagd tijdens het schrijven in Note.

**Customise toolbars:** U kunt de werkbalk aanpassen door een tool te kiezen in "Werkbalk aanpassen".

**Exit:** Keer terug naar het hoofdscherm.

**Share:** Opmerking delen


Gebruikers kunnen de QR-code scannen met een smartphone en de annotatie-afbeelding downloaden naar een smartphone.

**List:** Maak een lijst van alle geopende notities.

**Select:** Selecteer een object die bewerkt, verplaatst en gezoomd kan worden.

**Pen:** Pas de kleur van uw pen aan terwijl u met de hand schrijft.

Verander de breedte en de kleur van de lijn. (Pen/Handschriftgrootte/Handschrift kleur)

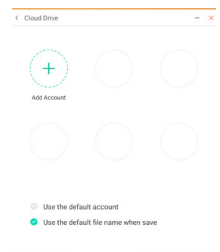

**Eraser:** Wis de geselecteerd object.

**Clean All:** De pagina opschonen.

**Ruler:** Lijniaal functie

**Shape:** Teken de vorm.

**Table:** Tafel creëren

**Mind map:** Hulpmiddel voor visueel denken

**Sticky-Notes:** Brainstorm-hulpmiddel

**Preview:** Beeld weergeven

**Grid:** Hulpmiddel voor rasternotities

**Undo:** Annuleren

**Redo :** Overdoen

**Add:** Voeg een nieuwe pagina toe na de laatste pagina.

< : Naar de vorige pagina.

> : Naar de volgende pagina.

2/7 : Paginanummer

### - Uitbreidingsfunctie van de pen -

Nadat het handschrift is geselecteerd, kan het handschrift worden omgezet in intelligente tekst voor verdere verwerking.


Tools : Color, Smartwrite, Search, Flip, Top, Clone, Delete


### - Afbeelding uitbreidingsfunctie -

Nadat je de afbeelding hebt geselecteerd, kan de afbeelding worden omgezet in een vectorafbeelding en kan de afbeelding worden gespiegeld.

Tools : Crop, SVG, Flip, Top, Clone, Delete

## [Finder (Bestandsverkenner)]

Klik op  -icoon met de touchpen.

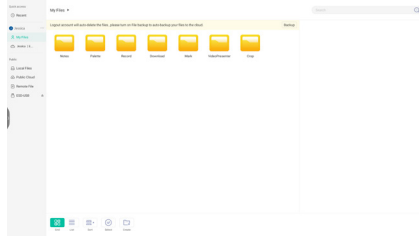

Blader door de bestanden die zijn opgeslagen op het interne opslagapparaat, de USB-opslag, de openbare cloud, het externe bestand en uw cloudopslag.

### ● Ondersteund formaat

DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Open het bestand met behulp van WPS Office)

Note : Note bestanden, schermafdruck

Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpg/.MPEG .ts

Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

### - Tools -

 : Zoeken

 : Minimalisatie

: Maximalisatie / herstel

 : Sluiten

 : Grid

 : List

 : Sorteert menu (sorteert namen, datum en tijd, grootte, bestandsformaat)

 : Selecteer

 : Alles selecteren

 : Cancel


 : Create


 : New Win


 : Kopieëren

 : Plakken

 : Knippen

 : Verwijderen

 : Andere naam geven

 : Send

## Mijn bestanden

De map "Mijn bestanden" wordt aangemaakt in uw OneDrive of Google Drive zodra u bent verbonden met uw iiyama-account.

## Cloud Drive (Google Drive / One Drive)

### Opslaan in Cloud Drive


Gebruikers kunnen hun aantekeningen en annotaties direct in Note opslaan op een van de Cloud drives door op het pictogram Cloud storage in het menu te klikken. Om de manier waarop bestanden in de Cloud drive worden opgeslagen te wijzigen, kunnen gebruikers twee opties selecteren in het Cloudopslagoverzicht.

### Gebruik het standaard account

Als dit is aangevinkt, worden alle notities automatisch opgeslagen in de standaard Cloud drive. Gebruikers kunnen geen cloud drive selecteren.

### Gebruik de standaard bestandsnaam bij het opslaan

Wanneer ingeschakeld, worden alle notities opgeslagen in de geselecteerde Cloud drive met de bestandsnaam. Gebruikers kunnen het bestand niet (her)noemen.

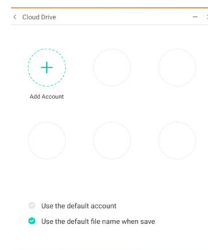

## Extern bestand

Ondersteuning voor toegang tot SAMBA(SMB1.0) en FTP-server.

**[Webbrowser]**

Verbind met het netwerk en browse het web.

Klik op  -icoon met de touchpen.

**[Camera]**

Maak foto's en neem video's op.

Klik op  -icoon met de touchpen.

**[Clock]**

Stel wekkers in, controleer de tijd, en gebruik een stopwatch en timer.

Klik op  -icoon met de touchpen.

**[Cloud Drive]**

Verbind met het netwerk en Cloud Drive.

Klik op  -icoon met de touchpen.

**[Contacts]**

Beheer telefoonnummers, e-mails en adressen.

Klik op  -icoon met de touchpen.

**[iiyama Account]**

Dit is een authenticatieschema voor eenmalige aanmelding voor klantidentiteit en toegangsbeheer.

Klik op  -icoon met de touchpen.

**[iiyama DMS]**

Deze software biedt organisaties een handige en snelle uniforme beheeroplossing voor eindapparatuur, bouwt een efficiënt en realtime apparatuurbeheersysteem, helpt bij het digitaliseren van de campusomgeving en maakt campusbeheer gemakkelijker.

Klik op  -icoon met de touchpen.

**[iiyama Share]**

Dit is de software die het scherm draadloos kan delen met andere notebooks enz.

Klik op  -icoon met de touchpen.

**[Keeper]**

Dit is een software die een draaiende toepassing kan opruimen.

Dubbeltklik op  -icoon met de touchpen.

Een toets optimalisatie : Geheugen en prullenpak opschonen

Geheugen opschonen : Geheugen opschonen

Prullenmand opschonen : Opslagruimte opschonen

**[Palette]**

Dit is software voor het schrijven van illustraties.

Klik op  -icoon met de touchpen.

**[Visualizer]**

Visualizer is een app waarmee gebruikers een webcam of visualizer (documentcamera) kunnen aansluiten om live instructies of fysiek materiaal vast te leggen en deze vervolgens op een scherm te projecteren om ze te bekijken en te annoteren.


Klik op  -icoon met de touchpen.



## STANDBY FUNCTIE

### ■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan  $0,5W^*$ . Het scherm springt op zwart, en de stroomindicator wordt rood. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de standby modus.

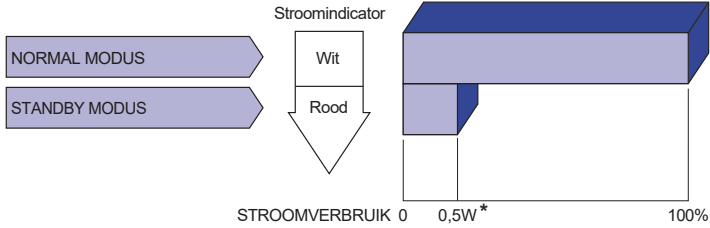

\* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem	Controlepunt
① Geen beeld. (Stroomindicator licht niet op.)  (Stroomindicator is wit)  (Stroomindicator is rood.)	<input type="checkbox"/> Is het netsnoer goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Staat de Power-schakelaar op ON? <input type="checkbox"/> Staat er spanning op het stopcontact? Controleer dit met een ander apparaat. <input type="checkbox"/> Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het knoppenbord of de muis aanraken. <input type="checkbox"/> Verhoog het Contrast en/of de Helderheid. <input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld? <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display? <input type="checkbox"/> Als de monitor "Geen signaal" weergeeft, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. <input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld? <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display?
② Het scherm is niet gesynchroniseerd.	<input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	<input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
④ Het scherm is te helder of te donker.	<input type="checkbox"/> Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑤ Het scherm trilt.	<input type="checkbox"/> Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑥ Geen geluid.	<input type="checkbox"/> De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN. <input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten. <input type="checkbox"/> Zet het geluid harder. <input type="checkbox"/> De Mute-functie is UIT. <input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.
⑦ Het geluid staat tehard of te zacht.	<input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.

### Probleem

### Controlepunt

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ⑧ Er is een vreemdgeluid te horen. | <input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.  |
| ⑨ Het touch scherm reageert niet.  | <input type="checkbox"/> Zit de USB-kabel stevig in de connector?<br><input type="checkbox"/> Heeft u de "Touch screen"-driver geïnstaleerd? |
| ⑩ De touch-positie veranderd niet. | <input type="checkbox"/> Heeft u de juiste set up van de kalibratie-functie gekozen?   |

## RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor monitor recycling.

# BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden.

## SPECIFICATIES : ProLite TE8614MIS-B2AG

Touch-Scherm	Technologie	Android: 40points touch Windows: 50points touch
	Licht doorlatendheid	92%
	Hardheid	7H
	Dikte	3mm
	Communicatie systeem	USB seriële overdracht
	Reactietijd	≤2,5ms
Afmeting	Categorie	86"
Lcd-scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 85,6" (217,43cm)
	Pixelafstand	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Helderheid	400cd/m <sup>2</sup> (Typisch: met glas), 435cd/m <sup>2</sup> (Typisch: Zonder glas) 325cd/m <sup>2</sup> (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	4000 : 1 (Typisch: Zonder glas)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	6,5ms (Standaard: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 miljard
Synchronisatiefrequentie		HDMI1/2/3/4: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz DisplayPort: Horizontaal: 23,97-135,0kHz, verticaal: 24-30Hz USB-C IN: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (Achter: 1 voor software-update) USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×4 (Voor: 2, Kant: 2) Type C 2 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 100W <sup>*1</sup> ) Type C 1 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 15W) Type C OUT (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 5W)
Aantal USB-poorten Type connector		3 : Type C 2 Upstream : Type B (voor touch) 5 Downstream : Type A
Ingang audio-aansluiting		∅ 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/uit)
Seriële poort		RS-232C In
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync: TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)

Ingang audiosignaal	Maximaal 2,0Vrms
Uitgang aansluiting	HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz
SPDIF Uitgang aansluiting	SPDIF
Koptelefoon aansluiting	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers	Intern: 8W ×2 (Naar voren gericht) + 18W ×2 (Naar boven gericht) (stereo luidsprekers)
Android-versie	V12E (Android 13,0 OS)
Maximum schermformaat	1895,0mm W × 1066,0mm H / 74,6" W × 42,0" H
Stroombron	100-240VAC, 50/60Hz, 6,0A
Energieverbruik*2	267W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht	1957,0 × 1171,0 × 86,0mm / 77,0 × 46,1 × 3,4 " (B×H×D) 63,6kg / 140,1lbs
Omgevingsvariabelen	Gebruik :   Temperatuur           0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie) Opslag :    Temperatuur           -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

### OPMERKING

\*1 Alleen beschikbaar wanneer de OPS is losgekoppeld; anders keert het terug naar 65W.

Er is een volledig functionele Type C-C-kabel met EMARK-certificering nodig.

\*2 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

## SPECIFICATIES : ProLite TE7514MIS-B2AG

Touch-Scherm	Technologie	Android: 40points touch Windows: 50points touch
	Licht doorlatendheid	92%
	Hardheid	7H
	Dikte	3mm
	Communicatie systeem	USB seriële overdracht
	Reactietijd	≤2,5ms
Afmeting	Categorie	75"
Lcd-scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 74,52" (189,3cm)
	Pixelafstand	0,42975mm H × 0,42975mm V
	Helderheid	400cd/m <sup>2</sup> (Typisch: met glas), 435cd/m <sup>2</sup> (Typisch: Zonder glas) 280cd/m <sup>2</sup> (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	5000 : 1 (Typisch: Zonder glas)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	8ms (Standaard: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 milliard
Synchronisatiefrequentie		HDMI1/2/3/4: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz DisplayPort: Horizontaal: 23,97-135,0kHz, verticaal: 24-30Hz USB-C IN: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (Achter: 1 voor software-update) USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×4 (Voor: 2, Kant: 2) Type C 2 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 100W <sup>*1</sup> ) Type C 1 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 15W) Type C OUT (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 5W)
Aantal USB-poorten Type connector		3 : Type C 2 Upstream : Type B (voor touch) 5 Downstream : Type A
Ingang audio-aansluiting		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/uit)
Seriële poort		RS-232C In
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync: TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Ingang audiosignaal		Maximaal 2,0Vrms
Uitgang aansluiting		HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz

SPDIF Uitgang aansluiting	SPDIF
Koptelefoon aansluiting	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers	Intern: 8W ×2 (Naar voren gericht) + 18W ×2 (Naar boven gericht) (stereo luidsprekers)
Android-versie	V12E (Android 13,0 OS)
Maximum schermformaat	1650,0mm W × 928,0mm H / 65,0" W × 36,5" H
Stroombron	100-240VAC, 50/60Hz, 5,0A
Energieverbruik* <sup>2</sup>	209W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht	1709,0 × 1031,0 × 86,0mm / 67,3 × 40,6 × 3,4 " (B×H×D) 51,5kg / 113,4lbs
Omgevingsvariabelen	Gebruik :   Temperatuur           0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie) Opslag :   Temperatuur           -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

### OPMERKING

- \*<sup>1</sup> Alleen beschikbaar wanneer de OPS is losgekoppeld; anders keert het terug naar 65W.  
Er is een volledig functionele Type C-C-kabel met EMARK-certificering nodig.
- \*<sup>2</sup> Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

## SPECIFICATIES : ProLite TE6514MIS-B2AG

Touch-Scherm	Technologie	Android: 40points touch Windows: 50points touch
	Licht doorlatendheid	92%
	Hardheid	7H
	Dikte	3mm
	Communicatie systeem	USB seriële overdracht
	Reactietijd	≤2,5ms
Afmeting	Categorie	65"
Lcd-scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 64,5" (163,9cm)
	Pixelafstand	0,372mm H × 0,372mm V
	Helderheid	400cd/m <sup>2</sup> (Typisch: met glas), 435cd/m <sup>2</sup> (Typisch: Zonder glas) 255cd/m <sup>2</sup> (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	4000 : 1 (Typisch: Zonder glas)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	6,5ms (Standaard: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 miljard
Synchronisatiefrequentie		HDMI1/2/3/4: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz DisplayPort: Horizontaal: 23,97-135,0kHz, verticaal: 24-30Hz USB-C IN: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (Achter: 1 voor software-update) USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×4 (Voor: 2, Kant: 2) Type C 2 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 100W <sup>*1</sup> ) Type C 1 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 15W) Type C OUT (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 5W)
Aantal USB-poorten Type connector		3 : Type C 2 Upstream : Type B (voor touch) 5 Downstream : Type A
Ingang audio-aansluiting		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/uit)
Seriële poort		RS-232C In
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync: TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Ingang audiosignaal		Maximaal 2,0Vrms
Uitgang aansluiting		HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz




SPDIF Uitgang aansluiting	SPDIF
Koptelefoon aansluiting	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers	Intern: 8W ×2 (Naar voren gericht) + 18W ×2 (Naar boven gericht) (stereo luidsprekers)
Android-versie	V12E (Android 13,0 OS)
Maximum schermformaat	1428,5mm W × 803,5mm H / 56,2" W × 31,6" H
Stroombron	100-240VAC, 50/60Hz, 4,0A
Energieverbruik* <sup>2</sup>	150W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht	1488,0 × 908,0 × 86,0mm / 58,6 × 35,7 × 3,4 " (B×H×D) 39,0kg / 86,0lbs
Omgevingsvariabelen	Gebruik :   Temperatuur       0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie) Opslag :    Temperatuur       -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart


### OPMERKING

- \*<sup>1</sup> Alleen beschikbaar wanneer de OPS is losgekoppeld; anders keert het terug naar 65W.  
Er is een volledig functionele Type C-C-kabel met EMARK-certificering nodig.
- \*<sup>2</sup> Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.


## AFMETINGEN : ProLite TE8614MIS

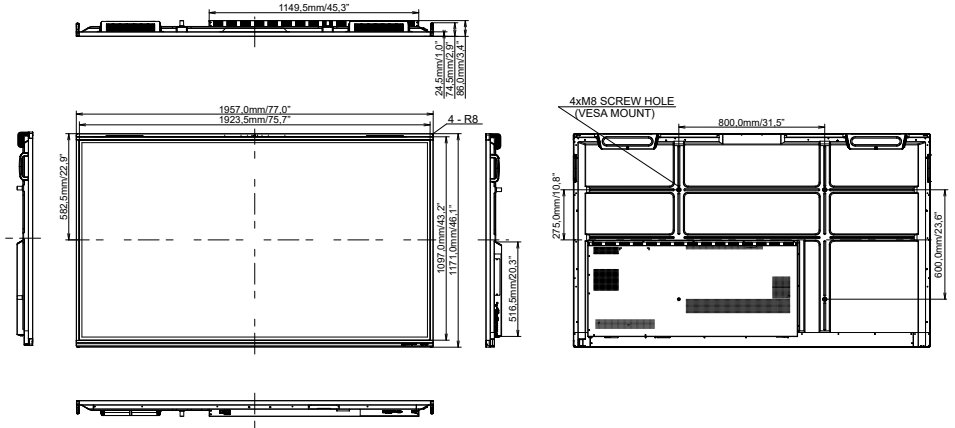

## AFMETINGEN : ProLite TE7514MIS

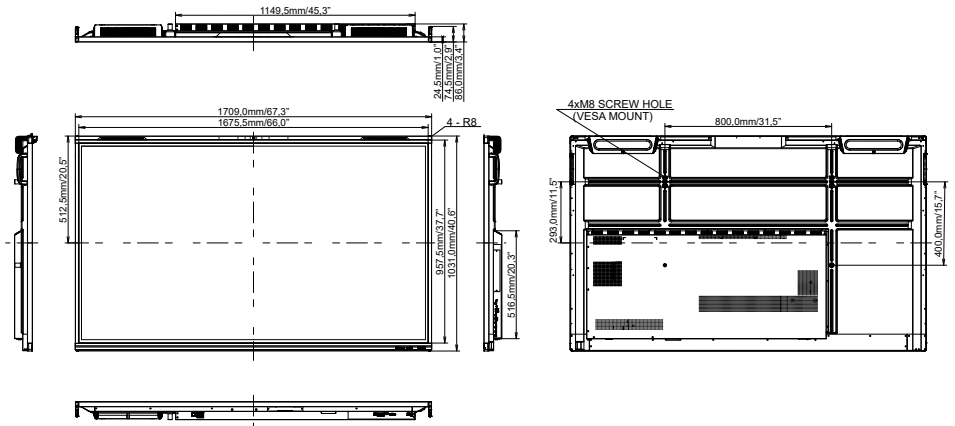

# AFMETINGEN : ProLite TE6514MIS

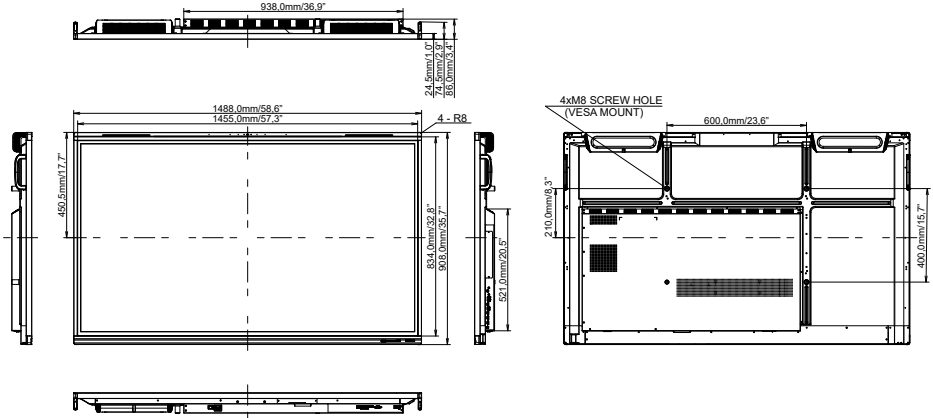

## ONDERSTEUNENDE TIMING

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	Type C1	Type C2
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○	○	○	○
4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○	○	○	○	○
	135,0	60,0	594,000	○	○	○	○	○	○	○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○	○	○	○
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○	○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○

\* ○ geeft de ondersteunde timing weer.