

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

# *Pro Lite*

## LCD Monitor

*Pro Lite LH8664UHS*

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitor. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročetí komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

## OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/53/EU "Směrnice RED", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice". Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení radiaci CE stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.

Provozní frekvenční rozsah a maximální výstupní výkon (EIRP) jsou uvedeny níže:  
PL8664UH

| Funkce | Frekvence     | Maximální výstupní výkon (EIRP) |
|--------|---------------|---------------------------------|
| WiFi   | 2412-2472 MHz | 19.28 dBm                       |
|        | 5180-5320 MHz | 20.88 dBm                       |
|        | 5500-5700 MHz | 19.26 dBm                       |
|        | 5745-5825 MHz | 13.49 dBm                       |

IYYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands  
Model No. : PL8664UH



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obratě se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>  
Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel LH8664UHS-B1AG : 1774277, LH8664UHS-B2AG : 2010748

# OBSAH

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| PRO VAŠÍ BEZPEČNOST .....                  | 1  |
| BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....                 | 1  |
| SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM .....   | 3  |
| ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....                     | 5  |
| ČIŠTĚNÍ .....                              | 5  |
| PŘED POUŽITÍM MONITORU .....               | 6  |
| VLASTNOSTI .....                           | 6  |
| KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....                | 7  |
| ROZBALENÍ .....                            | 7  |
| OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : MONITOR.....  | 8  |
| INSTALACE.....                             | 10 |
| FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ .....            | 11 |
| PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE .....          | 12 |
| ID DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....                   | 13 |
| ZÁKLADNÍ PROVOZ.....                       | 14 |
| PŘIPOJENÍ MONITORU .....                   | 17 |
| NASTAVENÍ POČÍTAČE .....                   | 19 |
| OVLÁDÁNÍ MONITORU .....                    | 20 |
| NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....                 | 22 |
| POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....                   | 42 |
| ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....                      | 43 |
| INFORMACE O RECYKLACI.....                 | 44 |
| PŘÍLOHA .....                              | 45 |
| SPECIFIKACE : ProLite LH8664UHS-B1AG ..... | 45 |
| SPECIFIKACE : ProLite LH8664UHS-B2AG ..... | 46 |
| ROZMĚRY.....                               | 47 |
| ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ .....                | 47 |

# PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### VAROVÁNÍ

#### **PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ**

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT MONITORU**

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

#### **NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU**

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

#### **UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH**

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

#### **NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY**

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ**

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **CHRAŇTE KABELY**

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY**

Není vhodné používat monitor při těžké bouřce, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

## UPOZORNĚNÍ

### MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

### NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

### DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10 cm (nebo 4 palce) od všech stěn.

Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

### ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

### ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

### DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

### NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřkýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

### PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

## OSTATNÍ

### ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovozujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60 cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

## SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

- Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

### POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
  - Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
  - Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.
- Tento LCD displej nelze používat venku.
  - Tento LCD displej nemůže být používán v poloze s obrazovkou nahoru.
  - Pokud používáte kabel delší, než je dodaný, není kvalita obrazu zaručena.

## POUŽITÍ POTVRZENÍ

Maximální počet hodin nepřetržitého používání produktu po instalaci podle pokynů v čistém prostředí s kontrolovanou teplotou: 24/7

Monitor je kompatibilní pro použití na šířku / na výšku.

## VYSVÍCENÍ OBRAZU / VYPÁLENÍ OBRAZU

Prosíme, vezměte na vědomí, že u všechny LCD obrazovky může dojít k vysvícení obrazu nebo vypálení obrazu. K tomu dochází, když reziduální obraz zůstává viditelný na obrazovce, když je statický obraz zobrazen dlouhou dobu. Vysvícení obrazu na LCD není permanentní, ale zobrazení statického obrazu po dlouhou dobu, je třeba se vyhnout.

Proti vysvícení obrazu pomáhá vypnutí monitoru na tak dlouho, jak byl poslední obraz zobrazen, takže v případě, že obraz byl na monitoru po dobu 1 hodiny a lze vidět zbytkový obraz nebo "duch" obrazu, měli byste vypnout monitor na 1 hodinu, aby se vyčistil zbytkový obraz.

Pro všechny LFD produkty, iiyama doporučuje zobrazování pohyblivých obrazů a využití spořiče obrazovky v pravidelných intervalech, vždy, když je obrazovka nečinná. Vypnutí monitoru napomůže k prevenci.

Jiné způsoby, jak snížit riziko vzniku vysvícení, bude používáním funkce FAN-on (je-li k dispozici), Nízkého podsvícení a Nízkého nastavení jasu.

## PRO PRODLOUŽENÉ POUŽITÍ JAKO VEŘEJNÝ MONITOR

### ■ Vypálení obrazu na LCD panelu

Když je zobrazen statický obraz několik hodin, stopa elektrické náboje zůstane v blízkosti elektrody uvnitř LCD a produkuje "duch" statického obrazu. (Image Persistence).

Vysvícení obrazu není trvalým rysem. Když je zobrazen statický obraz po delší dobu, iontové nečistoty uvnitř displeje jsou postaveny podél zobrazených snímků a to může být trvalé.

### ■ Doporučení

Aby nedošlo k vypálení obrazu a pro podporu delší životnosti monitoru, doporučujeme následující:

1. Vyhněte se statickým obrazům zobrazených na dlouhou dobu - měňte statické obrazy v nekonečné smyčce.
2. Vypněte monitor, když není používán, a to buď dálkovým ovládním nebo pomocí Pohotovostní režim nebo naplánované funkce.
3. Zkontrolujte prosím nastavení nabídky Monitor pro funkce „Pixel shift“ a aktivujte je, pokud jsou k dispozici. Snížení efektu lepení obrazu.
4. Je-li monitor instalován v horkém nebo v uzavřeném prostředí, použijte chladicí ventilátor, spořič obrazovky a funkci nízkého jasu.
5. Vhodné větrání pro jakýkoli monitor je očekáváno u jakékoliv instalace – ovládané systémy klimatizace mohou být použity.
6. Důrazně doporučujeme využití aktivního chlazení s ventilátory pro delší dobu provozu nebo v prostředí s vysokou okolní teplotou.

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

- POZNÁMKA** ■ Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

## ČIŠTĚNÍ

- VAROVÁNÍ** ■ Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.

- UPOZORNĚNÍ** ■ Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

- POZNÁMKA** ■ Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nikdy nepoužívejte některé z následujících silných rozpouštědel. Ty mohou poškodit kryt a LCD displej.

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Ředidlo          | Spreji                             |
| Benzín           | Vosk                               |
| Abrazivní čistič | Kyselé nebo alkalické rozpouštědlo |

- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

**KRYT DISPLEJ** Skvrny lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém saponátu. Poté otřete kryt jemným suchým hadříkem.

**LCD** Doporučuje se pravidelné čištění měkkým suchým hadříkem.

**OBRAZOVKA**



# PŘED POUŽITÍM MONITORU

## VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 3840 × 2160
- ◆ Vysoký kontrast 1200:1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici / Jas 500cd/m<sup>2</sup> (typický)
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ Stereo reproduktory  
2 × 16W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (800mm × 600mm)

## KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- |                         |                             |                         |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ■ Napájecí kabel *      | ■ HDMI kabel                | ■ RS-232C kabel         |
| ■ Dálkový ovladač       | ■ Baterie (2ks)             | ■ Držák slotu modulu PC |
| ■ Sada na montáž na zeď | ■ Nálepky s sériovým číslem | ■ Bezpečnostní příručka |
| ■ Rychlý průvodce       |                             |                         |

### UPOZORNĚNÍ

\* Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.


Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVF, musí být použito 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## ROZBALENÍ

### UPOZORNĚNÍ


Posun monitoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Pokud ne, mohl by upadnout a mohlo by to mít za následek vážný úraz.


<Přední>

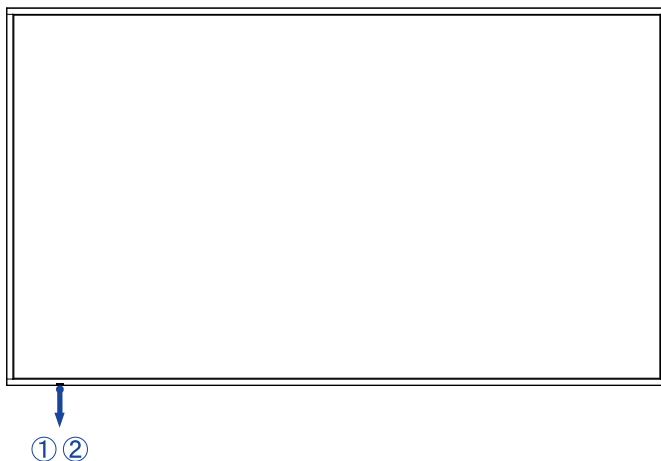

|   |                 |                |                    |
|---|-----------------|----------------|--------------------|
| ① | Remote Sensor   | Dálkový snímač |                    |
| ② | Power Indicator | Průhledný      | Normální provoz    |
|   |                 | Červené        | Pohotovostní režim |

<Zadní>

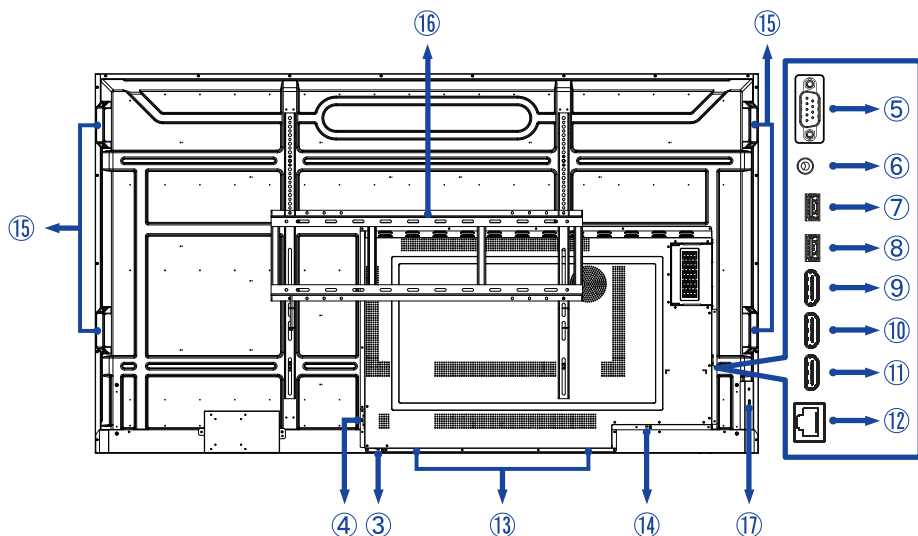


|   |                                                                                                  |                       |                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ③ | AC SWITCH<br>I (ON) / O (OFF)                                                                    | MAIN POWER            | Hlavní vypínač                                  |
| ④ | AC IN                                                                                            | AC-INLET              | AC konektor( ~ : Střídavý proud ) ( ~ ) (AC-IN) |
| ⑤ | RS232C                                                                                           | RS232C 9pin           | RS232C konektor                                 |
| ⑥ | AUDIO OUT                                                                                        | Mini Jack             | Audio konektor                                  |
| ⑦ | USB                                                                                              | USB2.0<br>(5V, 500mA) | USB konektor                                    |
| ⑧ | USB                                                                                              | USB2.0<br>(5V, 500mA) | USB konektor                                    |
| ⑨ | HDMI3                                                                                            | HDMI                  | HDMI konektor                                   |
| ⑩ | HDMI2                                                                                            | HDMI                  | HDMI konektor                                   |
| ⑪ | HDMI1                                                                                            | HDMI                  | HDMI konektor                                   |
| ⑫ | LAN                                                                                              | RJ45                  | RJ45 konektor                                   |
| ⑬ | Speakers                                                                                         |                       | Reproduktory                                    |
| ⑭ | Keyhole for Security Lock                                                                        |                       | Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek            |
| ⑮ | Handles                                                                                          |                       | Madla                                           |
| ⑯ | Wall Mounting Kit                                                                                |                       | Sada na montáž na zeď                           |
| ⑰ | Power Button  |                       | Tlačítko zapnutí a vypnutí                      |

## INSTALACE

### UPOZORNĚNÍ

- Dodržujte pokyny z návodu pro typ připevnění, jaký jste zvolili. S veškerými servisními pracemi se obraťte na kvalifikovaný servisní personál.
- Posun monitoru vyžaduje alespoň dvě osoby.
- Před montáží tohoto monitoru se prosím ujistěte, že je zeď dostatečně silná na to, aby udržela potřebnou hmotnost obrazovky a přimontování.

### [MONTÁŽ NA STĚNU]

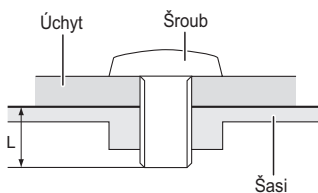


### UPOZORNĚNÍ


Při použití montáže na stěnu utáhněte šrouby M8 (4 kusy), jejíž "L" délka je 25 mm pro upevnění monitoru. Použitím delšího šroubu by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými součástkami uvnitř monitoru.

### [OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu na krajina i na portrét.

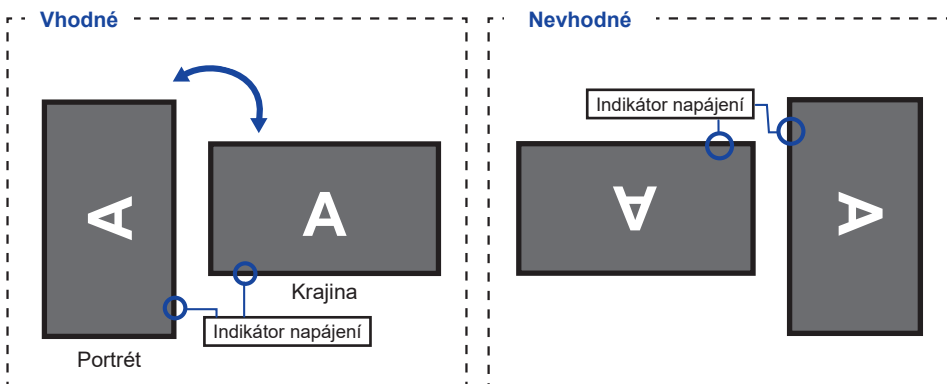

## FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

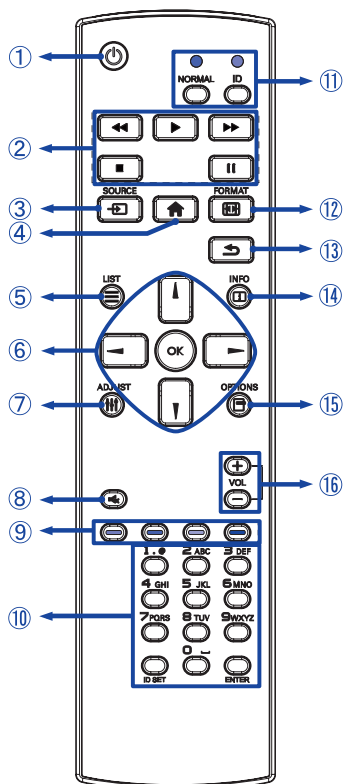

|   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |                                                                                | Vypíná a zapíná monitor.                                                                                                                                                                                                                                        |
| ② | [PLAY]<br>▶ : Play ■ : Stop    : Pauza<br>◀◀ : Rychlý návrat ▶▶ : Rychle vpřed | Ovládání přehrávání mediálních souborů.                                                                                                                                                                                                                         |
| ③ | SOURCE                                                                         | Vybírá zdroj. Stisknutím ▲ nebo ▼ tlačítka zvolíte HDMI1, HDMI2, HDMI3, Browser, CMS, Správce souborů, Přehrávač médií, Přehrávač PDF nebo Vlastní. Stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení a ukončení.                                                           |
| ④ | HOME                                                                           | Otvírá systémy nabídky na obrazovce displej.                                                                                                                                                                                                                    |
| ⑤ | LIST                                                                           | U tohoto modelu není dostupné.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑥ |                                                                                | Naviguje podnabídkami a nastaveními.<br>▲ : Tlačítko Nahoru<br>▼ : Tlačítko Dolů<br>◀ : Tlačítko Doleva<br>▶ : Tlačítko Doprava<br>V přehrávači médií:<br>◀ : Předchozí soubor ▶ : Další soubor<br>V přehrávači PDF:<br>◀ : Předchozí stránku ▶ : Další stránku |
|   | OK                                                                             | Potvrzuje váš výběr nebo ukládá změny.                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑦ | ADJUST                                                                         | U tohoto modelu není dostupné.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑧ | MUTE                                                                           | Zapíná nebo vypíná funkci ztlumení zvuku, když není zobrazena nabídka.                                                                                                                                                                                          |
| ⑨ | COLOR                                                                          | U tohoto modelu není dostupné.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑩ | NUMBER/<br>ID SET/ENTER                                                        | Zadejte text pro nastavení sítě nebo nastavení ID.                                                                                                                                                                                                              |
| ⑪ | ID Mode                                                                        | ID: K zadání ID režimu<br>NORMAL: K opuštění ID režimu                                                                                                                                                                                                          |
| ⑫ | FORMAT                                                                         | Změna formátu obrazu.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑬ | BACK                                                                           | Vrací se do předcházející nabídky nebo zavírá nabídku OSD.                                                                                                                                                                                                      |
| ⑭ | INFO                                                                           | Poskytuje informace o zdroji a rozlišení. Stiskněte tlačítko na 6 sekund pro odemknutí dálkového ovladače.                                                                                                                                                      |
| ⑮ | OPTIONS                                                                        | Zobrazit panel úprav. Pouze prohlížeč, vstupy přehrávače médií a přehrávače PDF.                                                                                                                                                                                |
| ⑯ | VOLUME - / +                                                                   | VOLUME-: Snižuje hlasitost.<br>VOLUME+: Zvyšuje hlasitost.                                                                                                                                                                                                      |


## PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Abyste mohli dálkový ovladač používat, vložte dvě suché baterie.


### UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte žádné jiné baterie než baterie specifikované v této příručce k dálkovému ovladači.
- Nevkládejte do dálkového ovladače společně staré a nové baterie.
- Ujistěte se, že vývody odpovídají označením "+" a "-" v přihrádce na baterie.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby z nich neunikala kapalina do prostoru pro baterie.
- Prasklé baterie nebo elektrolyt z těchto baterií mohou způsobit skvrny, požár nebo úraz.


- ① Zatlačte a posuňte kryt baterie k otevření.

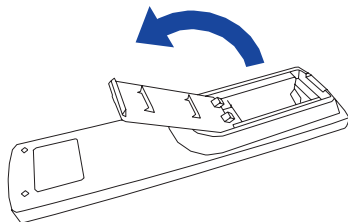

- ② Uspořádejte a vložte 2 baterie AAA podle jejich vstupů + a - (jak je označeno na dálkovém ovladači).

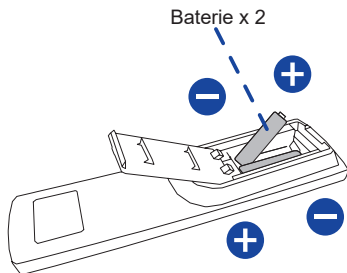

- ③ Nasadte kryt baterie.

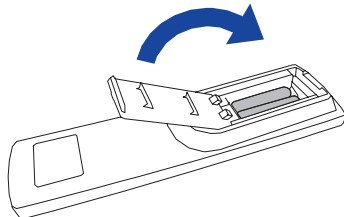

## POZNÁMKA

- Při vyjímání baterií se řiďte výše uvedenými pokyny.
- Když dálkový ovladač nefunguje blízko monitoru, vyměňte baterie za nové. Použijte suché baterie AAA. Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
- Dálkový ovladač používejte nasměrovaný k dálkovému čidlu na monitoru.
- U tohoto monitoru nebudou fungovat dálkové ovladače jiných výrobců. Používejte POUZE dodaný dálkový ovladač.
- U použitých baterií musíte při vyřazování dodržovat místní předpisy. (Rada: U likvidace použitých baterií dodržujte prosím správnou politiku podle vašich místních předpisů).
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň a podobně.
- Pokud nehodláte dálkové ovládání používat po celou dobu, vyjměte baterie.

## ID DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Můžete nastavit ID dálkového ovládání, pokud chcete používat dálkové ovládání na konkrétní monitoru.

Režim ID (pro vstup do režimu ID): Stiskněte a podržte tlačítko ID, dokud červená LED nezabliká dvakrát.

Normální režim (Chcete-li opustit režim ID): Stiskněte a podržte tlačítko Normal, dokud zelená LED nezabliká dvakrát.

### ■ Režim ID programování

Přiřadit ID dálkovým ovládáním.

1. Vstup do režimu ID.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ID SET dokud se červená LED dioda nezapne.
3. Pomocí číselné tlačítka vložte požadované číslo. (01-255)
4. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení ID.
5. Červená LED dioda zabliká dvakrát pokud bylo ID potvrzeno.

## POZNÁMKA

- Při nestisknutí libovolného tlačítka během 10 sekund se režim ID vypne.
- Je-li chyba stisknutím tlačítka jiného čísla, počkejte 1 vteřinu, poté co červená LED dioda zhasne a poté se znovu rozsvítí, pak stiskněte správnou číslici znovu.
- Chcete-li zrušit nebo zastavit programování ID, stiskněte tlačítko ID SET.
- Je nutné nastavit ID číslo pro každý monitor před výběrem jeho ID čísla.

### ■ Použití režimu ID

1. Vstup do režimu ID.
2. Zadejte číslo monitoru, který byste chtěli ovládat pomocí číselný tlačítek.
3. Stiskněte tlačítko INPUT.



## ZÁKLADNÍ PROVOZ


### ■ Zapnutí monitoru

Monitor je zapnutý a indikátor elektřiny se změní na průhledný barvu, když stisknete síťové tlačítko na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Monitor v pohotovostním režimu a indikátor elektřiny se změní na Červená, když stisknete síťové tlačítko na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Pro zapnutí monitoru ho znovu stiskněte.


### POZNÁMKA

I při používání pohotovostní režim monitor malé množství elektřiny. Odpojte síťový kabel od síťového napájení vždy, když monitor nepoužíváte nebo v noci, abyste předešli zbytečné spotřebě elektřiny.

[Monitor]

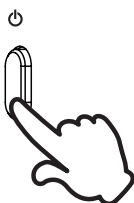

[Dálkový ovladač]

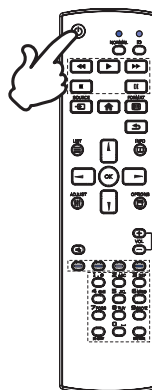


### ■ Zobrazení stránky nabídky nastavení

Stránky nabídky se objeví na obrazovce, když stisknete tlačítko MENU na dálkovém ovladači.

Stránka menu zmizí, když znovu stisknete tlačítko ↶ BACK na dálkovém ovladači.


[Dálkový ovladač]

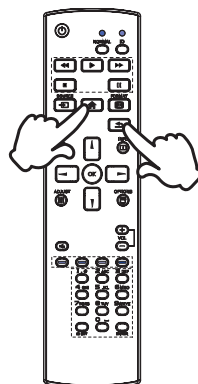

### ■ Posunujte kurzorem vertikálně

Vyberte nastavení stisknutím tlačítka ▲ / ▼ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.


[Dálkový ovladač]

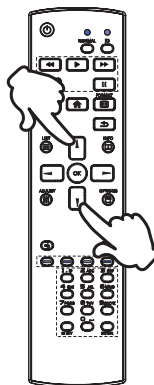

### ■ Posunujte kurzorem horizontálně

Vyberte nabídku nebo nastavení nebo proveďte nastavení stisknutím tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.


[Dálkový ovladač]

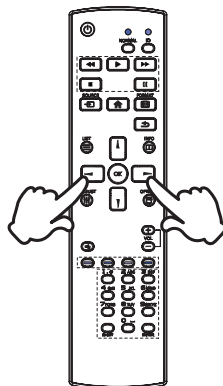

## ■ Nastavte akustický výkon

Stiskněte tlačítka - / + na dálkovém ovladači pro nastavení akustického výkonu, když není na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.


[Dálkový ovladač]

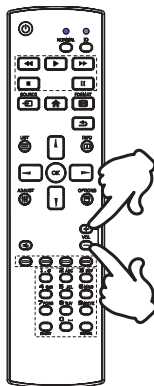

## ■ Zapojte vstupní signál

Ten je aktivovaný, když úspěšně stlačíte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači.

[Dálkový ovladač]

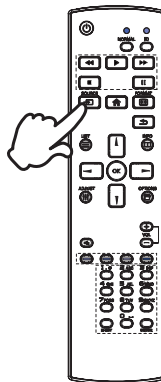

## PŘIPOJENÍ MONITORU


- 1 Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- 2 Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- 3 Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu RS-232C.
- 4 Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- 5 Zapněte monitor (hlavním vypínačem i vypínačem).

### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

<Zadní>

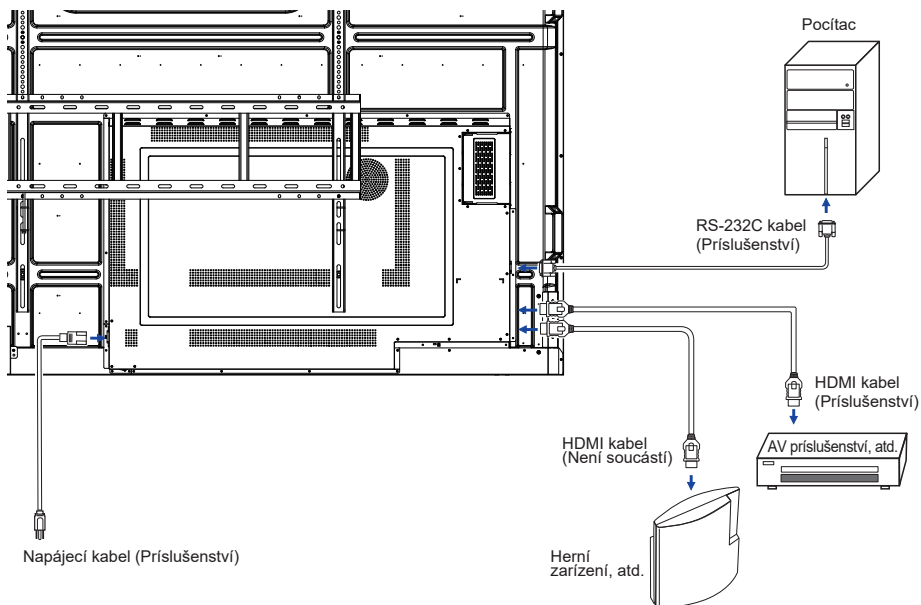


## [ Příklad připojení s periferním zařízením ]

### UPOZORNĚNÍ


Před připojením vypněte síťový a odpojte monitor a periferní zařízení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

### POZNÁMKA


- Podívejte se zároveň do návodu pro uživatele periferních zařízení.
- Zajistěte, abyste měli potřebné kabely, které jsou požadované.

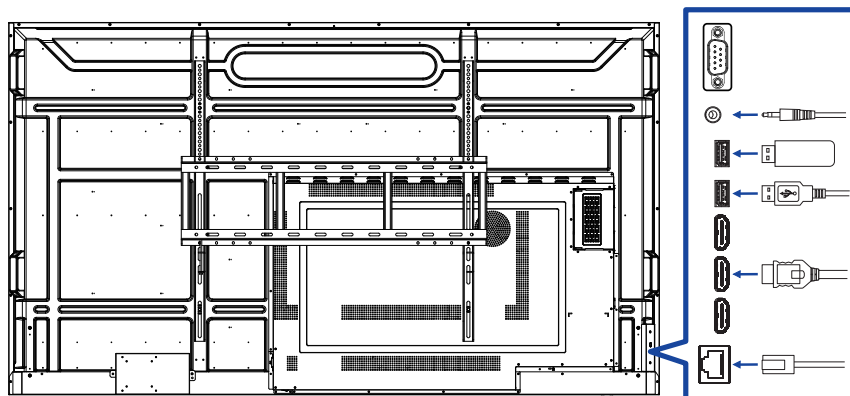

## [ Nastavení síť ]

1. Zapněte router a zapněte jeho nastavení DHCP.
2. Připojte router k tomuto monitoru pomocí ethernetového kabelu.
3. Stiskněte tlačítko  HOME a číslo 1668 na dálkovém ovladači, a pak vyberte položku Nastavení.
4. Vyberte "Network & internet", a poté stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte "Ethernet", a poté stiskněte tlačítko OK.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte síť.

**POZNÁMKA** Připojení stíněného CAT-5 ethernetového kabelu v souladu se směrnicí EMC.

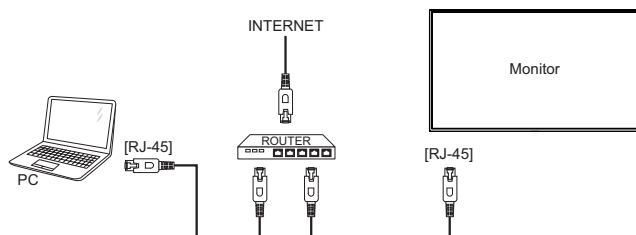






## NASTAVENÍ POČÍTAČE

### ■ Načasování signálu






Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 46: Vhodné načasování.





# OVLÁDÁNÍ MONITORU


Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČISOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 46. Jste také schopni nastavit obraz tlačíkem podle pokynů uvedených níže.


- 1 Stiskněte tlačítko  HOME na dálkovém ovladači spuštění funkce OSD menu. K dispozici jsou další položky nabídky, které lze přepínat pomocí tlačítka  /  /  /  na dálkovém ovladači.




- 2 Vyberte položku menu, která obsahuje ikonu nastavení týkající se nastavení, které chcete dělat. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Potom pomocí tlačítka  /  na dálkovém ovladači.
- 3 Pomocí tlačítka  /  na dálkovém ovladači zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stiskněte tlačítko  BACK na dálkovém ovladači a nastavení, která jste právě udělal. Proběhne automatické uložení.

Například pro korekci OSD vertikální polohy zvolte položku Menu OSD Konfigurace 2 a poté stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Pak vyberte OSD V Position pomocí tlačítka  /  na dálkovém ovladači. Potom pomocí tlačítka  /  na dálkovém ovladači pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. OSD vertikální polohy displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.

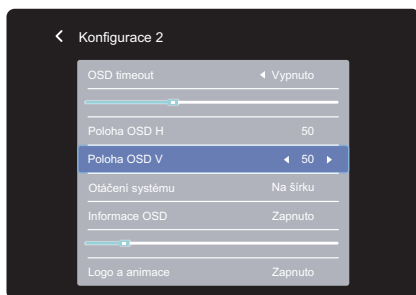

Stiskněte nakonec tlačítko  BACK na dálkovém ovladači při skončení, všechny změny se uloží do paměti.

## POZNÁMKA

- Tlačítko  BACK na dálkovém ovladači může být použito k vrácení předcházejících položek nabídky.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.




## NASTAVENÍ OBSAHU MENU

### Obrázek Picture



| Úprava položek                                | Problém / Možnost                                               | Tlačítko ke stisknutí                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jas* <sup>1</sup><br>Brightness               | Příliš tmavá<br>Příliš světlá                                   |                                                                                         |                         |
| Kontrast* <sup>2</sup><br>Contrast            | Příliš matné<br>Příliš intenzivní                               |                                                                                         |                         |
| Ostrost* <sup>2</sup><br>Sharpness            | Příliš slabá<br>Příliš ostrá                                    |                                                                                         |                         |
| Úroveň černé* <sup>2</sup><br>Black level     | Černá je příliš tmavá<br>Černá je příliš světlá                 |                                                                                         |                         |
| Odstín* <sup>2</sup><br>Tint                  | Dofialova<br>Dozelená                                           |                                                                                         |                         |
| Barva* <sup>2</sup><br>Color                  | Příliš slabý<br>Příliš silný                                    |                                                                                         |                         |
| Redukce šumu* <sup>2</sup><br>Noise reduction | Vypnuto                                                         | Noise Reduction je vypnut.                                                              |                         |
|                                               | Nízká                                                           | Hlučnost elektronického obrazu.                                                         |                         |
|                                               | Střední                                                         | Elektronický šum způsobený různými přehrávači médií se sníží více než Low (nízká).      |                         |
|                                               | Vysoká                                                          | Elektronický šum způsobený různými přehrávači médií se sníží více než Midium (střední). |                         |
| Výběr gamma* <sup>2</sup><br>Gamma selection  | Můžete nastavit Gama.<br>Nativní / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image |                                                                                         |                         |
| Teplota barev<br>Color temperature            | 3000°K                                                          | 9300°K                                                                                  |                         |
|                                               | 4000°K                                                          | 10000°K                                                                                 |                         |
|                                               | 5000°K                                                          | Nativní                                                                                 | Původní teplota barev   |
|                                               | 6500°K                                                          | Uživatel1                                                                               | Uživatelské nastavení 1 |
|                                               | 7500°K                                                          | Uživatel2                                                                               | Uživatelské nastavení 2 |

## Obrázek Picture

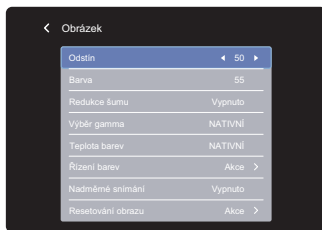


| Úprava položek                              | Problém / Možnost         | Tlačítko ke stisknutí                                   |                              |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Řízení barev* <sup>3</sup><br>Color control | Nastavte barvu uživatele. |                                                         |                              |
|                                             | Uživatel1                 | R<br>G<br>B                                             | Příliš slabý<br>Příliš silná |
|                                             | Uživatel2                 | 2000K-10000K                                            |                              |
| Nadměrné snímání* <sup>2</sup><br>Overscan  | Vypnuto                   | Over scan je vypnuto.                                   |                              |
|                                             | Zapnuto                   | Zobrazovací plocha je 95%.                              |                              |
| Resetování obrazu<br>Picture reset          | Zrušit                    | Návrat do menu.                                         |                              |
|                                             | OK                        | Nastavení Picture se obnoví do továrního nastavení dat. |                              |

\*<sup>1</sup> Slouží k nastavení jasu při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá. Nastavení jasu je deaktivováno, pokud je zapnutý Spořič Jasu.

\*<sup>2</sup> Není k dispozici pro vstupy Přehrávač médií, Prohlížeč, CMS, Přehrávač PDF a Vlastní.

\*<sup>3</sup> Lze vybrat pouze v případě, že je teplota barev nastaveno na "Uživatel1/Uživatel2".

## Obrazovka Screen

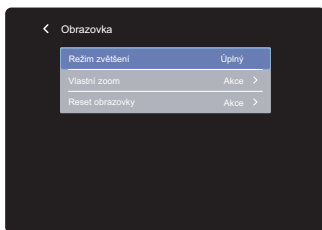


| Úprava položek                            | Problém / Možnost      |                                                                                                                                                                           | Tlačítko ke stisknutí |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Režim zvětšení* <sup>1</sup><br>Zoom mode | Úplný                  | Zvětšit obrázek horizontálně k zaplnění obrazovky, pokud je obrazový zdroj 4:3 (standardní rozlišení). Když je obrazový zdroj 16:9 (vysoké rozlišení), není přizpůsobený. | Úplný                 |
|                                           | 4:3                    | Zobrazí všechny obrázky v poměru stran 4:3.                                                                                                                               | Akce >                |
|                                           | Skutečný               | Zobrazení obrazu bod po bodu.                                                                                                                                             | Akce >                |
|                                           | 21:9                   | Zobrazí všechny obrázky v poměru stran 21:9.                                                                                                                              | Akce >                |
|                                           | Vlastní                | Přizpůsobit zvětšení obrazovky.                                                                                                                                           | Akce >                |
| Vlastní zoom* <sup>2</sup><br>Custom zoom | Zoom                   | Zvětšete horizontální a vertikální velikost obrazu současně.                                                                                                              |                       |
|                                           | H zoom                 | Zvětšete horizontální velikost obrazu.                                                                                                                                    |                       |
|                                           | V zoom                 | Zvětšete vertikální velikost obrazu.                                                                                                                                      |                       |
|                                           | H pozice* <sup>3</sup> | Zvětšení / hodnoty horizontálního zvětšení.                                                                                                                               |                       |
|                                           | V pozice* <sup>3</sup> | Zvětšení / hodnoty vertikálního zvětšení.                                                                                                                                 |                       |
| Reset obrazovky<br>Screen reset           | Zrušit                 | Návrat do menu.                                                                                                                                                           |                       |
|                                           | OK                     | Nastavení Screen se obnoví do továrního nastavení dat.                                                                                                                    |                       |









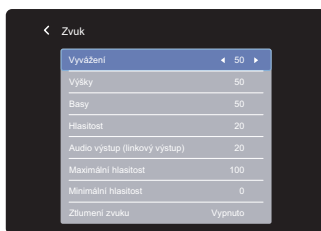



















\*<sup>1</sup> Není k dispozici pro vstupy Přehrávač médií, Prohlížeč, CMS, Přehrávač PDF a Vlastní.

\*<sup>2</sup> Lze vybrat pouze v případě, že je režim zvětšení nastaveno na "Vlastní".


\*<sup>3</sup> Pokud je hodnota horizontálního a vertikálního zoomu "0", nelze nastavit horizontální a vertikální polohu.

## Zvuk Audio



| Úprava položek                                        | Problém / Možnost                                                           | Tlačítko ke stisknutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyvážení<br>Balance                                   | Levý reproduktor je příliš hlasitý.<br>Pravý reproduktor je příliš hlasitý. |  <br>  |
| Výšky<br>Treble                                       | Příliš slabý<br>Příliš silná                                                |  <br>  |
| Basy<br>Bass                                          | Příliš slabý<br>Příliš silná                                                |  <br>  |
| Hlasitost<br>Volume                                   | Příliš měkké<br>Příliš hlasitý                                              |  <br>  |
| Audio výstup (linkový výstup)<br>Audio out (line out) | Nastavení hlasitosti audio výstupu.<br>Příliš měkké<br>Příliš hlasitý       |  <br>  |
| Maximální hlasitost<br>Maximum volume                 | Nastavte maximální hlasitost.                                               |  <br>  |
| Minimální hlasitost<br>Minimum volume                 | Nastavte minimální hlasitost.                                               |  <br>  |
| Ztlumení zvuku<br>Mute                                | Vypnuto                                                                     | Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | Zapnuto                                                                     | Vypněte zvuk dočasně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Synchronizace výstupu zvuku<br>Audio out sync         | Vypnuto                                                                     | Hlasitost reproduktoru se liší od hlasitosti zvukového výstupu (line-out).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                       | Zapnuto                                                                     | Hlasitost reproduktoru je v souladu s hlasitostí audio výstupu (line-out).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nastavení reproduktoru<br>Speaker Setting             | Vypnuto                                                                     | Vypněte vestavěný reproduktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Zapnuto                                                                     | Povolte vestavěný reproduktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resetování zvuku<br>Audio reset                       | Zrušit                                                                      | Návrat do menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | OK                                                                          | Nastavení Audio se obnoví do továrního nastavení dat.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


## Konfigurace 1 Configuration1

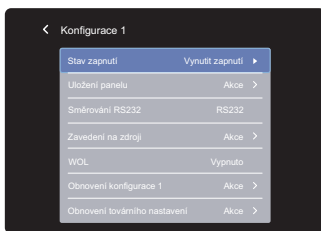

| Úprava položek                                 | Problém / Možnost                                               |                                                                                                                                             |                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stav zapnutí<br>Switch on state                | Vynutit zapnutí                                                 | Monitor se rozsvítí, když je napájecí kabel připojen do elektrické zásuvky.                                                                 |                                     |
|                                                | Vypnutí napájení                                                | Po připojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky zůstane monitor vypnutý.                                                               |                                     |
|                                                | Poslední stav                                                   | Monitor se vrátí k předchozímu stavu napájení (zapnuto / vypnuto / pohotovostního režimu), když vyjmete a vyměníte napájecí kabel.          |                                     |
| Uložení panelu<br>Panel saving                 | Jas                                                             | Vypnuto                                                                                                                                     | Nastavení podsvícení je vypnuté.    |
|                                                |                                                                 | Zapnuto                                                                                                                                     | Jas obrazu se sníží.                |
|                                                | Posun pixelů                                                    | Pro posuňte mírně polohu pixelů ve čtyřech směrech (nahoru, dolů, doleva nebo doprava).                                                     |                                     |
|                                                |                                                                 | Auto                                                                                                                                        | Přesuňte polohu obrazu automaticky. |
|                                                |                                                                 | Vypnuto                                                                                                                                     | Pixel shift je vypnut.              |
| Zapnuto                                        | Přesuňte polohu obrazu v nastavených intervalech. 10-900 sekund |                                                                                                                                             |                                     |
| Směrování RS232<br>RS232 routing               | Vyberte port řízení sítě.<br>RS232 / LAN RS232                  |                                                                                                                                             |                                     |
| Zavedení na zdroj*1<br>Boot on source          | Poslední vstup                                                  | Po zapnutí napájení začíná stejným nastavením jako při vypnutí napájení.<br>Vypnuto / Zapnuto                                               |                                     |
|                                                | Vstup                                                           | Vyberte zdroj vstupu při spuštění.<br>HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / Prohlížeč / CMS / Správce souborů / Přehrávač médií / Přehrávač PDF / Vlastní |                                     |
|                                                | Playlist                                                        | Vyberte seznam skladeb pro přehrávače MediaPlayer, Prohlížeč a PDF.                                                                         |                                     |
| WOL<br>WOL                                     | Vypnuto                                                         | Vypněte funkci Wake On LAN.                                                                                                                 |                                     |
|                                                | Zapnuto                                                         | Povolte funkci Wake On LAN.                                                                                                                 |                                     |
| Obnovení konfigurace 1<br>Configuration1 reset | Zrušit                                                          | Návrat do menu.                                                                                                                             |                                     |
|                                                | OK                                                              | Nastavení Configuration1 se obnoví do továrního nastavení dat.                                                                              |                                     |
| Obnovení továrního nastavení<br>Factory reset  | Zrušit                                                          | Návrat do menu.                                                                                                                             |                                     |
|                                                | OK                                                              | Nastavení továrních dat je obnoveno.                                                                                                        |                                     |

\*1 Žádná funkce selhání, systém udrží zdroj i zdroj není vstup signálu.

## Konfigurace 2 Configuration 2

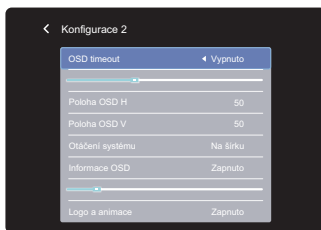


| Úprava položek                                       | Problém / Možnost                                                                                        | Tlačítko ke stisknutí                                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD timeout<br>OSD timeout                           | Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 120 sekund.<br>Vypnuto / 5 - 120 sekund              |                                                                                                                 |
| Poloha OSD H<br>OSD H Position                       | OSD je příliš vlevo<br>OSD je příliš vpravo                                                              | <br>                                                                                                            |
| Poloha OSD V<br>OSD V Position                       | OSD je příliš nízké<br>OSD je příliš vysoké                                                              | <br>                                                                                                            |
| Otáčení systému<br>System rotation                   | Na šířku                                                                                                 | Zobrazte OSD v režimu na šířku.                                                                                 |
|                                                      | Na výšku                                                                                                 | Zobrazte OSD v režimu na výšku.                                                                                 |
| Informace OSD<br>Information OSD                     | Nastavte dobu zobrazování informací OSD v pravém horním rohu obrazovky.<br>Vypnuto / 1 - 60 sekund       |                                                                                                                 |
| Logo a animace<br>Logo and animation                 | Vypnuto                                                                                                  | Po zapnutí monitoru se nezobrazí logo a animace iiyama.                                                         |
|                                                      | Zapnuto                                                                                                  | Po zapnutí monitoru se zobrazí logo a animace iiyama.                                                           |
|                                                      | Uživatel                                                                                                 | Volba vlastního loga v aplikaci Android je nastavena, při zapnutí monitoru bude k dispozici pouze vlastní logo. |
| Nastavení loga* <sup>1</sup><br>Logo setting         | Vyberte logo po spuštění systému.                                                                        |                                                                                                                 |
| Nastavení animace* <sup>1</sup><br>Animation setting | Vyberte animaci spuštění.                                                                                |                                                                                                                 |
| ID monitoru<br>Monitor ID                            | Nastavte ID pro monitor.<br>1 - 255                                                                      |                                                                                                                 |
| Informace o monitoru<br>Monitor information          | Zobrazuje informace o vašem monitoru, včetně názvu modelu, sériového čísla, provozních hodin a verze SW. |                                                                                                                 |
| Verze HDMI* <sup>2</sup><br>HDMI version             | Nastavte verzi HDMI.<br>2.0 / 1.4 / Auto                                                                 |                                                                                                                 |
| Obnovení konfigurace 2<br>Configuration2 reset       | Zrušit                                                                                                   | Návrat do menu.                                                                                                 |
|                                                      | OK                                                                                                       | Nastavení Konfigurace 2 se obnoví do továrního nastavení dat.                                                   |

\*<sup>1</sup> Nastavení loga a animace jsou k dispozici pouze tehdy, když vyberete "Uživatel" z možností Logo a animace.


\*<sup>2</sup> Vhodné pouze pro vstup HDMI.

## Rozšířené možnosti Advanced option

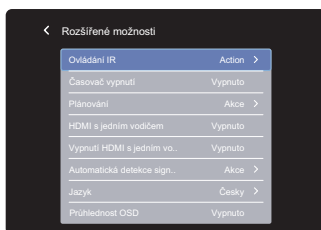

| Úprava položek            | Problém / Možnost                                                                                              | Tlačítko ke stisknutí                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ovládání IR<br>IR control | Zvolte provozní režim dálkového ovladače, pokud jsou připojena více monitorů prostřednictvím připojení RS232C. |                                                                 |
|                           | Odemknutí* <sup>1</sup>                                                                                        | Odemkněte dálkový ovladač.                                      |
|                           | Zamknout vše                                                                                                   | Zamkněte veškerý dálkový ovladač.                               |
|                           | Zamknout vše kromě hlasitosti                                                                                  | Uzamkněte všechny kromě hlasitosti dálkového ovladače.          |
|                           | Zamknout vše kromě napájení                                                                                    | Uzamkněte všechny kromě funkce dálkového ovladače.              |
|                           | Zamknout vše kromě PWR a VOL                                                                                   | Uzamkněte všechny kromě hlasitosti a výkonu dálkového ovladače. |

## Rozšířené možnosti Advanced option

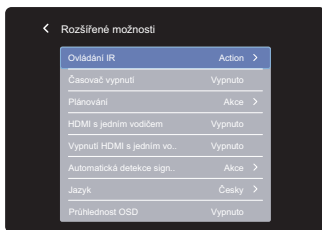

| Úprava položek                                                      | Problém / Možnost                                                 |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Časovač vypnutí<br>Off Timer                                        | Nastavení vypnutí monitoru. (v hodinách)<br>Off / 1 - 24 hodinách |                                                                                                                                                                                       |
| Plánování<br>Schedule                                               | Seznam plánů                                                      | Lze nastavit až 7 rozvrhů.                                                                                                                                                            |
|                                                                     | Čas spuštění* <sup>2</sup>                                        | Nastavte čas spuštění.                                                                                                                                                                |
|                                                                     | Čas ukončení* <sup>2</sup>                                        | Nastavte čas ukončení.                                                                                                                                                                |
|                                                                     | Vstup                                                             | Vyberte standardní vstupní zdroj, když se monitoru automaticky přístě zapne.<br>HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / Prohlížeč / CMS / Správce souborů / Přehrávač médií / Přehrávač PDF / Vlastní |
|                                                                     | Playlist                                                          | Zvolte seznam skladeb pro mediální přehrávač, přehrávač PDF a prohlížeč.                                                                                                              |
|                                                                     | Dny v týdnu                                                       | Nastavte den v týdnu.<br>Ne / Po / Út / St / Čt / Pá / So                                                                                                                             |
|                                                                     | Každý týden                                                       | Nastavte, zda se má opakovat každý týden.<br>Vypnuto / Zapnuto                                                                                                                        |
| Povolit* <sup>3</sup>                                               | Povolit / zakázat plán.                                           |                                                                                                                                                                                       |
| HDMI s jedním vodičem<br>HDMI with One Wire                         | Vypnuto                                                           | HDMI with One Wire vypnut.                                                                                                                                                            |
|                                                                     | Zapnuto                                                           | Ovládejte všechna zařízení připojená kabelem HDMI pomocí jednoho dálkového ovladače.                                                                                                  |
| Vypnutí HDMI s jedním vodičem<br>HDMI with One Wire Power Off       | Vypnuto                                                           | HDMI with One Wire Power Off vypnut.                                                                                                                                                  |
|                                                                     | Zapnuto                                                           | Pomocí vypínače na zařízení připojeném kabelem HDMI přepněte do pohotovostního režimu.                                                                                                |
| Automatická detekce signálu * <sup>4</sup><br>Auto signal detection | Vypnuto                                                           | Vypněte Auto signal detection.                                                                                                                                                        |
|                                                                     | Vše * <sup>5</sup>                                                | Automaticky detekuje všechny zdroje, pokud na výchozím vstupu není žádný signál, a automaticky vybere dostupný signál.                                                                |
|                                                                     | Převzetí služeb při selhání                                       | Detekuje zdroje automaticky podle uživatelem definovaného pořadí, pokud na výchozím vstupu není žádný signál, a automaticky vybere dostupný signál.                                   |

\*<sup>1</sup> Chcete-li odemknout, stiskněte a podržte tlačítko INFO na dálkovém ovladači po dobu 6 sekund.

\*<sup>2</sup> Čas začátku v Plánu musí být před časem konce.


\*<sup>3</sup> Změny možnosti "Povolit" by měly být provedeny pouze v případě, že byl správně nastaven čas zahájení, čas ukončení, vstup a týden.



\*<sup>4</sup> Displej automaticky detekuje a vybírá dostupný zdroj signálu.

\*<sup>5</sup> Pořadí detekce: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → Prohlížeč → CMS → Správce souborů → Přehrávač médií → Přehrávač PDF → Vlastní

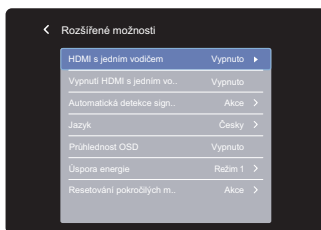



## Rozšířené možnosti Advanced option



| Úprava položek                                                 | Problém / Možnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | Tlačítko ke stisknutí |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jazyk<br>Language                                              | English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angličtina                                                                                                        | Deutsch               | Němčina                                                                                                                                                              |
|                                                                | Français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Francouzština                                                                                                     | Italiano              | Italština                                                                                                                                                            |
|                                                                | Español                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Španělština                                                                                                       | Русский               | Ruština                                                                                                                                                              |
|                                                                | Polski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Polština                                                                                                          | Nederlands            | Nizozemština                                                                                                                                                         |
|                                                                | Česky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Česky                                                                                                             | Dansk                 | Dánština                                                                                                                                                             |
|                                                                | Svenska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Švédština                                                                                                         | Suomi                 | Finština                                                                                                                                                             |
|                                                                | Norsk bokmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Norština                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                      |
| Průhlednost OSD<br>OSD Transparency                            | Pozadí OSD je průhledný režim.<br>Vypnuto / 5 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                       |   |
| Úspora energie<br>Power Saving                                 | Režim1: WOL vypnuto, probuzení zdrojového vstupu vypnuto, podsvícení vypnuto<br>Režim2: WOL vypnuto, zapnuto probuzení zdrojového vstupu, podsvícení vypnuto<br>Režim3: WOL vstupu, probuzení zdrojového vstupu vypnuto, podsvícení vypnuto<br>Režim4: WOL vstupu, zapnuto probuzení zdrojového vstupu, podsvícení vypnuto |                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                      |
| Resetování<br>pokročilých možností<br>Advanced option<br>reset | Zrušit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Návrat do menu.                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                      |
|                                                                | OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pokročilé nastavení bude obnoveno kromě možnosti "Datum a čas" v nabídce Pokročilé možnosti na tovární nastavení. |                       |                                                                                                                                                                      |


## APPLICATION

Stiskněte tlačítko  HOME a číslo 1668 na dálkovém ovladači.

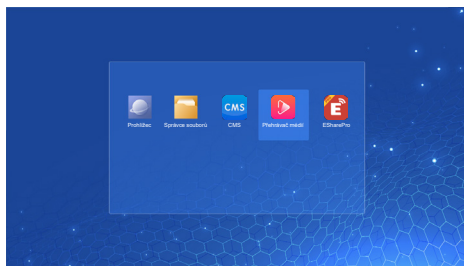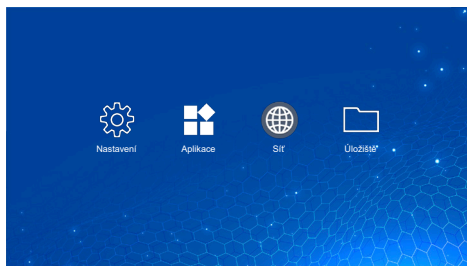

## <Nastavení>

### Network & internet Network & internet

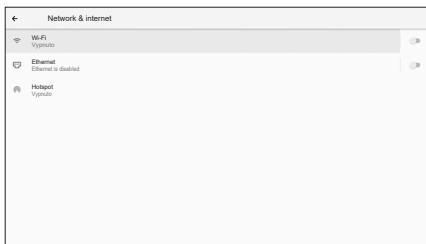


| Úprava položek       | Problém / Možnost                                                       |                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi<br>Wi-Fi       | Nastavte funkci Wi-Fi Zapnuto / Vypnuto pro párování se zařízením WiFi. |                                                                                                                                 |
|                      | Wifi list                                                               | Zobrazení seznamu sítí WiFi.                                                                                                    |
|                      | Add network                                                             | Network name                                                                                                                    |
|                      |                                                                         | Security                                                                                                                        |
|                      |                                                                         | Advanced options                                                                                                                |
|                      | Wifi preferences                                                        | Turn on wifi automatically                                                                                                      |
|                      |                                                                         | Notify for public networks                                                                                                      |
| Advanced             |                                                                         |                                                                                                                                 |
| Saved networks       | Uložte sítě wifi na tomto monitoru.                                     |                                                                                                                                 |
| Ethernet<br>Ethernet | Nastavení kabelové sítě.<br>Zapnuto / Vypnuto                           |                                                                                                                                 |
|                      | IP address                                                              | Přiřadit IP adresu pro tento monitor.                                                                                           |
|                      | Netmask                                                                 | Přiřadit Masku sítě pro tento monitor.                                                                                          |
|                      | Gateway                                                                 | Přiřadit Bránu pro tento monitor.                                                                                               |
|                      | DNS1                                                                    | Přiřazení adresy serveru DNS.                                                                                                   |
|                      | DNS2                                                                    |                                                                                                                                 |
|                      | Ethernet IP mode                                                        | Static                                                                                                                          |
| DHCP                 |                                                                         |                                                                                                                                 |
| Hotspot<br>Hotspot   | Wi-Fi hotspot                                                           | Nastavení Hotspot.<br>Zakázat / Povolit (Hotspot name / security / hotspot password / AP Band / Turn off hotspot automatically) |

## Apps & Notification Apps & Notification



| Úprava položek                          | Problém / Možnost                |                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| App info<br>App info                    | Zobrazte informace o aplikacích. |                               |
| Výchozí aplikace<br>Default apps        | Browser app                      | Nastavení výchozích aplikací. |
|                                         | Home app                         |                               |
|                                         | Opening links                    |                               |
| Správce oprávnění<br>Permission manager | App permissions                  | Nastavení oprávnění aplikací. |

## Display Display

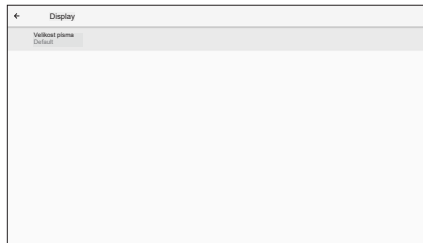


| Úprava položek              | Problém / Možnost |                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Velikost písma<br>Font size | Small             | Nastavte velikost písma. |
|                             | Default           |                          |
|                             | Large             |                          |
|                             | Largest           |                          |

## Signage displej Signage display




| Úprava položek                         | Problém / Možnost            |                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Obecná nastavení<br>General settings   | Název signage displeje       | Nastavte zobrazovaný název.                                                                                                                                                            |                                                              |
|                                        | Snímek obrazovky             | Zakázat / Povolit (Interval, Čas spuštění, Čas ukončení, Opakování, Uložit do, Vyčistit snímky obrazovky, Odeslat snímky obrazovky e-mailem)                                           |                                                              |
| Nastavení serveru<br>Server settings   | E-mailové oznámení           | Zakázat / Povolit (SMTP, E-mail správce, Test)                                                                                                                                         |                                                              |
|                                        | FTP                          | Zakázat / Povolit (Účet, Heslo, Cesta k úložišti, Port)                                                                                                                                |                                                              |
|                                        | ADB po síti                  | Připojení k síti přístupu s portem 5555.                                                                                                                                               |                                                              |
| Nastavení zdroje<br>Source settings    | Upravit přehrávač médií      | Upravit seznam stop playlistů a nastavení efektu.                                                                                                                                      |                                                              |
|                                        | Upravit přehrávač prohlížeče | Úprava seznamu prohlížečů a nastavení efektů.                                                                                                                                          |                                                              |
|                                        | Upravit přehrávač PDF        | Upravit seznam skladeb a nastavení efektu ve formátu PDF Player.                                                                                                                       |                                                              |
|                                        | Cesta k úložišti             | Nastavení přehrávače médií, přehrávače PDF, umístění úložiště prohlížeče.                                                                                                              |                                                              |
|                                        | Vlastní aplikace             | Upravte vlastní aplikaci.                                                                                                                                                              |                                                              |
| Síťové aplikace<br>Network application | Proxy                        | Nastavte proxy server.<br>Zakázat / Povolit (Název hostitele: IP adresa proxy serveru, Port: Číslo port proxy serveru, Typ: Typ server Proxy)<br>Ověřování / Uživatelské jméno / Heslo |                                                              |
| Systémové nástroje<br>System tools     | Vymazání úložiště            | Vymažte všechna data ve složkách se značkami.<br>Vše / Interní úložiště / Úložiště USB                                                                                                 |                                                              |
|                                        | Reset                        | Erase all data<br>Nastavení továrních dat je obnoveno.                                                                                                                                 |                                                              |
|                                        | Klonování a import           | Klonování                                                                                                                                                                              | Zkopírujte mediální soubor z interního, USB.                 |
|                                        |                              | Import                                                                                                                                                                                 | Importujte ze složky pro podepsání pod USB. Interní úložiště |
|                                        | USB external storage Lock    | Zakázat                                                                                                                                                                                | USB externí úložiště.                                        |
| Povolit                                |                              | zámek externího úložiště USB.                                                                                                                                                          |                                                              |
| Aktualizace systému<br>System updates  | OTA                          | Aktualizace firmware.                                                                                                                                                                  |                                                              |
|                                        | Místní aktualizace           |                                                                                                                                                                                        |                                                              |

## Security Security

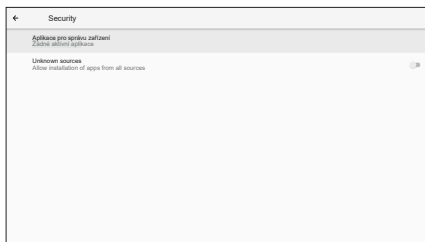


| Úprava položek                                                  | Problém / Možnost                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Applikační správa zařízení<br><a href="#">Device admin apps</a> | Zobrazit informace o přihlašovacích údajích.             |
| Unknown sources<br><a href="#">Unknown sources</a>              | Zakázat / povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů. |

## Systém System

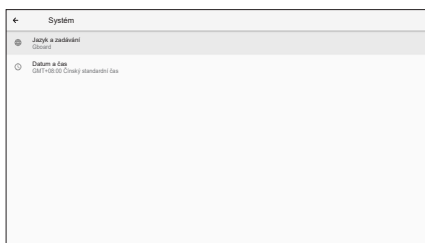

| Úprava položek                                           | Problém / Možnost         |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jazyk a zadávání<br><a href="#">Language &amp; Input</a> | Languages                 | Nastavíte jazyk displeje, klávesnici a vstupní metody.                                                                                    |
|                                                          | On-screen keyboard        | Jazyk: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål |
|                                                          | Physical keyboard         |                                                                                                                                           |
| Datum a čas<br><a href="#">Date &amp; time</a>           | Use network-provided time | Nastavte datum a čas.<br>Použijte 24hodinový formát, Automatické datum a čas, Formát data, Časové pásmo                                   |
|                                                          | Ntp server                |                                                                                                                                           |

## O zařízení About device

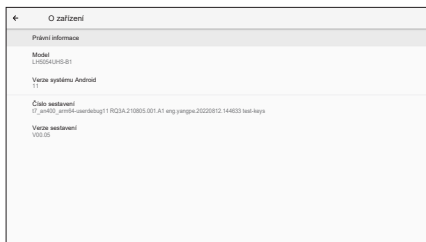

| Úprava položek                           | Problém / Možnost       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Právní informace<br>Legal information    | Third-party licenses    | Hlavní informace v tématu O společnosti:<br>Právní informace / Model / Verze systému / Číslo sestavení / Verze sestavení<br>Automaticky vyhledá aktualizaci .zip z karty USB. Když vyberete aktualizovaný soubor .zip, monitor se restartuje a aktualizace se spustí. |
|                                          | System Webview licenses |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Model<br>Model                           | Model                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | Serial number           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | Hardware version        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verze systému Android<br>Android version | Verze systému Android   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | Android security update |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | Kernel version          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Číslo sestavení<br>Build number          | Číslo sestavení         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verze sestavení<br>Build version         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### ■ Rychlé informace

Stiskněte tlačítko Info a číslo 77 na dálkovém ovladači.

Zobrazte informace sítě a monitor atd.

**<Android>** \* U tohoto modelu není k dispozici upgrade systému Android.

- Settings : Přejděte do nastavení aplikace.
- Apps : Zobrazit všechny aplikace. (Prohlížeč/Správce souborů/CMS/Přehrávač médií/ESharePro)
- Network : Nastavte Ethernet.
- Storage : Zobrazte aktuální informace o úložišťích zařízení Android.

#### **POZNÁMKA**

- Podporovaný souborový systém:  
FAT32
- Podporované formáty souborů:
  - Music: MP3, M4A, AAC, LPCM
  - Video: 3GP, AVI, FLV, MP4, MKV, MOV, MPEG, MTS, TP, TS, VOB, WEBM
  - Photo: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF



## [Přehrávač médií]

- Přehrát soubor: Vyberte soubor, který chcete přehrát
- Pořadí přehrávání: Nastavte pořadí přehrávání souborů
- Režim přehrávání: Nastavte režim přehrávání souborů
- Styl obrazu: Nastavení velikosti obrazu
- Vytvořit seznam: Vytvořit nový seznam skladeb
- Přehrát seznam: Upravit seznam skladeb

### ● Přehrát soubor

1. Na stránce vyberte možnost "Přehrát soubor".
2. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK.  
Lze vybrat více souborů.
3. Stiskněte tlačítko "Otevřít" pro přehrávání.

#### ■ Media Hotkey

- ► **Play:** Přehrávání mediálního souboru.
- || **Pause:** Pozastavení mediálního souboru.
- ►► **Fast forward:** Pro přeskočení dopředu o 10 sekund.
- ◀◀ **Rewind:** Pro přeskočení dozadu o 10 sekund.
- ■ **Stop:** Zastavte přehrávání souboru a vraťte se do Menu.

#### ■ Klávesa šipky

- ◀ : Předchozí soubor
- ▶ : Další soubor

### ● Pořadí přehrávání

Na stránce vyberte možnost "Pořadí přehrávání".

- **Sekvence:** Přehrávání souborů v sekvencích.
- **Zpětný chod:** Přehrávání souborů v opačném pořadí
- **Náhodně:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají náhodně.
- **Cyklus:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají opakovaně.

### ● Režim přehrávání

Na stránce vyberte možnost "Režim přehrávání".

- **Auto:** Doba trvání automatického přehrávání. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manuální:** Přehrát soubor manuálně.






### ● Styl obrazu

Na stránce vyberte možnost "Styl obrazu".





- **Stupnice:** Zobrazí obrázek v původním poměru stran.
- **Úplný:** Zvětšení obrázku na celou obrazovku.

### ● Vytvořit seznam

1. Na stránce vyberte možnost "Vytvořit seznam".
2. Vyberte možnost: Přidat soubor
3. Vyberte soubor a přidejte jej do seznamu.

- Panel úprav
  - **Posunout nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
  - **Posunout dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu
  - **Odstranit:** Smazat soubory.
  - **Odstranit vše:** Smazat soubory seznamu skladeb.
  - **Zpět:** Vrátit se.
- Dálkový ovladač
  -  **Option key:** Zobrazit panel úprav
  -  **OK key:** Vyberte / zrušte výběr souboru
- **Přehrát seznam**
  1. Na stránce vyberte možnost "Přehrát seznam".
  2. Stisknutím tlačítka  Option na dálkovém ovladači otevřete panel úprav
  3. Přidejte soubor nebo upravte soubor.
- Panel úprav
  - **Posunout nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
  - **Posunout dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu
  - **Odstranit:** Smazat soubory.
  - **Odstranit vše:** Smazat soubory seznamu skladeb.
  - **Zpět:** Vrátit se.
- Dálkový ovladač
  -  **Option key:** Zobrazit panel úprav
  -  **OK key:** Vyberte / zrušte výběr souboru

## [Prohlížeč]

- **Nová karta**
  1. Na stránce vyberte možnost "Nová karta".
  2. Zadejte adresu URL a stiskněte OK pro přístup.
- **Vytvořit seznam**
  1. Na stránce vyberte možnost "Vytvořit seznam".
  2. Zadejte adresu URL a přidejte ji do seznamu.
- **Přehrát seznam**
  1. Vyberte URL na stránce.
  2. Stisknutím tlačítka  Option na dálkovém ovladači otevřete panel úprav
  3. Upravit adresu URL.
- Panel úprav
  - **Odstranit:** Odstranit adresu URL.
  - **Odstranit vše:** Delete all URL record.
  - **Zpět:** Vrátit se.
- Dálkový ovladač
  -  **Option key:** Zobrazit panel úprav
  -  **Play key:** Otevření webové stránky.
  -  **OK key:** Vyberte / zrušte

## [Přehrávač PDF]

### ● Přehrát soubor

1. Na stránce vyberte možnost "Přehrát soubor".
2. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK.  
Lze vybrat více souborů.
3. Stiskněte tlačítko "Otevřít" pro přehrávání.

#### ■ Media Hotkey

- ► **Play:** Přehrávání PDF souboru.
- || **Pause:** Pozastavení PDF souboru.
- ■ **Stop:** Vrátit se.

#### ■ Klávesa šipky

- ◀ : Předchozí stránku
- ▶ : Další stránku

### ● Pořadí přehrávání

Na stránce vyberte možnost "Pořadí přehrávání".

- **Sekvence:** Přehrávání souborů v sekvencích.
- **Zpětný chod:** Přehrávání souborů v opačném pořadí
- **Náhodně:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají náhodně.
- **Cyklus:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají opakovaně.

### ● Režim přehrávání

Na stránce vyberte možnost "Režim přehrávání".

- **Auto:** Doba trvání automatického přehrávání. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manuální:** Přehrát soubor manuálně.



### ● Vytvořit seznam

1. Na stránce vyberte možnost "Vytvořit seznam".
2. Vyberte možnost: Přidat soubor
3. Vyberte soubor a přidejte jej do seznamu.


#### ■ Panel úprav



- **Posunout nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
- **Posunout dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu
- **Odstranit:** Smazat soubory.
- **Odstranit vše:** Smazat soubory seznamu skladeb.
- **Zpět:** Vrátit se.

#### ■ Dálkový ovladač

-  **Option key:** Zobrazit panel úprav
-  **OK key:** Vyberte / zrušte výběr souboru

### ● Přehrát seznam

1. Na stránce vyberte možnost "Přehrát seznam".
2. Stisknutím tlačítka  Option na dálkovém ovladači otevřete panel úprav.
3. Přidejte soubor nebo upravte soubor.

- Panel úprav
  - **Posunout nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
  - **Posunout dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu
  - **Odstranit:** Smazat soubory.
  - **Odstranit vše:** Smazat soubory seznamu skladeb.
  - **Zpět:** Vrátit se.
- Dálkový ovladač
  -  **Option key:** Zobrazit panel úprav
  -  **OK key:** Vyberte / zrušte výběr souboru

## [Správce souborů]

Procházení souborů uložených v interním úložišti, USB.

## [CMS]

Správa obsahu digitální signage.

Chcete-li tuto funkci používat, Stáhněte si prosím z našich webových stránek software CMS a uživatelskou příručku <https://iiyama.com/iisignage>

Software CMS používá síťový port: 9989, další informace jsou k dispozici v uživatelském manuálu iiSignage

## [EShare Pro]

EShare je aplikace pro interakci více obrazovek, díky níž je uživatelský zážitek přirozený a příjemný pro domácí zábavu, obchodní prezentace a vzdělávací školení.


## POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

### ■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W\*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na červené. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když zdroj vstupu při spuštění.

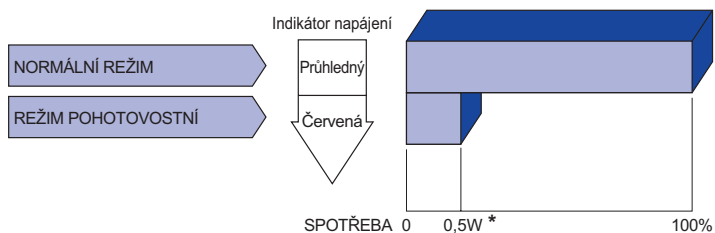

\* Když nejsou připojena zařízení USB.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

## Problém

## Kontrola

- |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Nezobrazí se obraz.<br>(Indikátor napájení se vypnout.)<br><br>(Indikátor napájení je červené.)<br><br>(Indikátor napájení svítí červená.) | <input type="checkbox"/> Napájecí kabel je pevně usazen v patici.<br><input type="checkbox"/> Napájení je zapnutý.<br><input type="checkbox"/> AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.<br><input type="checkbox"/> Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.<br><input type="checkbox"/> Zvyšte kontrast a / nebo jas.<br><input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý.<br><input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.<br><input type="checkbox"/> Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.<br><input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý.<br><input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru. |
| ② Obrazovka není synchronizována.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ③ Pozice obrazu není ve středu.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.                                                                                              | <input type="checkbox"/> Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑤ Obrazovka se třese.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑥ Žádný zvuk.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.<br><input type="checkbox"/> Audio kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Hlasitost je nastavena.<br><input type="checkbox"/> Ticho je Vypnout.<br><input type="checkbox"/> Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Problém

## Kontrola

- ⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.  Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
- ⑧ Ozývá se podivný zvuk.  Audio kabel je správně připojen.

## INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.  
Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

# PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## SPECIFIKACE : ProLite LH8664UHS-B1AG

|                              |                                                                             |                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost kategorie           | 86"                                                                         |                                                                                 |
| LCD Panel                    | Technologie panelu                                                          | IPS (In-Plane-Switching)                                                        |
|                              | Velikost                                                                    | Úhlopříčka: 85,6" (217,4cm)                                                     |
|                              | Rozteč bodů                                                                 | 0.493mm H × 0.493mm V                                                           |
|                              | Jas                                                                         | 450cd/m <sup>2</sup> (typický), 320cd/m <sup>2</sup> (Výchozí / Úspora energie) |
|                              | Kontrastní poměr                                                            | 1200 : 1 (typický)                                                              |
|                              | Pozorovací úhel                                                             | Horizontální: 178 stupňů, Vertikální: 178 stupňů (typický)                      |
|                              | Doba odezvy                                                                 | 8ms (typický, šedá-šedá)                                                        |
| Povrchová úprava             | Anti-Glare, Haze 25%, Tvrdá Vrstva(3H)                                      |                                                                                 |
| Barvy displeje               | Přibližně 1,07G                                                             |                                                                                 |
| Sync Frequency               | Horizontální: 28,0-160,0kHz, Vertikální: 23-85Hz                            |                                                                                 |
| Nativní rozlišení            | 3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů                                                 |                                                                                 |
| Podporované max. rozlišení   | 3840 × 2160 60Hz                                                            |                                                                                 |
| Vstupní konektor             | HDMI × 3                                                                    |                                                                                 |
| LAN                          | RJ45                                                                        |                                                                                 |
| Sériový port                 | RS-232C                                                                     |                                                                                 |
| Vstupní video signál         | Digitální: HDMI                                                             |                                                                                 |
| USB konektor                 | USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2                                  |                                                                                 |
| Konektor pro sluchátka       | ø 3,5mm mini jack (Stereo)                                                  |                                                                                 |
| Reproduktory                 | Internal: 16W×2 (Stereo reproduktory)                                       |                                                                                 |
| Maximální velikost obrazovky | 1895,0mm Š × 1066,0mm V / 74,6" Š × 41,9" V                                 |                                                                                 |
| Napájení                     | 100-240VAC, 50-60Hz, 4,5A                                                   |                                                                                 |
| Spotřeba energie*            | 221W typicky,<br>Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W   |                                                                                 |
| Rozměry / Hmotnost netto     | 1938,0 × 1109,0 × 79,5 mm / 76,2 × 43,6 × 3,1" (Š×V×H)<br>47,6kg / 104,9lbs |                                                                                 |
| Provozní prostředí           | Provoz:                                                                     | Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F<br>Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace)           |
|                              | Skladování:                                                                 | Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F<br>Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)          |
| Schválení                    | CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart                                                   |                                                                                 |

### POZNÁMKA

\* Když nejsou připojena zařízení USB.




**SPECIFIKACE : ProLite LH8664UHS-B2AG**

|                              |                                                                             |                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost kategorie           | 86"                                                                         |                                                                                 |
| LCD Panel                    | Technologie panelu                                                          | IPS (In-Plane-Switching)                                                        |
|                              | Velikost                                                                    | Úhlopříčka: 85,6" (217,4cm)                                                     |
|                              | Rozteč bodů                                                                 | 0.493mm H × 0.493mm V                                                           |
|                              | Jas                                                                         | 450cd/m <sup>2</sup> (typický), 255cd/m <sup>2</sup> (Výchozí / Úspora energie) |
|                              | Kontrastní poměr                                                            | 1200 : 1 (typický)                                                              |
|                              | Pozorovací úhel                                                             | Horizontální: 178 stupňů, Vertikální: 178 stupňů (typický)                      |
|                              | Doba odezvy                                                                 | 8ms (typický, šedá-šedá)                                                        |
| Povrchová úprava             | Anti-Glare, Haze 25%, Tvrdá Vrstva(3H)                                      |                                                                                 |
| Barvy displeje               | Přibližně 1,07G                                                             |                                                                                 |
| Sync Frequency               | Horizontální: 28,0-160,0kHz, Vertikální: 23-85Hz                            |                                                                                 |
| Nativní rozlišení            | 3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů                                                 |                                                                                 |
| Podporované max. rozlišení   | 3840 × 2160 60Hz                                                            |                                                                                 |
| Vstupní konektor             | HDMI × 3                                                                    |                                                                                 |
| LAN                          | RJ45                                                                        |                                                                                 |
| Sériový port                 | RS-232C                                                                     |                                                                                 |
| Vstupní video signál         | Digitální: HDMI                                                             |                                                                                 |
| USB konektor                 | USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2                                  |                                                                                 |
| Konektor pro sluchátka       | ø 3,5mm mini jack (Stereo)                                                  |                                                                                 |
| Reproduktory                 | Internal: 16W×2 (Stereo reproduktory)                                       |                                                                                 |
| Maximální velikost obrazovky | 1895,0mm Š × 1066,0mm V /74,6" Š × 41,9" V                                  |                                                                                 |
| Napájení                     | 100-240VAC, 50-60Hz, 4,5A                                                   |                                                                                 |
| Spotřeba energie*            | 145W typický,<br>Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W   |                                                                                 |
| Rozměry / Hmotnost netto     | 1938,0 × 1109,0 × 79,5 mm / 76,2 × 43,6 × 3,1" (Š×V×H)<br>47,6kg / 104,9lbs |                                                                                 |
| Provozní prostředí           | Provoz:                                                                     | Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F<br>Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace)           |
|                              | Skladování:                                                                 | Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F<br>Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)          |
| Schválení                    | CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart                                                   |                                                                                 |

**POZNÁMKA** \* Když nejsou připojena zařízení USB.

## ROZMĚRY

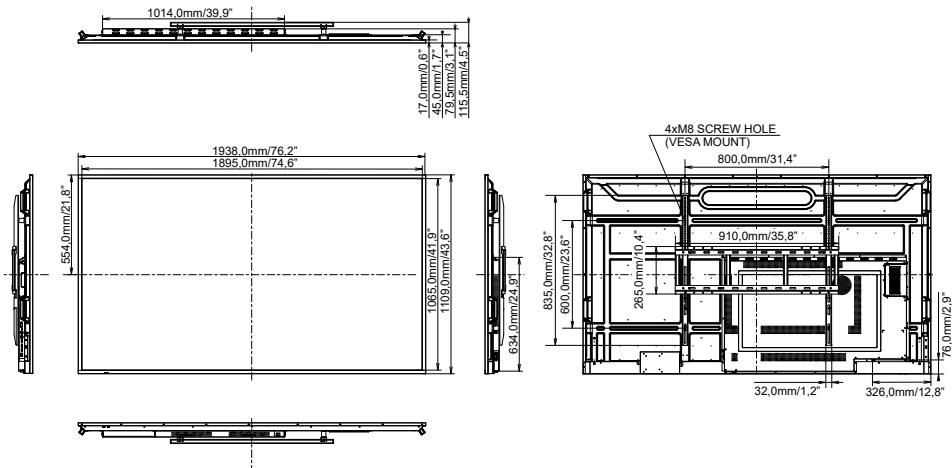

## ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

| Timing       |                | fH (kHz) | V (Hz)  | Dot clock (MHz) | HDMI1   | HDMI2 | HDMI3 |
|--------------|----------------|----------|---------|-----------------|---------|-------|-------|
| VESA         | VGA 640x480    | 31.5     | 60.0    | 25.175          | ○       | ○     | ○     |
|              | SVGA 800x600   | 37.9     | 60.0    | 40.000          | ○       | ○     | ○     |
|              | XGA 1024x768   | 48.4     | 60.0    | 65.000          | ○       | ○     | ○     |
|              | QVGA 1280x960  | 64.0     | 60.0    | 108.000         | ○       | ○     | ○     |
|              | SXGA 1280x1024 | 64.0     | 60.0    | 108.000         | ○       | ○     | ○     |
|              | CVT 1400x900   | 55.9     | 60.0    | 106.500         | ○       | ○     | ○     |
|              | UXGA 1680x1050 | 65.3     | 60.0    | 146.250         | ○       | ○     | ○     |
|              | FHD 1920x1080  | 67.5     | 60.0    | 148.500         | ○       | ○     | ○     |
|              | 2048x1152      | 70.9     | 60.0    | 156.750         | ○       | ○     | ○     |
|              | 2560x1440      | 88.8     | 60.0    | 241.700         | ○       | ○     | ○     |
|              | 2560x1600      | 98.7     | 60.0    | 268.500         | ○       | ○     | ○     |
| 4K 3840x2160 | 67.5           | 30.0     | 297.000 | ○               | ○       | ○     |       |
|              | 135.0          | 60.0     | 594.000 | ○               | ○       | ○     |       |
| IBM          | 720x400        | 31.5     | 70.0    | 28.320          | ○       | ○     | ○     |
| SD           | 480i           | 60Hz     | 15.7    | 60.0            | 27.000  | ○     | ○     |
|              | 576i           | 50Hz     | 15.6    | 50.0            | 13.500  | ○     | ○     |
|              | 480p           | 60Hz     | 31.5    | 60.0            | 27.000  | ○     | ○     |
|              | 576p           | 50Hz     | 31.3    | 50.0            | 27.000  | ○     | ○     |
| HD           | 720p           | 50Hz     | 37.5    | 50.0            | 27.000  | ○     | ○     |
|              |                | 60Hz     | 45.0    | 60.0            | 74.250  | ○     | ○     |
|              | 1080i          | 50Hz     | 28.1    | 50.0            | 74.250  | ○     | ○     |
|              |                | 60Hz     | 33.7    | 60.0            | 74.250  | ○     | ○     |
|              | 1080p          | 50Hz     | 56.3    | 50.0            | 148.500 | ○     | ○     |
|              |                | 60Hz     | 67.5    | 60.0            | 148.500 | ○     | ○     |

\* ○ znamená podporované časování.