

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

# *Pro Lite*

## LCD Monitor

*Pro Lite TE8614MIS*  
*Pro Lite TE7514MIS*  
*Pro Lite TE6514MIS*

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

## CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

### Let op!

Dit apparaat voldoet aan klasse A van EN55032. In een woonomgeving kan dit apparaat radiostoring veroorzaken.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL8614U / PL7514U / PL6514U



Wij bevelen recycling van gebruikte produkten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <https://iiyama.com>  
U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.

# INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	1
VOORZORGSMAATREGELEN .....	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE .....	5
REINIGING.....	5
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT .....	6
EIGENSCHAPPEN .....	6
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	6
HET UITPAKKEN .....	7
SPECIALE OPMERKING M.B.T. GEBRUIK VAN HET TOUCH- PANEEL.....	7
INSTALLATIE .....	8
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : MONITOR... 10	
BEDIENINGSELEMENTEN : AFSTANDBEDIENING.....	12
DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN .....	13
BASISBEDIENING .....	15
DE MONITOR AANSLUITEN .....	18
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	21
DE MONITOR GEBRUIKEN .....	22
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU .....	24
STANDBY FUNCTIE .....	44
PROBLEMEN OPLOSSEN .....	45
RECYCLE-INFORMATIE .....	46
BIJLAGE.....	47
SPECIFICATIES : ProLite TE8614MIS-B1AG.....	47
SPECIFICATIES : ProLite TE7514MIS-B1AG.....	49
SPECIFICATIES : ProLite TE6514MIS-B1AG.....	51
AFMETINGEN : ProLite TE8614MIS.....	53
AFMETINGEN : ProLite TE7514MIS.....	53
AFMETINGEN : ProLite TE6514MIS.....	54
ONDERSTEUNENDE TIMING.....	54

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## VOORZORGSMAATREGELEN

### WAARSCHUWING

#### GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

#### VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijdert, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

#### PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

#### PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAKE, STABIELE OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

#### GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

#### GEBRUIK DE OPgegeven VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

#### BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

#### ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

## PAS OP

### PLAATSING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

### PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

### ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10 cm (4 inches) van de muur af. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

### HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

### HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

### TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Als u het netsnoer of de signaalkabel wilt verwijderen, moet u het snoer altijd bij de stekker vastpakken. Trek nooit aan de kabel zelf, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

### RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische veroorzaken.

### ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit schade aan uw computer veroorzaken.

## OVERIGE

### ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60 cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

## SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

- De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING** - Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
  - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
  - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.
- Is niet ontworpen voor buiten-gebruik.
  - Is niet ontworpen voor gebruik in Skyface-positie (liggend)
  - Indien een langere dan meegeleverde kabel gebruikt wordt, dan kan dit leiden tot beeldkwaliteitsverlies. De touch-functie wordt niet gegarandeerd bij het gebruik van een USB-kabel die langer is dan 3m.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Het scherm is geschikt voor landscape positie.

### BEELD INBRANDING

Houd er rekening mee dat LCD-schermen gevoelig zijn voor inbranding. Dit gebeurt wanneer er een beeld langdurig zichtbaar op een scherm blijft. LCD inbranding is niet permanent, maar beelden die constant voor een langere tijd worden getoond, moeten worden vermeden.

Om inbranding tegen te gaan, schakelt u de monitor uit zo lang als het vorige beeld werd getoond. Dus wanneer een beeld 1 uur lang op een monitor wordt getoond en er is bewijs van de resterende afbeelding als 'geest', schakel dan de monitor 1 uur uit om het restbeeld te wissen.

Voor alle LFD schermen, adviseert iiyama bij de weergave van bewegende beelden gebruik te maken van een bewegende schermbeveiliging op gezette tijden wanneer het scherm inactief is. Het scherm kan ook preventief worden uitgeschakeld wanneer het scherm niet wordt gebruikt.

Andere manieren om het risico op inbranding te verkleinen zijn het gebruik van de ventilator-aan functie (indien beschikbaar), of het instellen van lage backlights en lage helderheid.

### VOOR LANGDURIG GEBRUIK ALS OPENBAAR SCHERM

#### ■ Inbranding van een LCD-scherm

Wanneer een statisch beeld langdurig wordt weergegeven, kan er door de elektrische lading een spoor van elektroden zichtbaar blijven als 'geest' van het beeld (inbranding).

Beeld inbranding is geen permanent kenmerk.

#### ■ Aanbevelingen

Om inbranden te voorkomen en de levensduur van het scherm te bevorderen, adviseren wij het volgende:

1. Vermijd het langdurig tonen van statische beelden – verander statische beelden in een continue setting.
2. Zet de monitor uit wanneer deze niet in gebruik is, hetzij door de afstandsbediening, uitschakeling of tijdsinstellingen.
3. Controleer de menu-instellingen van de monitor op "Pixelverschuiving" en activeer deze indien beschikbaar. Dit zal het effect van het vastzitten van afbeeldingen verminderen.
4. Wanneer de monitor in een warme of afgesloten ruimte staat, maak dan gebruik van de koelventilator, schermbeveiliging en lage helderheid instelling.
5. Bij installatie van een scherm wordt uitgegaan van geschikte ventilatie. Airconditioning kan nodig zijn wanneer de omgevingstemperatuur hoog is.
6. Wij raden het gebruik van actieve koeling met ventilatoren aan bij langdurig gebruik of bij hoge omgevingstemperaturen.

## KLANTENSERVICE

### OPMERKING

- Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

## REINIGING

### WAAR-SCHUWING

- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.

### PAS OP

- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

### OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de beschermlaag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
- Gebruik nooit een van de volgende oplosmiddelen. Hiermee beschadigt u de behuizing en het LCD scherm.

Verdunner

Benzine

Schurende reinigingsmiddelen

Spray-reiniger

Was

Zuur of alkalisch oplosmiddel

- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

### BEHUIZING

Vlekken kunt u verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met een mild, reinigend oplosmiddel. Veeg de behuizing vervolgens met een zachte droge doek af.

### LCD

Periodiek reinigen met een zachte droge doek wordt aanbevolen.

### SCHERM

Gebruik geen tissue papier etc. omdat deze het LCD scherm beschadigen.



# VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

## EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 3840 × 2160
- ◆ Hoog contrast 4000:1 (Typisch: Zonder Glas) / Helderheid 435cd/m<sup>2</sup> (Typisch: Zonder Glas) : ProLite TE8614MIS / ProLite TE6514MIS
- ◆ Hoog contrast 5000:1 (Typisch: Zonder Glas) / Helderheid 435cd/m<sup>2</sup> (Typisch: Zonder Glas) : ProLite TE7514MIS
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Automatische instelling
- ◆ USB Type-C / RJ45 - Aansluitingen
- ◆ USB-stroomvoorziening ondersteunt tot 100W
- ◆ 2 × 8W + 2 × 18W (Standaard) stereo luidsprekers
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (800mm×600mm) : ProLite TE8614MIS
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (800mm×400mm) : ProLite TE7514MIS
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (600mm×400mm) : ProLite TE6514MIS
- ◆ Glas met antireflectiecoating

## DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de monitor. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw Iiyama dealer of plaatselijk Iiyama kantoor.

- |   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| ■ Stroomkabel*                            | ■ HDMI-kabel                        | ■ USB Touch-kabel                  |
| ■ Afstandsbediening                       | ■ Batterij (2 stuks)                | ■ Touch-pen (Dubbele kop: 4 stuks) |
| ■ Kabelbanden (voor kabelbeheer, 6 stuks) | ■ Montagebeugel voor webcam (1 set) |                                    |
| ■ Montagebeugel voor NUC                  | ■ Veiligheidsinstructies            | ■ Quick Guide handleiding          |

### PAS OP

\* De classificatie van de stroomkabel die wordt geleverd in gebieden met 120V is 10A/125V. Als in uw regio een hogere spanning gebruikelijk is, dan moet een stroomkabel met een classificatie 10A/250V worden gebruikt. De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door Iiyama.

Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVf, 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## HET UITPAKKEN

### PAS OP

Verplaats de monitor met minstens 2 personen. Indien u dit dringend advies niet in acht neemt kan er lichamelijke en materiele schade ontstaan.

## SPECIALE OPMERKING M.B.T. GEBRUIK VAN HET TOUCH-PANEEL

### PAS OP

Er kan blijvende schade ontstaan indien een puntig of scherp voorwerp op de touch-laag wordt gebruikt.

Let op: Indien hierdoor schade ontstaat kan het recht op garantie vervallen.


Wij raden u aan uw vinger of een kunststof Stylus-pen te gebruiken (punt  $\varnothing$ 2mm of hoger).

## INSTALLATIE

### PAS OP

- Volg de instructies van het gebruikte type ophangbeugel. Laat service-handelingen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Verplaats de monitor met minstens 2 personen.
- Overtuig uzelf voordat u gaat installeren, dat de betreffende muur bestand is tegen het gewicht van de te installeren monitor met de te gebruiken beugel.

### [VESA MUURBEUGEL]

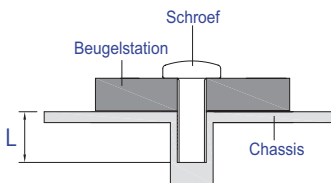

### PAS OP

Als u de VESA muurbeugel gebruikt hou dan rekening met de dikte van het beugelstation, Draai de M8 Schroeven (4 stuks) aan met de "L" lengte van 25mm om de monitor vast te maken. Als u de schroef er verder in draait kan dat elektrische schokken of schade veroorzaken door het in contact komen met de elektrische onderdelen binnen in de monitor.


## [Aandachtspunt bij installatie]

Deze optische touch-interface maakt gebruik van infrarood licht en sensitieve sensoren om aanraking te registreren.

Indien geval er licht op het scherm schijnt dat veel infrarood bevat kan dit de touch-functie beïnvloeden.



Installeer met aandacht om touch-nauwkeurigheid te garanderen.

Intens licht / reflecterend licht / smalle/brede lichtbundel / (in-)direct zonlicht door glas. / De monitor niet pal onder een lichtbron plaatsen.

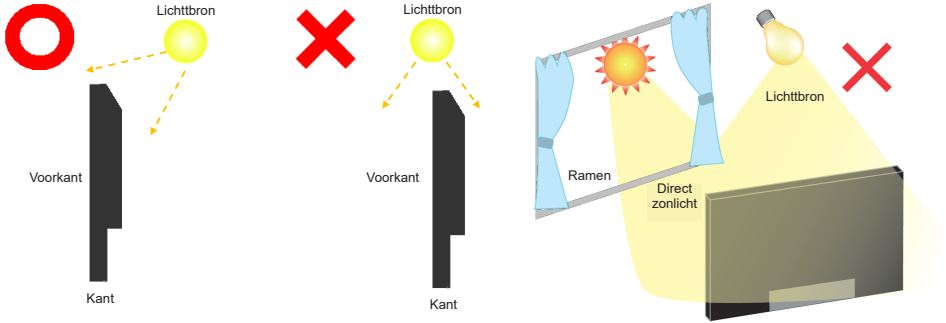


## [De monitor roteren]

De monitor is zo ontworpen dat deze de Landschap - stand gebruikt kan worden.

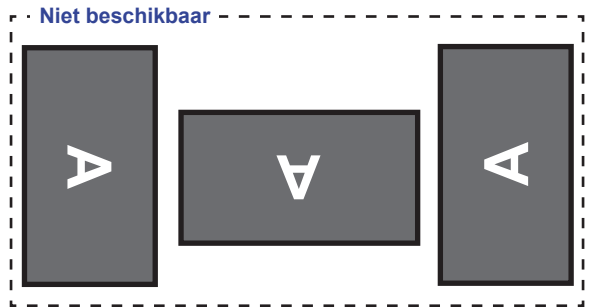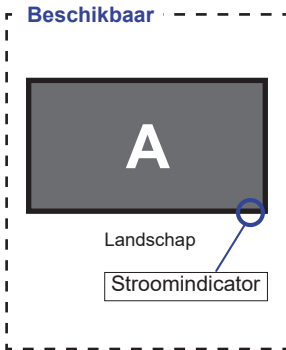


## BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : MONITOR

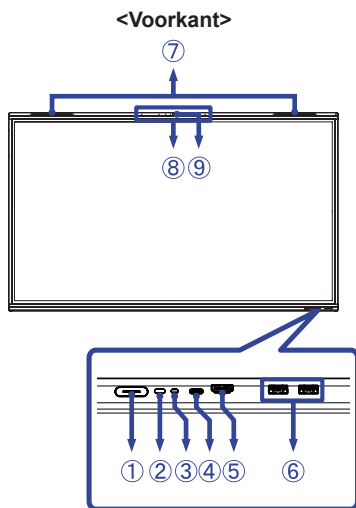

①	Aan/Uit-knop		<b>Uitgeschakeld</b> Het aandringen en het houden van de Aan/uit-knop aan de voorzijde 3-5 seconden.
	Stroomindicator	Wit	Normaal gebruik
		Rood	<b>Standby modus</b> Wanneer het stroomindicatielampje rood oplicht, staat het display in de energiebesparingsmodus. Om het scherm weer in te schakelen, kunt u op de aan / uit-knop drukken aan de voorzijde van het scherm of op de afstandsbediening.
		Rood en wit knippert langzaam	De functie Scherm Uit is actief. De functie scherm-uit is actief. Om het scherm weer te activeren, kunt u het scherm aanraken of op een willekeurige knop op de afstandsbediening drukken.
	Rood en wit knippert snel	Gaat naar de standbymodus of het systeem wordt bijgewerkt.	
②	Sensor voor afstandsbediening		
③	Lichtsensoren		
④	TYPE C2 IN (5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A)	USB-C 3.1	USB-C-aansluiting
⑤	HDMI4 IN	HDMI	HDMI-aansluiting
⑥	USB3.0 (5V, 900mA)	USB3,0	USB-aansluiting
⑦	Luidsprekers (Naar voren gericht)		
⑧	Microfoonarray *		
⑨	Microfoonindicator	Wit	Microfoon is in gebruik.

\* Nadat u de laptop via een Touch-kabel of USB-C-kabel op het beeldscherm hebt aangesloten, ziet u mogelijk 'Microfoon (ingebouwde audio)' in de lijst met apparaten.


<Achterkant>

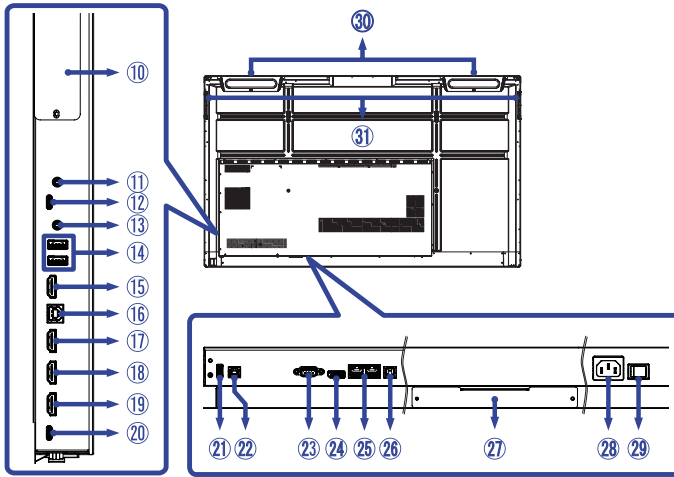

10	Uitbreidingsslot voor optionele PC module		
11	AUDIO IN	ø 3,5mm mini jack	Audio-aansluiting
12	USB-C3.1 OUT (5V, 1A)	USB-C 3.1	USB-C-aansluiting
13	AUDIO OUT	ø 3,5mm mini jack	Koptelefoon-aansluiting
14	USB3.0 (5V, 900mA / Touch Out voor HDMI OUT)	USB3.0	USBaansluiting
15	HDMI OUT	HDMI	HDMI-aansluiting
16	TOUCH1 (voor HDMI1 / HDMI2)	USB	USB Touch-aansluiting
17	HDMI1 IN	HDMI	HDMI-aansluiting
18	HDMI2 IN		
19	HDMI3 IN		
20	TYPE C2 IN (5V, 3A)	USB-C 3.1	USB-C-aansluiting
21	USB2.0 (voor software-update)	USB2.0	USB-aansluiting
22	TOUCH2 (voor HDMI3 / DisplayPort)	USB	USB Touch-aansluiting
23	RS232C	RS232C 9pin	RS232C-aansluiting
24	DisplayPort IN	DisplayPort	DisplayPort-aansluiting
25	LAN	RJ45	RJ45-aansluiting
26	SPDIF OUTPUT	SPDIF	SPDIF-aansluiting
27	Uitbreidingsslot voor optionele WIFI module (OWM002)		
28	AC IN	AC-INLET	Stroomaansluiting (~ : Wisselstroom) (AC-IN)
29	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Aan/uit schakelaar
30	Luidsprekers (Naar boven gericht)		
31	Handvatten		

## BEDIENINGSELEMENTEN : AFSTANDSBEDIENING

NEEDERLANDS

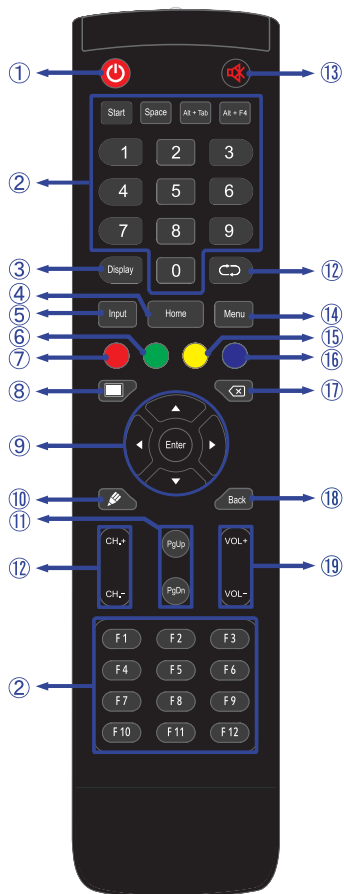

①		Schakelt de monitor aan of uit.
②	Number (1-9) / Other / Function (F1-F12)	Onder iiWare: 0-9 numerieke invoer Onder Windows: 0-9 numerieke invoer, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1-12 voor toetsenbordfunctie
③	Display	Laat bron- en resolutie-informatie zien.
④	Home	Hoofdscherm knop Android systeem.
⑤	Input	Kiest de bron.
⑥	Groen	Vergrendelen en ontgrendelen van de knoppen.
⑦	Rood	Vergrendelen en ontgrendelen van de knoppen en touch functie.
⑧	Screen Off	Schakelt de achtergrondverlichting aan en uit.
⑨		Navigeert door de submenu's en instellingen. ▲: Omhoog-knop ▼: Omlaag-knop ◀: Links-knop ▶: Rechts-knop
	Enter	Bevestigt uw keuze of bewaard uw keuzes.
⑩		Start "Schrijf Software" snel.
⑪	PgUp / PgDn	Bij de selectie van een bestand: eerste/laatste Bij een browser zoals Internet: omhoog/omlaag
⑫		Niet van toepassing op dit model.
⑬		Zet de MUTE-functie aan of uit indien MENU niet wordt getoond.
⑭	MENU	Toont het "Scherm instelling" menu, wanneer het Android-systeem niet wordt weergegeven.
⑮	Geel	Vergrendelen en ontgrendelen touch functie.
⑯	Blauw	Bevries het getoonde beeld.
⑰		Backspace
⑱	Back	Keert terug naar vorige menu of sluit het OSD-menu af.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Zet het geluid harder. VOL-: Zet het geluid zachter.


## DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN

Voor ingebruikname van de afstandsbediening de 2 batterijen plaatsen.


### PAS OP

- Gebruik voor de afstandsbediening geen andere batterijen dan degene die in deze handleiding worden genoemd.
- Gebruik in de afstandsbediening geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.
- Zorg dat de polen overeenkomen met de "+" en "-" aanduidingen in de batterijbehuizing.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk om te voorkomen dat ze in het batterijcompartiment gaan lekken.
- Gebarsten batterijen of elektrolyten uit batterijen kunnen vlekken, brand of letsel veroorzaken.


① Open de batterijklep aan de achterkant van de afstandsbediening.

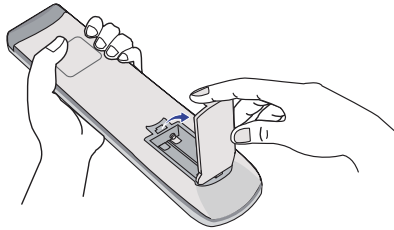

② Plaats twee AAA-batterijen met de +/- polen op de aangegeven wijze (staat op de afstandsbediening).

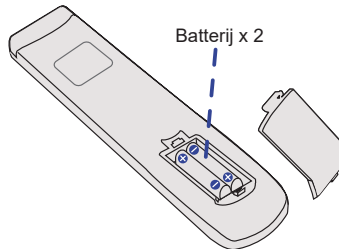

③ Nadat de batterij is geïnstalleerd, doe de batterijklep weer dicht tot deze vast klikt aan de onderkant.

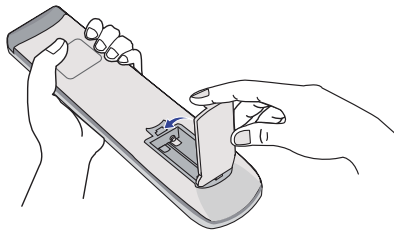



## OPMERKING

- Raadpleeg bovenstaande instructies voor het verwijderen van de batterijen.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening vlakbij de monitor niet werkt. Gebruik AAA droge batterijen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gebruik de afstandsbediening door hiermee te wijzen naar de sensor op de monitor.
- Deze monitor werkt alleen als u de meegeleverde afstandsbediening gebruikt. Het gebruik van andere typen afstandsbediening heeft geen zin.
- Lever uw batterijen in bij een milieu-inzamelpunt.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.


### ■ Het aanzetten van de monitor

De monitor is AANGEZET en de stroomindicator wordt Wit als u de "aan/uit"-knop op de monitor of op uw afstandsbediening heeft ingedrukt. De monitor is UITGESCHAKELD en de stroomindicator wordt nu rood als u de aan/uit knop op de monitor of op uw afstandsbediening heeft ingedrukt.

### OPMERKING

Zelfs indien de monitor, middels het standby modus of de aan/uit knop, is uitgezet vraagt de monitor een minime hoeveelheid energie. Schakel de stroomschakelaar UIT of koppel de stroomkabel los van de stroomvoorziening wanneer de monitor niet wordt gebruikt of 's nachts, om onnodig stroomverbruik te voorkomen.

[Monitor]

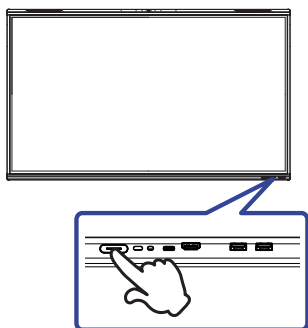

[Afstandsbediening]



### ■ Het tonen van instellingen-menu

De menupagina verschijnt op het scherm als u op de Menu-knop indrukt op de afstandsbediening drukt.

De menupagina verdwijnt als u opnieuw op de Back-knop op u afstandsbediening drukt.

[Afstandsbediening]



■ **De cursor vertikaal verplaatsen**

Selecteer de gewenste optie middels de “▲ / ▼”-knop op u afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Afstandsbediening]



■ **De cursor horizontaal verplaatsen**

Selecteer de gewenste optie of instelling middels de “◀ / ▶”-knop op u afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Afstandsbediening]



## ■ Het volume aanpassen

Druk op de "VOL- / VOL+"-knop op uw afstandsbediening als er geen menu-pagina getoond wordt.

[Afstandsbediening]



## ■ Een signaalbron kiezen

De menupagina verschijnt op het scherm als u op de Input-knop indrukt op de afstandsbediening drukt.

[Afstandsbediening]



## DE MONITOR AANSLUITEN

- ① Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ② Verbindt de computer met USB Touch-kabel van de monitor.
- ③ Sluit de computer aan op de monitor met de USB Type-C-kabel. \*
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor (Hoofdschakelaar en Aan/uit knop) en computer kunnen nu aangezet worden.

\* ● Als u een aangesloten apparaat oplaadt via een USB Type-C-aansluiting, controleer dan of het apparaat is uitgerust met een USB Type-C-aansluiting die de oplaadfunctie via USB PD (= Power Delivery) ondersteunt.


- Het aangesloten apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-aansluiting, zelfs als de monitor in de Standby modus staat.
- De USB-stroomvoorziening is maximaal 100W. Als het aangesloten apparaat meer dan 100W nodig heeft voor gebruik of voor het opstarten (als de batterij leeg is), gebruik dan de originele voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd.
- Als een afzonderlijk aangeschafte USB Type-C-kabel wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel is gecertificeerd door USB-IF en volledig is uitgerust met stroomtoevoer en video- / audio- / gegevensoverdrachtfuncties.
- USB C naar A-kabel wordt niet bij de monitor geleverd. Als u een USB C naar A-kabel gebruikt, houd er dan rekening mee dat u alleen gegevens kunt overbrengen.
- Compatibiliteit met alle aangesloten apparaten is niet gegarandeerd vanwege verschillende gebruikersomgevingen.

### OPMERKING

- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
- Wacht 5 seconden nadat de USB-kabel aangesloten is waarna de touch-interface klaar is voor gebruik. De touch-interface kan bediend worden met uw stylus, vinger of elk ander (niet krassend en pen-gelijkend) voorwerp.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegangkelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[ Voorbeeld van aansluiting ]

<Achterkant>

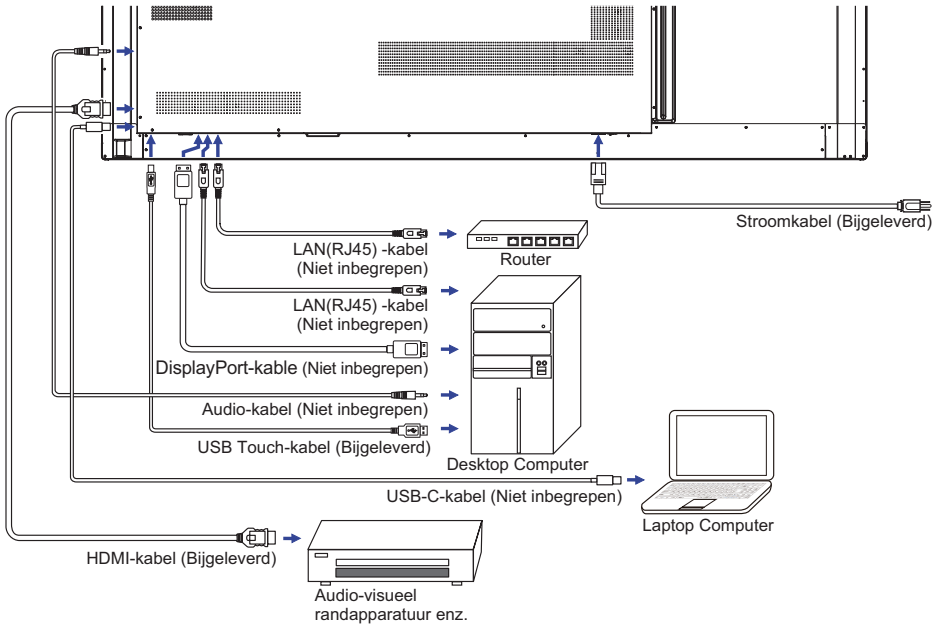

## [ Voorbeeld van een aansluiting met randapparatuur ]


### PAS OP

Zet, om een elektrische schok of beschadiging te voorkomen, de aan/uit-schakelaar uit en koppel de monitor en randapparatuur los voordat u het apparaat aansluit.

### OPMERKING

- Zie ook de gebruikershandleiding voor de randapparatuur.
- Zorg dat u de benodigde kabels in uw bezit hebt.

NEDERLANDS

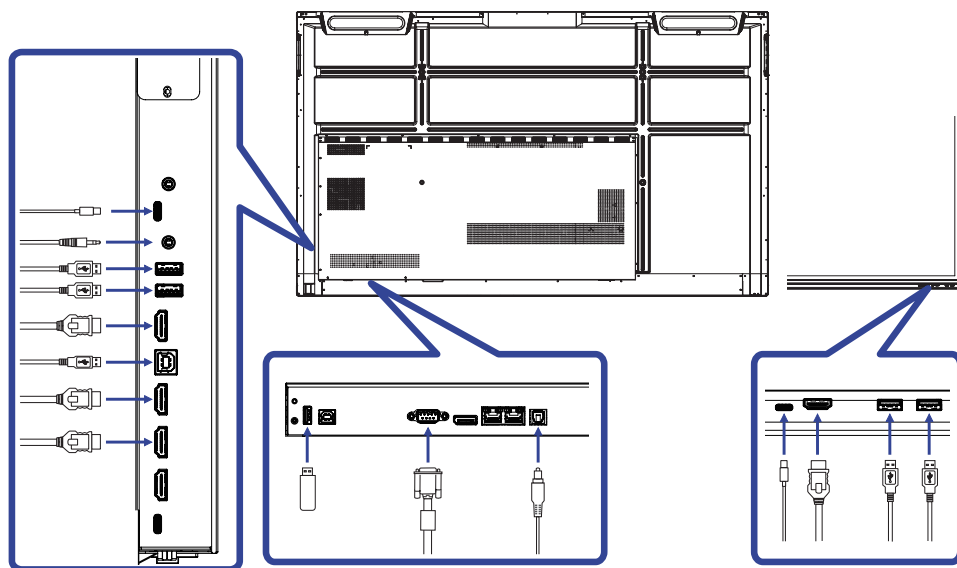

## INSTELLING VAN DE COMPUTER

### ■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 54: ONDERSTEUNENDE TIMING.

### ■ Procedure om de monitor aan te zetten

Zet de Monitor eerst aan, pas dan de computer.

### ■ MULTI-TOUCH :

Deze monitor voldoet aan de DDC2B VESA-standaard (Plug&play compliant)

De Multi-touch functie wordt door Windows7/8/8.1/10/11 ondersteund indien de monitor middels USB met de DDC2B-compliant computer is aangesloten.

### ■ Touch support operation system :

Microsoft Windows 2000 (64 bit and 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit en 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit en 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit en 32 bit)

Microsoft Windows 8/8.1/10/11 (64 bit en 32 bit)

Mac OS X V13.1 en recentere HID-versies alléén t.b.v. single-touch

Linux 3.0 en recentere HID-versies gebruiken een patch t.b.v. multi-touch

3.5 en recentere HID-versies t.b.v. multi-touch

Niet ondersteund onder Windows 2000 en eerdere versies.

	Windows 7* <sup>5</sup> ,8/8.1* <sup>6</sup> ,10* <sup>6,7,8</sup> ,11* <sup>6,7,8</sup>	Windows7* <sup>4</sup>	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Standaard muis* <sup>1</sup>	○	○	○	○	○	○	○
Multi-touch opties d.m.v. uw vingers of stylus-pen* <sup>2</sup>	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 gestures* <sup>3</sup>	○	×	×	×	×	×	×

\*<sup>1</sup> Standaard muis (klik, dubbel-klik en rechts-klik)

\*<sup>2</sup> Multi-touch opties d.m.v. uw vingers of stylus-pen

(klik, sleep, selecteer, dubbel-klik, rechts-klik en visuele terugkoppeling)

\*<sup>3</sup> Windows7/8/8.1/10 Multi-touch gestures

\*<sup>4</sup> Windows 7 - Starter en Home Basic versie

\*<sup>5</sup> Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise en Ultimate versies

\*<sup>6</sup> Windows 8/8.1/10/11 gebruiken een non-OEM versie t.b.v. multi-touch suport

\*<sup>7</sup> Windows10/11 - Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Core

Mobile en Mobile Enterprise worden niet ondersteund.

\*<sup>8</sup> Windows10/11 - De touch ondersteund geen touchpad gestures. Touchpad gestures werken alleen op een touchpad van een notebook.




# DE MONITOR GEBRUIKEN





De iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 54 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven.

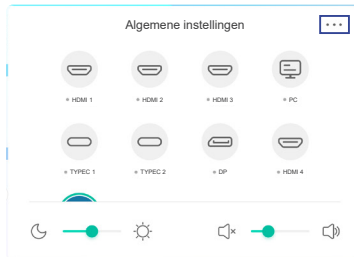

- ① **Neem het midden aan de onderkant van het scherm als uitgangspunt, gebruik de touchpen en sleep hem richting het midden van het scherm om bronmenu op te roepen, zoals hieronder afgebeeld. Of druk op de "Input"-knop op de afstandsbediening. Klik rechtsboven in het scherm op de pictogram .**






- ② **On Screen Display functie te starten. "Algemene instellingen" worden weergegeven. Druk dan de "Menu"-knop op de afstandsbediening of klik op de  "Algemene instellingen" menu met touch pen. Er zijn extra menu-items die ingeschakeld kunnen worden met behulp van de  /  knoppen op de afstandsbediening of door middel van een touchpen.**



- ③ **Selecteer de te wijzigen menu-optie d.m.v. gebruik de  /  knoppen op u afstandbediening of met de touchpen, gaat u vervolgens naar het gewenste item.**
- ④ **Gebruik de  /  knoppen op u afstandbediening of met de touchpen om de gewenste aanpassing of instelling te maken.**
- ⑤ **Druk op de "Back"-knop op de afstandsbediening of druk met de touchpen op een leeg gebied buiten het menu, om het menu te verlaten.**

Wilt u bijvoorbeeld de helderheid aanpassen, selecteer dan het menu-item "Scherm Instellingen". Selecteer vervolgens "Helderheid" de  /  knoppen op u afstandbediening of met de touchpen.

Gebruik vervolgens de  /  knoppen op u afstandbediening of met de touchpen om de instelling van de helderheid te veranderen. De Helderheid van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet.

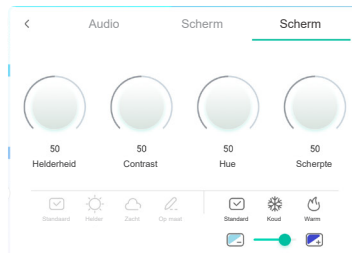


Druk op de "Back"-knop op de afstandsbediening of druk met de touchpen op een leeg gebied buiten het menu, om het menu te verlaten, waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen.

## OPMERKING

- De Back-knop wordt gebruikt om naar het vorige menu item te gaan.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.
- Aanpassingen voor Beeldpositie en Fase worden voor elke signaaltiming opgeslagen. Met uitzondering van deze items, hebben alle andere items slechts één instelling die van toepassing is op alle signaaltimings.

## Direct



\* Alleen beschikbaar voor Afstandsbediening.










- **Bevries functie:**  
Druk op de Blue knop als het menu niet is weergegeven.  
Herhaal achtereenvolgens om de functie te activeren / deactiveren.
- **Screen Off functie:**  
Druk op de Screen Off knop als het menu niet is weergegeven.  
Herhaal achtereenvolgens om de functie te Aan / Uit.
- **Input Setting functie:**  
Druk op de Input knop als het menu niet is weergegeven.
- **Volume functie:**  
Druk op de VOL+ / VOL- knop als het menu niet is weergegeven.
- **Mute functie:**  
Druk op de  knop als het menu niet is weergegeven.  
Herhaal achtereenvolgens om de functie te Aan / Uit.
- **Kiosk-modus functie:**  
Uitschakelen van de touch-functie, knoppen, menu, etc.  
Schakel 'iiWare inschakelen' uit in het Foutopsporingsmenu (Input+ 2580)

## [VERGRENDDELINGS MODUS] \* Alleen beschikbaar voor Afstandsbediening.

- **Aan/Uit-knop aan voorzijde:**  
Druk op de groen knop wanneer het menu niet getoond wordt, dit zal de Aan/Uit-schakelaar aan voorzijde ver- of ontgrendelen.
- **Touch functie:**  
Druk op de geel knop wanneer het menu niet getoond wordt, dit zal de Touch functie ver- of ontgrendelen.
- **Aan/Uit-knop aan voorzijde & Touch-functie :**
  - Druk op de rode knop wanneer het menu niet getoond wordt, dit zal de Aan/Uit-schakelaar aan voorzijde en de Touch functie ver- of ontgrendelen.

## INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU


Het menu kan ook benaderd worden door op het symbool te klikken  op de het desktop of  op de uitschuif toolbar.









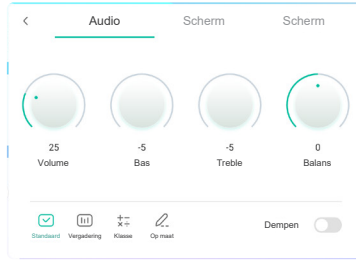







Algemene instellingen Common settings		Algemene instellingen	
			
Aanpassingsitem		Probleem / Optie	In te drukken knoppen
Ingang <sup>*1</sup> Input	<b>Direct</b>	HDMI1	Selecteer de HDMI1 input.
		HDMI2	Selecteer de HDMI2 input.
		HDMI3	Selecteer de HDMI3 input.
		PC <sup>*2</sup>	Selecteer de PC input.
		Type-C1	Selecteer de Type-C1 input.
		Type-C2	Selecteer de Type-C2 input.
		DP	Selecteer de DisplayPort input.
		HDMI4	Selecteer de HDMI4 input.
		iiWare	Selecteer de iiWare input.
Volume Volume	<b>Direct</b>	Te zacht Te hard	   
Backlight Backlight	<b>Direct</b>	Helderheid van back-light wordt verminderd.	   

<sup>\*1</sup> Het wisselen van de signaalingang duurt een paar seconden.


<sup>\*2</sup> Alleen beschikbaar als Slot-PC is geïnstalleerd.

## Audio Instellingen Audio settings




Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
Volume Volume <b>Direct</b>	Te zacht Te hard	   
Bas Bass	Te weinig Te veel	   
Treble Treble	Te weinig Te veel	   
Balans Balance	Linker luidspreker harder. Rechter luidspreker harder.	   
Geluid Modus Sound Mode	Standaard	Standaard
	Vergadering	Geluidskwaliteit geschikt voor een conferentie.
	Klasse	Geluidskwaliteit geschikt voor een klaslokaal.
	Op maat	Gebruikers geluidskwaliteit.
Dempen Mute <b>Direct</b>	<input type="radio"/>	Geluidsvolume terugzetten naar voorgaande niveau.
	<input type="checkbox"/>	Het geluid uitzetten.

## Scherminstellingen Screen settings

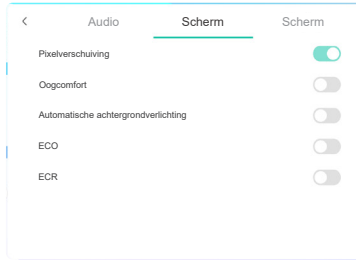

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Pixelverschuiving Pixel Shift	○	Het beeld op de display verplaatst zich elke 2 minuten.
		De "Pixelverschuiving"-functie is uitgeschakeld.
Oogcomfort Eye Care	○	Blue Light is gereduceerd.
		De "Oogcomfort"-functie is uitgeschakeld.
Automatische achtergrondverlichting Auto Light	○	De helderheid van het beeld kan automatisch worden aangepast volgens het omgevingslicht.
		De "Automatische achtergrondverlichting"-functie is uitgeschakeld.
ECO ECO	○	Helderheid van back-light wordt verminderd.
		De "ECO"-functie is uitgeschakeld.
ECR ECR	○	Verbeterde contrastverhouding
		De "ECR"-functie is uitgeschakeld.

## Scherm Instellingen Display settings

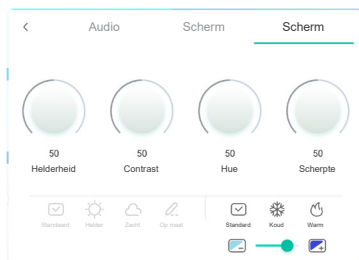

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
Helderheid * <sup>1</sup> Brightness	Te donker Te licht	 
Contrast Contrast	Te vaag Te intens	 
Hue Hue	Niet van toepassing op dit model.	
Scherpte Sharpness	Niet van toepassing op dit model.	
Display Mode * <sup>2</sup> Display Mode	Standaard	Toon afbeelding en laat u beeldinstellingen wijzigen in het menu "Beeldinstellingen".
	Helder	Vergroot de helderheid en levendigheid.
	Zacht	Verminder en verzacht de helderheid.
	Op maat	Toont een afbeelding zoals ingesteld onder Image Settings Adjustments.
Kleurtemp. Color Temp	Standaard	Normale kleur
	Koud	Koele kleur
	Warm	Warme kleur
	Blue Light Reducer	Blue Light is gereduceerd. (Op maat)

\*<sup>1</sup> Pas de Brightness als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.

\*<sup>2</sup> Weergavemodus is uitgeschakeld wanneer iiWare-invoer.

**[Foutopsporingsmenu]** \* Alleen beschikbaar voor Afstandsbediening. Input + 2580

- **Initial touch screen**

De standaardinstellingen worden hersteld.

- **Onbekende bronnen: Aan / Uit**

Schakelt "Onbekende bronnen" in / uit.

- **iiWare inschakelen: Aan / Uit**

Schakelt de "kioskmodus" in / uit.

- **HDMI OUT Inschakelen: Aan / Uit**

Schakelt HDMI OUT-functie in / uit.



- **HDMI IN OUT Inschakelen: Aan / Uit**


Schakelt "HDMI OUT Enable" in / uit wanneer de ingangsbron HDMI is.

- **Sluiten**


## [Toepassing]

### ■ Instellingen

Klik met de touch-pen op de icoon  op de navigatiebalk. Klik vervolgens met de touch-pen op .

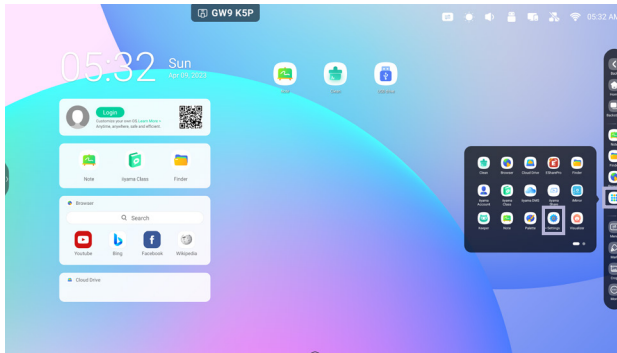


### ■ Statusbalk

 : Klik op het icoon voor de Algemene instellingen.


 : Klik op het icoon voor de Helderheid

 : Klik op het icoon voor de Volume.


 : Klik op het icoon voor de Ethernet instellingen.

 : Displayed when USB flash drive is connected. Click to access your USB flash drive in the Finder application.

 : Klik op het icoon voor de Volume instellingen.

 : Wordt getoond wanneer er een USB stick aangesloten is. Click op het icoon om de USB stick te openen in de Finder applicatie.

05:32(Clock) : Klik op de klok om de datum en tijd instellingen menu te tonen.

 xxxxxx :

Bij het aansluiten van een LAN- of Option WiFi-module wordt het wachtwoord voor een notebook of een smartphone, enz. om verbinding te maken met iiyama Share, op het scherm weergegeven. (Automatisch gegenereerd)



Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Draadloos & Netwerk Wireless & Network	WiFi*1,2	Zet het WIFI signaal aan/uit en maak verbinding met een WIFI apparaat.	
	Ethernet	Stel het bekabelde netwerk in. Ethernet : Aan/Uit, Verkrijg automatisch een IP-adres : Aan/Uit, IP adres, Default gateway, Netmask, DNS, Proxy	
	Hotspot*1,2	Stel de Hotspot-functie in. Hotspot : Aan/Uit, Hotspot naam, Wachtwoord	
	Bluetooth*1	Zet het Bluetooth signaal aan/uit en maak verbinding met een Bluetooth apparaat.	
	VPN	Stel de VPN in.	
	Delennetwerk	Netwerk delen met aangesloten apparaat via Touch USB-kabel.	
	Hostnaam	Stel de hostnaam in.	
Persoonlijk Personal	Achtergrond	Stel de Wallpaper in. (Nietbewegend, Dynamisch) Logo voor wandpapier : Aan/Uit	
	Schermbeveiliging	Stel de duur van de schermbeveiliging in. (Nooit. / 15 min / 30 min / 60 min / 90min) Klok / Kleuren / Landschap	
	Veeg opties onderaan omhoog	Swipe to display the options at the bottom. (Onderste zijbalk / Bronmenu)	
	Instellingen voor systeembalk	Stel het snelmenu in. Beschikbaar op alle kanalen / Beschikbaar op iWare / Alle kanalen uitschakelen / Beschikbaar op alle kanalen behalve de PC	
	Multi-Window-modus	Zet de Multi-Window-modus aan/uit.	
	Venster controlebalk*3	Stel de positie van de vensterbedieningsbalk in. (On top / Left side / Right side)	
	Instructies tonen*3	Tips voor meerdere vensters uitschakelen/inschakelen.	
Invoer & Uitvoer Input & Output	Geluid	Touch geluiden : Aan/Uit Geluidsuitvoer instellen : Luidspreker / Koptelefoon / Lineout	
	Instellingen invoeren	Naamgevingsinstellingen invoeren	Input Alias-schakelaar : Aan/Uit Verander de invoer naam naar een bijnaam.
	Instellingen externe bronweergave	HDMI OUT Format : 1080P_60Hz / 3840 × 2160_60Hz / 720P_60Hz TYPEC OUT Format : 1080P_60Hz / 3840 × 2160_60Hz / 720P_60Hz	
Toepassing Application	Applicatiebeheer Toon systeem, Reset app-voorkeuren		
Systeem System	Algemeen	Datum & Tijd	Stel de Datum en tijd in. Use 24-Hour Format, Automatic Date & Time, Date Format, Timezone
		Talen & Toetsenbord	Stel de taal, knoppenbord en invoer methode in. Taal: Catala / Čeština / Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Magyar / Italiano / Lietuvių / Latviešu / Norsk Bokmål / Nederlands / Polski / Русский / Svenska / Українська

Aanpassingsitem	Probleem / Optie				
Systeem System	Algemeen	Regio	De regio-instelling zorgt ervoor dat je router je alleen de wifi-kanalen laat gebruiken die geldig zijn op jouw locatie.		
		Opslag	Om het interne systeem en USB-schijf weer te geven.		
		Systeem update	Controleer en update naar de nieuwste firmwareversie.		
	Scherm	Bescherming van het oog	Oogbeschermingsmodus uitschakelen / inschakelen.		
		Automatisch achtergrondlicht	De helderheid van de achtergrondverlichting neemt automatisch af.		
		Pixelverschuiving	Stel het interval van de Pixel Shift-functie in.		
	Systeemhulpmiddelen	Instellingen vergrendelingswachtwoord		Stel het wachtwoord (4 cijfers).	
		Wachtwoord voor vergrendeling van publiek scherm		Stel een wachtwoord in, Wachtwoord wijzigen	
		E-mail		Stel de e-mail in. Email instellingen, Emailaccount uitloggen	
	Opstarten & Afsluiten	Opstartkanaal	Opstartkanaal	Laatste afsluitingskanaal / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC*4 / Type-C 1 / Type-C 2 / DP / HDMI4 / iiWare	
			Standby laten na het opstarten (zwarte scherm) : Schakel de achtergrondverlichting uit.		
			<b>OPMERKING</b> Druk op de knop Scherm uit op de afstandsbediening of raak het scherm aan om terug te keren naar het scherm.		
		Opstartlogo	Het iiyama-logo wordt getoond als de monitor wordt aangezet.		
		Energiebesparing	Energiebesparing inschakelen : Aan/Uit		
			Automatisch stand-by: Schakel de functie Scherm automatisch uit. (Nooit. / 15 mins / 30 mins / 60 mins / 90mins / 120 nerts)		
Automatisch uitschakelen: Aktiviert die Automatisch uitschakelen funktien. (Nooit. / 30 mins / 60 mins / 90mins / 120 nerts / 240 mins)					
<b>OPMERKING</b> Autom. Uitschakeling functie is als standaardinstelling ingesteld. De monitor zal vanzelf afsluiten wanneer er 4 uur geen activiteit is. Wanneer u de monitor langer dan 4 uur continu wil gebruiken, zet de functie Autom. Uitschakeling dan uit.					
Tijdschakelaar		Uitschakel herinnering : Aan/Uit			
		Voeg taak opstarten toe	Selecteer de tijd in en selecteer de dag van de week, elke dag of werkdagen.		
	Voeg taak uitschakelen toe				

Aanpassingsitem	Probleem / Optie			
Systeem System	Verbetering	Beveiliging	Referentie-opslag (Vertrouwde inloggegevens, Gebruikersgegevens, Installeren vanuit opslag, Inloggegevens wissen), Beveiliging vergrendeld (Extern USB-station vergrendeld, Intern station vergrendeld, Cloud vergrendeld, FTP vergrendeld)	
		Verbetering gebruikerservaring	Verbetering gebruikerservaring : Aan/Uit	
		Afdrukken	Stel de netwerk- of WiFi Direct-printer in.	
Administrateur Administrator	Beheerderswachtwoord instellen (Wachtwoord wissen / Wachtwoord wijzigen)			
	Controle	Wake On Lan	Zet de Wake On Lan-functie Aan/Uit.	
		HDMI CEC	Zet de HDMI CEC-functie Aan/Uit.	
		Wake op actieve bron	Zet de "Wake op actieve bron" functie Aan/Uit.	
	Kloon	USB-kloon	Importeren	Importeren vanuit signage map onder USB/SD. USB-opslag / SD-kaart
			Exporteren	Exporteren naar signage map onder USB/SD. USB-opslag / SD-kaart
	Modus Kiosk	Standaard opstartitem	Selecteer item start (Geen / URL Browser / Browser / Browser / iiyama Account / iiyama Class / iiyama DMS / Cloud Drive / ESharePro / Finder / iMirror / Keeper / Note / Palette / PIP / Settings / Visualizer / WPS Office)	
		Modus Kiosk	Zet de Modus Kiosk aan/uit.	
Beveiliging	Bestanden automatisch verwijderen	Periode van opslag (Geen / 1dag / 7dagen / 30dagen)		
	Beveiliging vergrendeld	Uitschakelen / Inschakelen (Instellingen vergrendelen / Netwerkvergrendeling / USB-vergrendeling / Onbekende bron* <sup>5</sup> )		
Over About	Belangrijkste informatie in Over: Juridische informatie / Informatie over versie / iiWare-versie / Kernel-versie / Bouwnummer Automatisch zoeken naar update .zip vanaf USB of SD-kaart. Wanneer u het geüpdate bestand selecteert, wordt het monitor opnieuw gestart en de update gestart.			

\*1 Een WiFi of Bluetooth verbinding is alleen mogelijk wanneer de Option WiFi-module of Slot-PC geïnstalleerd is.

\*2 WiFi wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het Ethernet netwerk actief is.

\*3 Alleen beschikbaar voor Multi-Window Mode inschakelen. Zie pagina 35 voor meer informatie.


\*4 Enkel beschikbaar wanneer de Option Slot-PC geïnstalleerd is.

\*5 APK van onbekende bronnen kan worden geïnstalleerd, de installatie gebeurt op eigen risico van de klant, de fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid en geeft geen ondersteuning met betrekking tot de geïnstalleerde APK's. Input + 2580 (Foutopsporingsmenu : Unknown sources)

## ■ De navigatiewerkbalk wordt weergegeven

De slide werkbalk kan zowel aan de linker als rechterzijde van het scherm worden weergegeven.

 : Terug

 : Home

 : Back Stage

Clean all : Verwijder alle lopende apps


### - Toepassing -

U kunt maximaal 7 apps op de navigatiebalk plaatsen vanuit "Alle apps". (Sleep en plaats de app-icoon)

 : Note

 : Finder

 : Settings

 : All Apps (Clean, Browser, Browser, iiyama Account, Cloud Drive, EShare Pro, Finder, iiyama Class, iiyama DMS, iiyama Share, iMirror, Keeper, Note, Palette, Settings, Vivalizer, WPS Office)

### - Hulpmiddelen -

U kunt maximaal 4 tools op de navigatiebalk plaatsen vanuit "Meer". (Klik op Bewerken in het "Meer"-venster of houd de icoon ingedrukt. Voeg toe aan / verwijder van de navigatiebalk door op de " + " / " - " te klikken, weergegeven op de icoon.)

 : Touch Menu

 : Mark

Pen: Annotatie

Brush: Markeerstift

Clean: Verwijder alle annotaties en notities, handbeweging gum

Save: Sla de huidige annotaties op als afbeeldingen in het geheugen.

Finder: Snelkoppeling naar de Finder-map.

Invoegen: Voeg de afbeelding (volledige schermafbeelding) toe aan Notitie.

Share: Annotatie Delen

Gebruikers kunnen de QR-code scannen met een smartphone en de annotatie-afbeelding downloaden naar een smartphone.

Cloud: Google Drive / One Drive

#### Opslaan in Cloud Drive

Gebruikers kunnen hun aantekeningen en annotaties direct in Note opslaan op een van de Cloud drives door op het pictogram Cloud storage in het menu te klikken. Om de manier waarop bestanden in de Cloud drive worden opgeslagen te wijzigen, kunnen gebruikers twee opties selecteren in het Cloudopslagoverzicht.


#### Gebruik het standaard account


Als dit is aangevinkt, worden alle notities automatisch opgeslagen in de standaard Cloud drive. Gebruikers kunnen geen cloud drive selecteren.

#### Gebruik de standaard bestandsnaam bij het opslaan

Wanneer ingeschakeld, worden alle notities opgeslagen in de geselecteerde Cloud drive met de bestandsnaam. Gebruikers kunnen het bestand niet (her)noemen.

Close: Sluiten

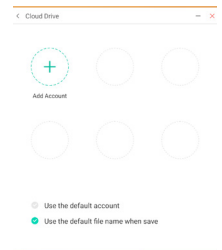

 : iiyama Share  
 iiyama Share is interactiesoftware voor meerdere schermen voor smartphones naar een intelligent interactief paneel. (Het apparaat, zoals een computer of smartphone, moeten op hetzelfde netwerk aangesloten zijn.)


Mirroring: Het is een applicatie die het scherm van een apparaat, zoals een computer of smartphone, op de monitor laat zien.

Desktop Sync: Het is een applicatie die het scherm van een Monitor kan besturen door het weer te geven op een apparaat, zoals een computer of smartphone.

Remote: Het is een applicatie waarmee je de monitor op een smartphone op afstand kunt bedienen. Smartphone werkt als muis / touchpad voor het scherm.

Airplay/Chromecast: Het apparaat zonder geïnstalleerde iiyama Share-app kan nog steeds verbinding maken met iiyama Share via Airplay / Chromecast.  
 (Compatibiliteit is niet gegarandeerd)

Miracast: Het apparaat zonder geïnstalleerde iiyama Share-app kan nog steeds verbinding maken met iiyama Share via miracast. (Compatibiliteit is niet gegarandeerd)

 : Crop (Schermopname)  
 Vrijheidsgrootte


Volledige grootte

Venstergrootte


Save: Bewaar in interne opslag

Insert: Bewerk de vastgelegde afbeelding in NOTE, stuur naar NOTE

Exit


 : Aftellen (CountDown)

 : Stopwatch


 : AirClass(WiFi teamwork)

(Beschikbaar wanneer de optionele WiFi module OWM002/S107 is geïnstalleerd of bij een werkende LAN-verbinding. Deelnemers moeten met hetzelfde netwerk zijn verbonden.)

Stemmen / Antwoorden / Selecteerder / Bericht / Manager / Sluiten

 : Schijnwerpers  
 Setting: Zoom / Duidelijkheid  
 Exit


 : Record  
 Schermopname




 : Bevries het getoonde beeld.  
 Zoom +  
 Zoom -  
 Full-screen  
 Close: Exit

 : PC (Selecteer de PC input)

 : PIP (Geef het subscherm weer in het hoofdscherm)

 : Splitsscherm

 : Schermvergrendeling (het scherm vergrendelen / ontgrendelen)  
 Vergrendelen / ontgrendelen is mogelijk door " Wachtwoord vergrendelscherm " in Instellingen in te stellen.

-  : Midden van het beeldscherm  
 Dupliceren: zorg ervoor dat de inhoud van de primaire monitor tegelijkertijd op meerdere beeldschermen wordt gedupliceerd.  
 Uitbreiden: het bureaublad kan worden uitgebreid over meerdere beeldschermen.  
 (Zie pagina 37 voor meer informatie)
-  : Toegang gids  
 Touch-vergrendeling: Schakel screen Touch uit na vergrendeling  
 Class mode: Verbied het afsluiten van de app na vergrendeling
-  : Berekenaar
-  : More (All tools)

## ■ Snelkoppeling\*


- App -  
 Versleep en plaats de app-icoon van "Alle apps" op je scherm om een snelkoppelingsicoon te maken.
  - File / Folder -  
 Versleep en plaats een bestand of map vanuit de Finder op je scherm om een snelkoppelingsicoon te maken.
  - Website -  
 Maak een snelkoppeling door de gewenste website te openen en in het instellingenmenu te klikken op "De snelkoppeling naar het bureaublad verzenden".
  - Move -  
 Verplaats door de icoon lang ingedrukt te houden en te slepen en neer te zetten.
  - Remove -  
 Verwijder het door de icoon lang ingedrukt te houden en op Verwijderen te klikken in het menu.
- \* Beschikbaar na inloggen in iiyama-account.

## ■ Multi-Windows

- Om de functie Multi-Windows te gebruiken, moet u het eerst inschakelen: Instellingen> Persoonlijk> Multi-Window-modus.
- Wijzig de grootte van Windows om 4 apps tegelijkertijd op het scherm weer te geven.
  - Sleep inhoud tussen apps.  
 Houd de afbeelding in de browser ingedrukt en sleep de afbeelding naar NOTE.  
 <Ondersteuning>  
 Beeld : NOTE, Finder  
 Tekst : NOTE, Finder



## <Hoe gebruik je AirClass>

- 1 De leraar opent  AirClass.
- 2 Deelnemers kunnen hun mobiele apparaat gebruiken om de QR code te scannen. Android en het mobiele apparaat moeten met hetzelfde netwerk zijn verbonden. De leerlingen kunnen ook deelnemen aan de klas door de URL in de browser in te voeren.
- 3 Wanneer alle studenten zijn aangesloten klik je op 'start de klas'.

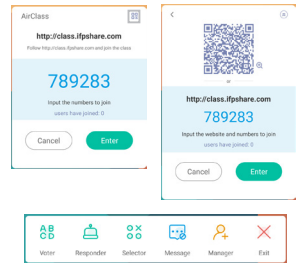


### 4 Antwoord

1. De leraar schrijft een vraag in Note en klikt op Stemmen.
2. De leraar selecteert de optie Enkele keuzemodus of meervoudige keuzemodus.
3. De studenten die zijn ingelogd worden weergegeven. Klik vervolgens op BEGIN.
4. Nadat de student het antwoord heeft ingeleverd, kan de docent op "Voltoeien" klikken en de statistische gegevens van het antwoord worden op het scherm weergegeven.
5. Leraar selecteert het juiste antwoord op het scherm; het juiste antwoord zal groen zijn en het verkeerde antwoord zal rood zijn.

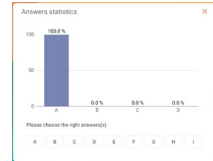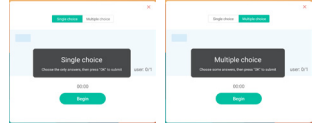


### 5 Antwoorden

Nadat de leraar op de Responder heeft geklikt. De eerste leerling die op het pictogram "Wees snel" op de notebook / smartphone klikt, wordt geselecteerd.

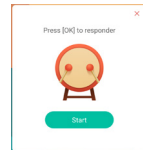


### 6 Selecteerder

De docent kan op de Selector klikken om willekeurig een leerling te selecteren om de vragen te beantwoorden.

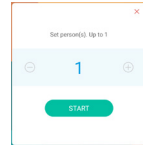

### 7 Bericht

1. De docent kan de berichtfunctie inschakelen om berichten van studenten op het scherm te laten zien.
2. De studenten schrijven hun eigen mening op hun notebook of smartphone en klikken om te verzenden.



### 8 Manager


De leraar kan via de Manager functie op elk gewenst moment de QR code weergegeven zodat andere studenten de sessie ook klikken bijwonen.

## <Hoe gebruik je Display center>

① Klik in het  midden van het beeldscherm.

Deze functie identificeert de verbinding met een externe monitor met HDMI OUT of Type C OUT.

② Pop-up venster.

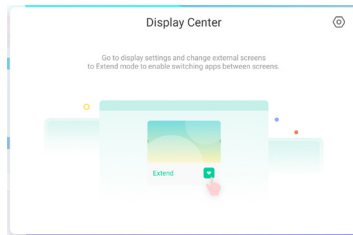



③ Beeldscherminstellingen

Manager:

Kies de gewenste modi voor beeldschermen met meerdere monitoren: Dupliceren of Verlengen.

Indeling:


Houd het scherm ingedrukt (of klik erop) en sleep om de positie opnieuw in te delen.

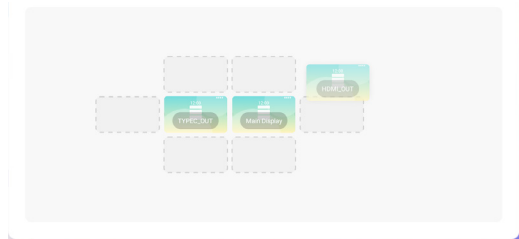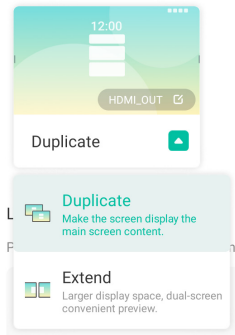

④ Uitbreidingsmodus

App-schakelaar:

Selecteer een achtergrond-app en ga naar een monitor om de app op die monitor te gebruiken.

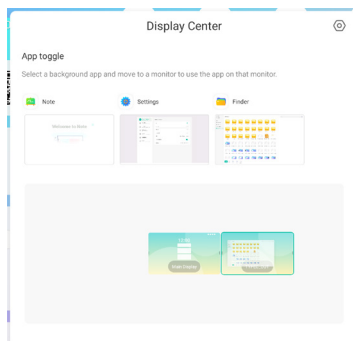



## [Note]

Dit is een schrijf software.

Werkt als een whiteboard, je kunt er karakters op schrijven, lijnen en afbeeldingen tekenen. Tevens kunt u een afbeelding of een ander bestand toevoegen.

**Klik op -icoon met de touchpen.**

### - Tools -

**Menu:** Toon het menu van Note.

New: Sla de notitie op en open een nieuwe notitie.

Open: Open het bestand.

Save: Sla het huidige document op als afbeelding in de verkenner.

Save as: Sla het huidige document op een nieuwe locatie op met dezelfde naam of een andere titel.

Import: Voeg een afbeelding toe. (IMG/PDF/SVG)

Export : Export als IMG/PDF/SVG/IWB.

Cloud Storage: Google Drive / One Drive

#### **Opslaan in Cloud Drive**

Gebruikers kunnen hun aantekeningen en annotaties direct in Note opslaan op een van de Cloud drives door op het pictogram Cloud storage in het menu te klikken. Om de manier waarop bestanden in de Cloud drive worden opgeslagen te wijzigen, kunnen gebruikers twee opties selecteren in het Cloudopslagoverzicht.

#### **Gebruik het standaard account**

Als dit is aangevinkt, worden alle notities automatisch opgeslagen in de standaard Cloud drive. Gebruikers kunnen geen cloud drive selecteren.

#### **Gebruik de standaard bestandsnaam bij het opslaan**

Wanneer ingeschakeld, worden alle notities opgeslagen in de geselecteerde Cloud drive met de bestandsnaam. Gebruikers kunnen het bestand niet (her)noemen.

Theme: Verander de achtergrondkleur.

Send Email: Stuur de vastgelegde afbeelding per e-mail.

Settings:

Eraser mode: Gum / Selectie Wissen

Palm rejection disabled/enabled:

Enabled: Indien ingeschakeld, wordt de handpalm die op het scherm rust genegeerd.

Multi-finger writing disabled/enabled:

Multi-vinger is toegestaan wanneer ingeschakeld, en multi-vinger is een voorvertoning wanneer uitgeschakeld.

Automatic brightness disabled/enabled:

Enabled: De helderheid wordt automatisch verlaagd tijdens het schrijven in Note.

Customise toolbars: U kunt de werkbalk aanpassen door een tool te kiezen in "Werkbalk aanpassen".

**Exit:** Keer terug naar het hoofdscherm.

**Share:** Opmerking delen


Gebruikers kunnen de QR-code scannen met een smartphone en de annotatie-afbeelding downloaden naar een smartphone.

**List:** Maak een lijst van alle geopende notities.

**Select:** Selecteer een object die bewerkt, verplaatst en gezoomd kan worden.

**Pen:** Pas de kleur van uw pen aan terwijl u met de hand schrijft.

Verander de breedte en de kleur van de lijn. (Pen/Handschriftgrootte/Handschrift kleur)

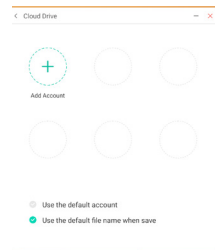

**Eraser:** Wis de geselecteerd object.  
**Clean All:** De pagina opschonen.  
**Ruler:** Lijniaal functie  
**Shape:** Teken de vorm.  
**Table:** Tafel creëren  
**Mind map:** Hulpmiddel voor visueel denken  
**Sticky-Notes:** Brainstorm-hulpmiddel  
**Preview:** Beeld weergeven  
**Grid:** Hulpmiddel voor rasternotities  
**Undo:** Annuleren  
**Redo :** Overdoen  
**Add:** Voeg een nieuwe pagina toe na de laatste pagina.  
    < : Naar de vorige pagina.  
    > : Naar de volgende pagina.  
    2/7 : Paginanummer

#### **- Uitbreidingsfunctie van de pen -**

Nadat het handschrift is geselecteerd, kan het handschrift worden omgezet in intelligente tekst voor verdere verwerking.


Tools : Color, Smartwrite, Search, Flip, Top, Clone, Delete


#### **- Afbeelding uitbreidingsfunctie -**

Nadat je de afbeelding hebt geselecteerd, kan de afbeelding worden omgezet in een vectorafbeelding en kan de afbeelding worden gespiegeld.

Tools : Crop, SVG, Flip, Top, Clone, Delete

## [Finder (Bestandsverkenner)]

Klik op -icoon met de touchpen.

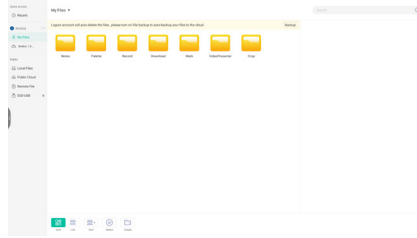

Blader door de bestanden die zijn opgeslagen op het interne opslagapparaat, de USB-opslag, de openbare cloud, het externe bestand en uw cloudopslag.

- Ondersteund formaat

DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Open het bestand met behulp van WPS Office)

Note : Note bestanden, schermafdruk

Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpg/.MPEG .ts

Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

### - Tools -

 : Zoeken

 : Minimalisatie

: Maximalisatie / herstel


 : Sluiten

 : Grid

 : List

 : Sorteer menu (sorteert namen, datum en tijd, grootte, bestandsformaat)

 : Selecteer

 : Alles selecteren

 : Cancel


 : Create


 : New Win


 : Kopieëren

 : Plakken

 : Knippen

 : Verwijderen

 : Andere naam geven

 : Send

## Mijn bestanden

De map "Mijn bestanden" wordt aangemaakt in uw OneDrive of Google Drive zodra u bent verbonden met uw iiyama-account.

## Cloud Drive (Google Drive / One Drive)

### Opslaan in Cloud Drive


Gebruikers kunnen hun aantekeningen en annotaties direct in Note opslaan op een van de Cloud drives door op het pictogram Cloud storage in het menu te klikken. Om de manier waarop bestanden in de Cloud drive worden opgeslagen te wijzigen, kunnen gebruikers twee opties selecteren in het Cloudopslagoverzicht.

### Gebruik het standaard account

Als dit is aangevinkt, worden alle notities automatisch opgeslagen in de standaard Cloud drive. Gebruikers kunnen geen cloud drive selecteren.

### Gebruik de standaard bestandsnaam bij het opslaan

Wanneer ingeschakeld, worden alle notities opgeslagen in de geselecteerde Cloud drive met de bestandsnaam. Gebruikers kunnen het bestand niet (her)noemen.

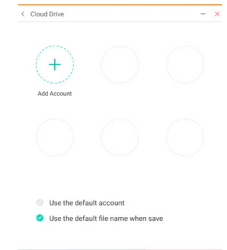


## Extern bestand

Ondersteuning voor toegang tot SAMBA(SMB1.0) en FTP-server.

### [Clean]


Wis het volgende :

CloudDrive-account / Whiteboard enb-formaat bestanden in Finder / Browsergeschiedenis wissen

**Klik op -icoon met de touchpen.**

### [Webbrowser]

Verbind met het netwerk en browse het web.

**Klik op -icoon met de touchpen.**


### [Iiyama Account]

Dit is een authenticatieschema voor eenmalige aanmelding voor klantidentiteit en toegangsbeheer.

**Klik op -icoon met de touchpen.**

### [Cloud Drive]

Verbind met het netwerk en Cloud Drive.

**Klik op -icoon met de touchpen.**

### [EShare Pro]

EShare is een multischerminteractie-applicatie die de gebruikerservaring natuurlijk en plezierig maakt voor home entertainment, zakelijke presentaties en educatieve training.

**Klik op -icoon met de touchpen.**

### [Iiyama DMS]

Deze software biedt organisaties een handige en snelle uniforme beheeroplossing voor eindapparatuur, bouwt een efficiënt en realtime apparatuurbeheersysteem, helpt bij het digitaliseren van de campusomgeving en maakt campusbeheer gemakkelijker.

**Klik op -icoon met de touchpen.**

### [Iiyama Share]

Dit is de software die het scherm draadloos kan delen met andere notebooks enz.

**Klik op -icoon met de touchpen.**

### [iMirror]

Dit is software die het beeld van een smartphone op de monitor kan weergeven.

**Klik op -icoon met de touchpen.**

### [Keeper]

Dit is een software die een draaiende toepassing kan opruimen.

**Dubbeltklik op -icoon met de touchpen.**

Een toets optimalisatie : Geheugen en prullenpak opschonen

Geheugen opschonen : Geheugen opschonen

Prullenmand opschonen : Opslagruimte opschonen


### [Palette]

Dit is software voor het schrijven van illustraties.

**Klik op -icoon met de touchpen.**

## [Visualizer]

Visualizer is een app waarmee gebruikers een webcam of visualizer (documentcamera) kunnen aansluiten om live instructies of fysiek materiaal vast te leggen en deze vervolgens op een scherm te projecteren om ze te bekijken en te annoteren.

**Klik op -icoon met de touchpen.**

## [WPS Office]


Dit is de software om het bestand in office te gebruiken.

**Dubbelklik op -icoon met de touchpen.**

## STANDBY FUNCTIE

### ■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan  $0,5W^*$ . Het scherm springt op zwart, en de stroomindicator wordt rood. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de standby modus.

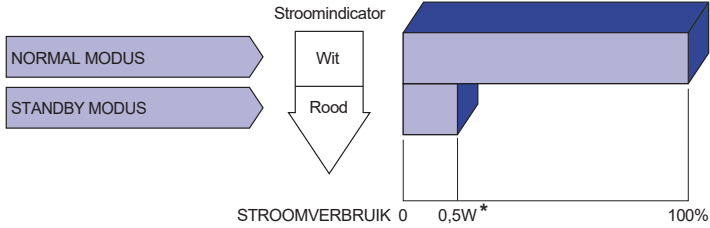

\* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem	Controlepunt
① Geen beeld. (Stroomindicator licht niet op.)  (Stroomindicator is wit)  (Stroomindicator is rood.)	<input type="checkbox"/> Is het netsnoer goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Staat de Power-schakelaar op ON? <input type="checkbox"/> Staat er spanning op het stopcontact? Controleer dit met een ander apparaat. <input type="checkbox"/> Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het knoppenbord of de muis aanraken. <input type="checkbox"/> Verhoog het Contrast en/of de Helderheid. <input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld? <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display? <input type="checkbox"/> Als de monitor "Geen signaal" weergeeft, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. <input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld? <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display?
② Het scherm is niet gesynchroniseerd.	<input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	<input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
④ Het scherm is te helder of te donker.	<input type="checkbox"/> Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑤ Het scherm trilt.	<input type="checkbox"/> Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑥ Geen geluid.	<input type="checkbox"/> De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN. <input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten. <input type="checkbox"/> Zet het geluid harder. <input type="checkbox"/> De Mute-functie is UIT. <input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.
⑦ Het geluid staat tehard of te zacht.	<input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.



### Probleem

### Controlepunt

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ⑧ Er is een vreemdgeluid te horen. | <input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.  |
| ⑨ Het touch scherm reageert niet.  | <input type="checkbox"/> Zit de USB-kabel stevig in de connector?<br><input type="checkbox"/> Heeft u de "Touch screen"-driver geïnstaleerd? |
| ⑩ De touch-positie veranderd niet. | <input type="checkbox"/> Heeft u de juiste set up van de kalibratie-functie gekozen?   |

## RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor monitor recycling.

# BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden.

## SPECIFICATIES : ProLite TE8614MIS-B1AG

Touch-Scherm	Technologie	Android: 40points touch Windows: 50points touch
	Licht doorlatendheid	92%
	Hardheid	7H
	Dikte	3mm
	Communicatie systeem	USB seriële overdracht
	Reactietijd	≤2,5ms
Afmeting	Categorie	86"
Lcd-scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 85,6" (217,43cm)
	Pixelafstand	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Helderheid	400cd/m <sup>2</sup> (Typisch: met glas), 435cd/m <sup>2</sup> (Typisch: Zonder glas) 260cd/m <sup>2</sup> (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	4000 : 1 (Typisch: Zonder glas)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	6,5ms (Standaard: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 miljard
Synchronisatiefrequentie		HDMI1/2/3/4: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz DisplayPort: Horizontaal: 23,97-135,0kHz, verticaal: 24-30Hz USB-C 3.1 Gen1: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C 3.1 Gen1: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (Achter: 1 voor software-update) USB3,0 (DC5V, 900mA) ×4 (Voor: 2, Kant: 2) Type C 2 Gen1 (5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 100W <sup>*1</sup> ) Type C 1 Gen1 (5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 15W) Type C OUT Gen1 (5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 5W)
Aantal USB-poorten Type connector		3 : Type C 2 Upstream : Type B (voor touch) 5 Downstream : Type A
Ingang audio-aansluiting		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/uit)
Seriële poort		RS-232C In
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync: TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Ingang audiosignaal		Maximaal 2,0Vrms

Uitgang aansluiting	HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz
SPDIF Uitgang aansluiting	SPDIF
Koptelefoon aansluiting	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers	Intern: 8W ×2 (Naar voren gericht) + 18W ×2 (Naar boven gericht) (stereo luidsprekers)
Android-versie	V11,0 (Android 13,0 OS)
Maximum schermformaat	1895,0mm W × 1066,0mm H / 74,6" W × 42,0" H
Stroombron	100-240VAC, 50/60Hz, 6,0A
Energieverbruik* <sup>2</sup>	267W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht	1957,0 × 1171,0 × 86,0mm / 77,0 × 46,1 × 3,4 " (B×H×D) 63,6kg / 140,1lbs
Omgevingsvariabelen	Gebruik :   Temperatuur            0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie) Opslag :    Temperatuur           -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

### OPMERKING

\*<sup>1</sup> Alleen beschikbaar wanneer de OPS is losgekoppeld; anders keert het terug naar 65W.

Er is een volledig functionele Type C-C-kabel met EMARK-certificering nodig.

\*<sup>2</sup> Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

## SPECIFICATIES : ProLite TE7514MIS-B1AG

Touch-Scherm	Technologie	Android: 40points touch Windows: 50points touch
	Licht doorlatendheid	92%
	Hardheid	7H
	Dikte	3mm
	Communicatie systeem	USB seriële overdracht
	Reactietijd	≤2,5ms
Afmeting	Categorie	75"
Lcd-scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 74,52" (189,3cm)
	Pixelafstand	0,42975mm H × 0,42975mm V
	Helderheid	400cd/m <sup>2</sup> (Typisch: met glas), 435cd/m <sup>2</sup> (Typisch: Zonder glas) 235cd/m <sup>2</sup> (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	5000 : 1 (Typisch: Zonder glas)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
	Reactietijd	8ms (Standaard: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 miljard
Synchronisatiefrequentie		HDMI1/2/3/4: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz DisplayPort: Horizontaal: 23,97-135,0kHz, verticaal: 24-30Hz USB-C 3.1 Gen1: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C 3.1 Gen1: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (Achter: 1 voor software-update) USB3,0 (DC5V, 900mA) ×4 (Voor: 2, Kant: 2) Type C 2 Gen1 (5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 100W*) Type C 1 Gen1 (5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 15W) Type C OUT Gen1 (5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 5W)
Aantal USB-poorten Type connector		3 : Type C 2 Upstream : Type B (voor touch) 5 Downstream : Type A
Ingang audio-aansluiting		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/uit)
Seriële poort		RS-232C In
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync: TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Ingang audiosignaal		Maximaal 2,0Vrms
Uitgang aansluiting		HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz
SPDIF Uitgang aansluiting		SPDIF

Koptelefoon aansluiting	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers	Intern: 8W ×2 (Naar voren gericht) + 18W ×2 (Naar boven gericht) (stereo luidsprekers)
Android-versie	V11,0 (Android 13,0 OS)
Maximum schermformaat	1650,0mm W × 928,0mm H / 65,0" W × 36,5" H
Stroombron	100-240VAC, 50/60Hz, 5,0A
Energieverbruik* <sup>2</sup>	209W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht	1709,0 × 1031,0 × 86,0mm / 67,3 × 40,6 × 3,4 " (B×H×D) 51,5kg / 113,4lbs
Omgevingsvariabelen	Gebruik :   Temperatuur           0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie) Opslag :   Temperatuur           -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

### OPMERKING

\*<sup>1</sup> Alleen beschikbaar wanneer de OPS is losgekoppeld; anders keert het terug naar 65W.

Er is een volledig functionele Type C-C-kabel met EMARK-certificering nodig.

\*<sup>2</sup> Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

## SPECIFICATIES : ProLite TE6514MIS-B1AG

Touch-Scherm	Technologie	Android: 40points touch Windows: 50points touch
	Licht doorlatendheid	92%
	Hardheid	7H
	Dikte	3mm
	Communicatie systeem	USB seriële overdracht
	Reactietijd	≤2,5ms
Afmeting	Categorie	65"
Lcd-scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 64,5" (163,9cm)
	Pixelafstand	0,372mm H × 0,372mm V
	Helderheid	400cd/m <sup>2</sup> (Typisch: met glas), 435cd/m <sup>2</sup> (Typisch: Zonder glas) 225cd/m <sup>2</sup> (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	4000 : 1 (Typisch: Zonder glas)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (Typisch)
Reactietijd	6,5ms (Standaard: Grijs tot Grijs)	
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 miljard
Synchronisatiefrequentie		HDMI1/2/3/4: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz DisplayPort: Horizontaal: 23,97-135,0kHz, verticaal: 24-30Hz USB-C 3.1 Gen1: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C 3.1 Gen1: 3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (Achter: 1 voor software-update) USB3,0 (DC5V, 900mA) ×4 (Voor: 2, Kant: 2) Type C 2 Gen1 (5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 100W*) Type C 1 Gen1 (5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 15W) Type C OUT Gen1 (5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 5W)
Aantal USB-poorten Type connector		3 : Type C 2 Upstream : Type B (voor touch) 5 Downstream : Type A
Ingang audio-aansluiting		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/uit)
Seriële poort		RS-232C In
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync: TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Ingang audiosignaal		Maximaal 2,0Vrms
Uitgang aansluiting		HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz
SPDIF Uitgang aansluiting		SPDIF

Koptelefoon aansluiting	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers	Intern: 8W ×2 (Naar voren gericht) + 18W ×2 (Naar boven gericht) (stereo luidsprekers)
Android-versie	V11,0 (Android 13,0 OS)
Maximum schermformaat	1428,5mm W × 803,5mm H / 56,2" W × 31,6" H
Stroombron	100-240VAC, 50/60Hz, 4,0A
Energieverbruik*2	150W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht	1488,0 × 908,5 × 86,0mm / 58,6 × 35,7 × 3,4 " (B×H×D) 39,0kg / 86,0lbs
Omgevingsvariabelen	Gebruik :   Temperatuur           0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie) Opslag :   Temperatuur           -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart


### OPMERKING

\*1 Alleen beschikbaar wanneer de OPS is losgekoppeld; anders keert het terug naar 65W.


Er is een volledig functionele Type C-C-kabel met EMARK-certificering nodig.

\*2 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

## AFMETINGEN : ProLite TE8614MIS

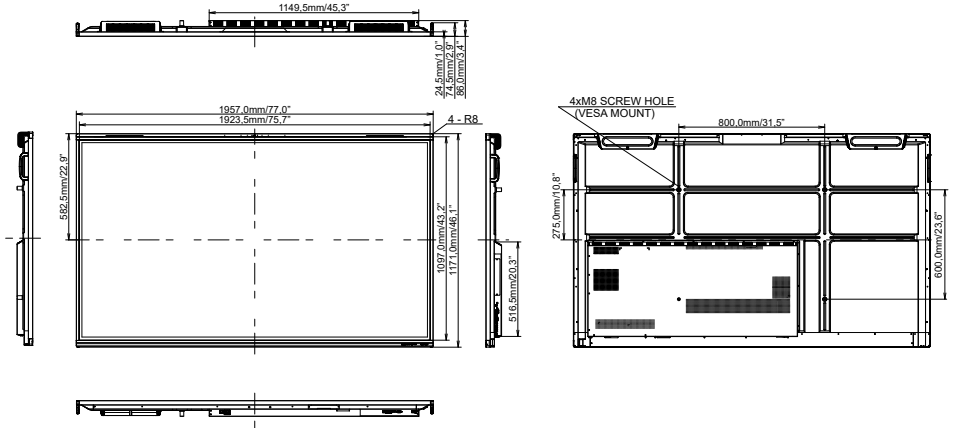


## AFMETINGEN : ProLite TE7514MIS

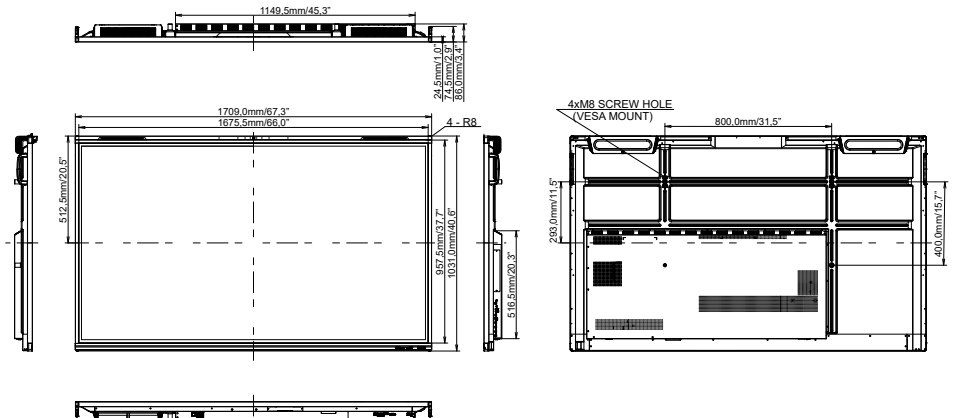



# AFMETINGEN : ProLite TE6514MIS

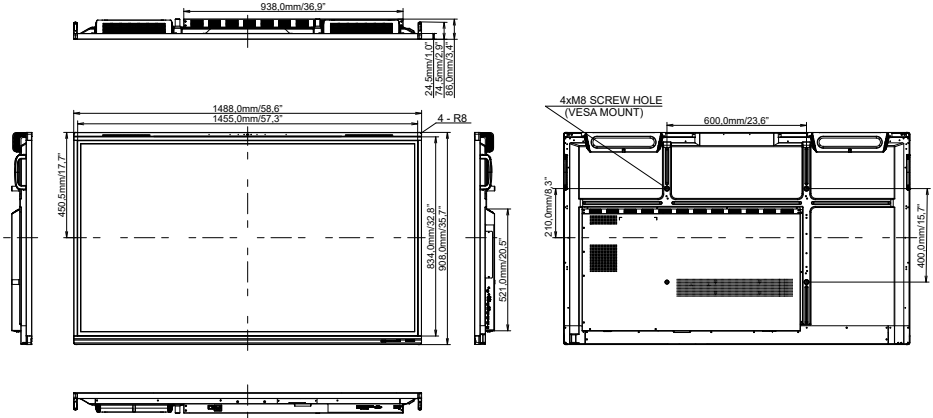

NEDERLANDS

## ONDERSTEUNENDE TIMING

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	Type C1	Type C2
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○	○	○	○
		2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○	○	○	○
3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○	○	○	○	
	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○	○	○	
		135,0	60,0	594,000	○	○	○	○	○	○	
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○	○	○	○
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○	○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○

\* ○ geeft de ondersteunde timing weer.